

STIHL RE 150, 170

STIHL



2 - 26	Gebrauchsanleitung
26 - 50	Návod k použití
50 - 74	Használati utasítás
74 - 98	Instrukcia užytkovania
98 - 125	Ръководство за употреба
126 - 150	Instrukciji de utilizare



Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	2
2	Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung.....	2
3	Übersicht.....	3
4	Sicherheitshinweise.....	4
5	Sicherheitshinweise – Zubehör.....	11
6	Hochdruckreiniger einsatzbereit machen.....	12
7	Hochdruckreiniger zusammenbauen.....	12
8	An eine Wasserquelle anschließen.....	14
9	Hochdruckreiniger elektrisch anschließen.....	16
10	Hochdruckreiniger einschalten und ausschalten.....	16
11	Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.....	16
12	Nach dem Arbeiten.....	19
13	Transportieren.....	20
14	Aufbewahren.....	21
15	Reinigen.....	21
16	Warten.....	22
17	Reparieren.....	22
18	Störungen beheben.....	22
19	Technische Daten.....	24
20	Ersatzteile und Zubehör.....	25
21	Entsorgen.....	25
22	EU-Konformitätserklärung.....	26
23	Anschriften.....	26

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für STIHL entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Spitzenspannung entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch für Spitzenspannung beim Service. Unser Fachhandel gewährleistet kompetente Beratung und Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdrücklich zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie unterstützen, Ihr STIHL Produkt über eine lange Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzusetzen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

- Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:

- Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten Zubehörs
- Gebrauchsanleitung und Verpackung des verwendeten Reinigungsmittels

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

GEFAHR

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

WARNUNG

- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.
- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS


- Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden führen können.
- Die genannten Maßnahmen können Sachschaden vermeiden.

2.3 Symbole im Text

- Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Gebrauchsanleitung.

3 Übersicht

3.1 Hochdruckreiniger

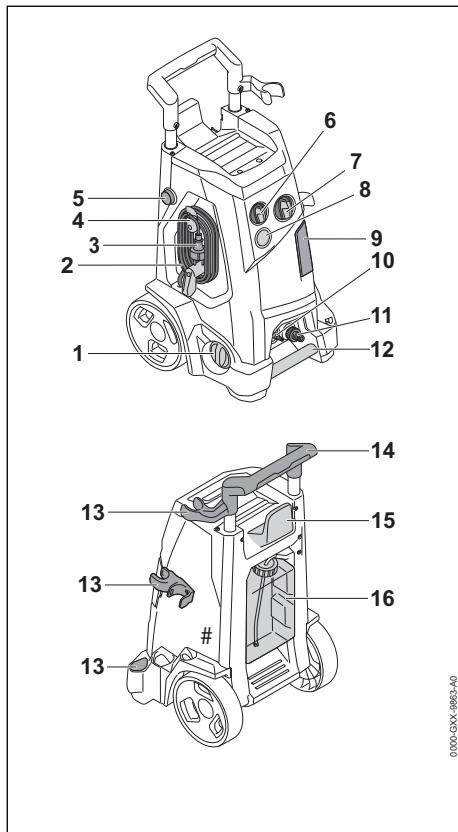

1 Drehregler

Der Drehregler dient zum Einstellen von Arbeitsdruck und Wassermenge.

2 Anschlussleitung

Die Anschlussleitung verbindet den Hochdruckreiniger mit dem Netzstecker.

3 Netzstecker

Der Netzstecker verbindet die Anschlussleitung mit einer Steckdose.

4 Halter mit Clip

Der Halter dient zum Abnehmen und Aufbewahren der Anschlussleitung und ist drehbar. Der Clip hält den Netzstecker an der aufgewickelten Anschlussleitung.

5 Sperrknopf

Der Sperrknopf blockiert die Verstellung des Griffs.

6 Dosiergriff

Der Dosiergriff dient zur Einstellung der gewünschten Dosierung von Reinigungsmittel.

7 Drehschalter

Der Drehschalter dient zum Einschalten und Ausschalten des Hochdruckreinigers.

8 Manometer

Das Manometer zeigt den Druck der Hochdruckpumpe an.

9 Klappe

Die Klappe deckt die mitgelieferten Düsen und die Reinigungsnadel ab.

10 Stutzen

Der Stutzen dient zum Anschluss des Hochdruckschlauchs.

11 Stutzen

Der Stutzen dient zum Anschluss des Wasserschlauchs.

12 Transportgriff

Der Transportgriff dient zum Tragen des Hochdruckreinigers.

13 Halter

Die Halter dienen zum Aufbewahren der Spritzpistole.

14 Griff

Der Griff dient zum Tragen und Bewegen des Hochdruckreinigers.

15 Halter


Der Halter dient zum Aufbewahren des Hochdruckschlauchs.

16 Reinigungsmittelbehälter

Der Reinigungsmittelbehälter dient zum Reinigen mit Reinigungsmittel.

Leistungsschild mit Maschinenummer

3.2 Spritzeinrichtung

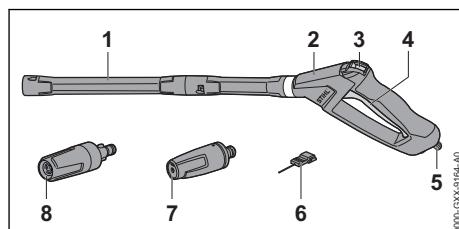

1 Strahlrohr

Das Strahlrohr verbindet die Spritzpistole mit der Düse.

2 Spritzpistole

Die Spritzpistole dient zum Halten und Führen der Spritzeinrichtung.



Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

3 Rasthebel

Der Rasthebel entsperrt den Hebel.



Schutzbrille tragen.

4 Hebel

Der Hebel öffnet und schließt das Ventil in der Spritzpistole. Der Hebel startet und stoppt den Wasserstrahl.



- Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten.
- Wasserstrahl nicht auf elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen richten.
- Wasserstrahl nicht auf Elektrogeräte und den Hochdruckreiniger richten.

5 Sperrhebel

Der Sperrhebel hält den Stutzen in der Spritzpistole.



Falls die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung beschädigt ist: Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

6 Reinigungsneedle

Die Reinigungsneedle dient zum Reinigen der Düsen.



Hochdruckreiniger nicht direkt an das Trinkwassernetz anschließen.

7 Flachstrahldüse

Die Flachstrahldüse erzeugt einen flachen Wasserstrahl.



Hochdruckreiniger während Arbeitsunterbrechungen, des Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder Reparatur ausschalten.

8 Rotordüse

Die Rotordüse erzeugt einen harten, rotierenden Wasserstrahl.



Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden, transportieren und aufbewahren.

3.3 Symbole

Die Symbole können auf dem Hochdruckreiniger und der Spritzeinrichtung sein und bedeuten Folgendes:



Der Rasthebel entsperrt in dieser Position den Hebel.



Der Rasthebel sperrt in dieser Position den Hebel.



Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Garantiert Schallleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um Schallemissionen von Produkten vergleichbar zu machen.



Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

4 Sicherheitshinweise**4.1 Warnsymbole**

Die Warnsymbole auf dem Hochdruckreiniger bedeuten Folgendes:



Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.

4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 150 oder RE 170 dient zum Reinigen von zum Beispiel Fahrzeugen, Anhängern, Terrassen, Wegen und Fassaden.

Der Hochdruckreiniger darf bei Regen nicht verwendet werden.

⚠ WARNUNG

■ Falls der Hochdruckreiniger nicht bestimzungsgemäß verwendet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

► Hochdruckreiniger so verwenden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Der Hochdruckreiniger STIHL RE 150 oder RE 170 dient nicht für folgende Anwendungen:

- Reinigen von Asbestzement und ähnlichen Oberflächen
- Reinigen von Oberflächen, die mit bleihaltiger Farbe gestrichen oder lackiert sind

- Reinigen von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen
- Reinigen des Hochdruckreinigers selbst

4.3 Anforderungen an den Benutzer

⚠ WARNUNG

- Benutzer ohne eine Unterweisung können die Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erkennen oder nicht einschätzen. Der Benutzer oder andere Personen können schwer verletzt oder getötet werden.



- ▶ Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

- ▶ Falls der Hochdruckreiniger an eine andere Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung mitgeben.
- ▶ Sicherstellen, dass der Benutzer folgende Anforderungen erfüllt:
 - Der Benutzer ist ausgeruht.

– Diese Maschine darf nicht von Personen (einschließlich Kinder) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.

– Der Benutzer kann die Gefahren des Hochdruckreinigers erkennen und einschätzen.

– Der Benutzer ist volljährig oder der Benutzer wird entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht in einem Beruf ausgebildet.

– Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem STIHL Fachhändler oder einer fachkundigen Person erhalten, bevor er das

erste Mal den Hochdruckreiniger verwendet.

- Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigt.

- ▶ Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

⚠ WARNUNG

- Während der Arbeit können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.



- ▶ Eine eng anliegende Schutzbrille tragen. Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN 166 oder nach nationalen Vorschriften geprüft und mit der entsprechenden Kennzeichnung im Handel erhältlich.

- ▶ Ein langärmliges, eng anliegendes Oberteil und eine lange Hose tragen.

- Während der Arbeit können sich Aerosole bilden. Eingeatmete Aerosole können die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen.

- ▶ Eine Risikobeurteilung in Abhängigkeit von der zu reinigenden Oberfläche und deren Umfeld durchführen.

- ▶ Falls die Risikobeurteilung ergibt, dass sich Aerosole bilden: Eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 oder einer vergleichbaren Schutzklasse tragen.

- Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trägt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.

- ▶ Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

⚠ WARNUNG

- Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können die Gefahren des Hochdruckreinigers und hochgeschleuderter Gegenstände nicht erkennen und nicht einschätzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.

- ▶ Hochdruckreiniger nicht unbeaufsichtigt lassen.

► Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen können.

- Falls im Regen oder in feuchter Umgebung gearbeitet wird, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden und der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - Nicht im Regen arbeiten.
 - Hochdruckreiniger so aufstellen, dass er nicht durch herabtropfendes Wasser nass wird.
 - Hochdruckreiniger außerhalb des feuchten Arbeitsbereichs aufstellen.
- Elektrische Bauteile des Hochdruckreinigers können Funken erzeugen. Funken können in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Nicht in einer leicht brennbaren und nicht in einer explosiven Umgebung arbeiten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

Der Hochdruckreiniger ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Hochdruckreiniger ist unbeschädigt.
- Der Hochdruckschlauch, die Kupplungen und die Spritzeinrichtung sind unbeschädigt.
- Der Hochdruckschlauch, die Kupplungen und die Spritzeinrichtung sind richtig angebaut.
- Die Anschlussleitung, die Verlängerungsleitung und deren Netzstecker sind unbeschädigt.
- Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.
- Die Spritzeinrichtung ist sauber.
- Die Bedienungselemente funktionieren und sind unverändert.
- Original STIHL Zubehör für diesen Hochdruckreiniger ist angebaut.
- Das Zubehör ist richtig angebaut.

▲ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - Mit einem unbeschädigten Hochdruckreiniger arbeiten.
 - Mit einem unbeschädigten Hochdruckschlauch, unbeschädigten Kupplungen und

einer unbeschädigten Spritzeinrichtung arbeiten.

- Hochdruckschlauch, Kupplungen und Spritzeinrichtung so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Mit einer unbeschädigten Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und einem unbeschädigten Netzstecker arbeiten.
- Falls der Hochdruckreiniger verschmutzt oder nass ist: Hochdruckreiniger reinigen und trocknen lassen.
- Falls die Spritzeinrichtung verschmutzt ist: Spritzeinrichtung reinigen.
- Hochdruckreiniger nicht verändern.
- Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.
- Original STIHL Zubehör für diesen Hochdruckreiniger anbauen.
- Zubehör so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung des Zubehörs beschrieben ist.
- Gegenstände nicht in die Öffnungen des Hochdruckreinigers stecken.
- Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder ersetzen.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.7 Arbeiten

▲ WARNUNG

- Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen und schwer verletzt werden.
 - Ruhig und überlegt arbeiten.
 - Falls die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse schlecht sind: Nicht mit dem Hochdruckreiniger arbeiten.
 - Hochdruckreiniger alleine bedienen.
 - Auf Hindernisse achten.
 - Auf dem Boden stehend arbeiten und das Gleichgewicht halten. Falls in der Höhe gearbeitet werden muss: Eine Hubarbeitsbühne oder ein sicheres Gerüst verwenden.
 - Falls Ermüdungserscheinungen auftreten: Eine Arbeitspause einlegen.
- Falls sich der Hochdruckreiniger während der Arbeit verändert oder sich ungewohnt verhält, kann der Hochdruckreiniger in einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Arbeit beenden, Netzstecker aus der Steckdose ziehen und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Hochdruckreiniger stehend betreiben.
- Hochdruckreiniger nicht abdecken um für einen ausreichenden Austausch der Kühlluft zu sorgen.
- Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe automatisch aus und Wasser strömt nicht mehr aus der Düse. Der Hochdruckreiniger ist im Stand-By Betrieb und bleibt weiterhin eingeschaltet. Falls der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird, schaltet sich die Hochdruckpumpe automatisch wieder ein und Wasser strömt aus der Düse. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Wenn nicht gearbeitet wird: Hebel der Spritzpistole verriegeln.
-  ► Hochdruckreiniger ausschalten.
- Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C auf der zu reinigenden Oberfläche und in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren. Der Benutzer kann ausrutschen, fallen und schwer verletzt werden. Sachschaden kann entstehen.
 - Hochdruckreiniger nicht bei Temperaturen unter 0 °C verwenden.
- Falls am Hochdruckschlauch, am Wasserschlauch oder an der Anschlussleitung gezogen wird, kann sich der Hochdruckreiniger bewegen und umfallen. Sachschaden kann entstehen.
 - Nicht am Hochdruckschlauch, am Wasserschlauch oder an der Anschlussleitung ziehen.
- Falls der Hochdruckreiniger auf einer schrägen, unebenen oder unbefestigten Fläche steht, kann er sich bewegen und umfallen. Sachschaden kann entstehen.
 - Hochdruckreiniger auf eine waagerechte, ebene und befestigte Fläche stellen.
- Falls in der Höhe gearbeitet wird, kann der Hochdruckreiniger oder die Spritzeinrichtung herunterfallen. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Eine Hubarbeitsbühne oder ein sicheres Gerüst verwenden.
 - Hochdruckreiniger nicht auf eine Hubarbeitsbühne oder ein Gerüst stellen.

- Falls die Reichweite des Hochdruckschlauchs nicht ausreicht: Hochdruckschlauch mit einer Hochdruckschlauchverlängerung verlängern.
- Spritzeinrichtung gegen Herunterfallen sichern.
- Der Wasserstrahl kann Asbestfasern aus Oberflächen lösen. Asbestfasern können sich nach dem Trocknen in der Luft verteilen und eingeatmet werden. Eingeatmete Asbestfasern können die Gesundheit schädigen.
 - Asbesthaltige Oberflächen nicht reinigen.
- Der Wasserstrahl kann Öl von Fahrzeugen oder Maschinen lösen. Das ölhaltige Wasser kann in die Erde, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Die Umwelt wird gefährdet.
 - Fahrzeuge oder Maschinen nur an Orten mit Ölabscheider im Wasserabfluss reinigen.
- Der Wasserstrahl kann zusammen mit bleihaltiger Farbe bleihaltige Aerosole und bleihaltiges Wasser bilden. Bleihaltige Aerosole und bleihaltiges Wasser können in die Erde, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen. Eingeatmete Aerosole können die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen. Die Umwelt wird gefährdet.
 - Oberflächen, die mit bleihaltiger Farbe gestrichen oder lackiert sind, nicht reinigen.
- Der Wasserstrahl kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Sachschaden kann entstehen.
 - Empfindliche Oberflächen nicht mit der Rotordüse reinigen.
 - Empfindliche Oberflächen aus Gummi, Stoff, Holz und ähnlichen Materialien mit verringertem Arbeitsdruck und größerem Abstand reinigen.
- Falls die Rotordüse während der Arbeit in verschmutztes Wasser getaucht und betrieben wird, kann die Rotordüse beschädigt werden.
 - Rotordüse nicht in verschmutzem Wasser betreiben.
 - Falls ein Behälter gereinigt wird: Behälter leeren und Wasser während des Reinigens abfließen lassen.
- Angesaugte leicht brennbare und explosive Flüssigkeiten können Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
 - Leicht brennbare oder explosive Flüssigkeiten nicht ansaugen oder ausbringen.
- Angesaugte reizende, ätzende und giftige Flüssigkeiten können die Gesundheit gefähr-

den und Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Reizende, ätzende oder giftige Flüssigkeiten nicht ansaugen oder ausbringen.

■ Der starke Wasserstrahl kann Personen und Tiere schwer verletzen und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf Personen und Tiere richten.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf schlecht einsehbare Stellen richten.
- ▶ Kleidung nicht reinigen, während sie getragen wird.
- ▶ Schuhe nicht reinigen, während sie getragen werden.

■ Falls elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen mit Wasser in Kontakt kommen, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf elektrische Anlagen, elektrische Anschlüsse, Steckdosen und stromführende Leitungen richten.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf die Anchlussleitung oder die Verlängerungsleitung richten.

■ Falls Elektrogeräte oder der Hochdruckreiniger mit Wasser in Kontakt kommen, kann es zu einem elektrischen Schlag kommen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.



- ▶ Wasserstrahl nicht auf Elektrogeräte und den Hochdruckreiniger richten.

- ▶ Elektrogeräte und den Hochdruckreiniger von der zu reinigenden Oberfläche fernhalten.

■ Ein falsch verlegter Hochdruckschlauch kann beschädigt werden. Durch die Beschädigung kann Wasser mit hohem Druck unkontrolliert in die Umgebung entweichen. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf den Hochdruckschlauch richten.
- ▶ Hochdruckschlauch so verlegen, dass er nicht gespannt oder verwickelt ist.

▶ Hochdruckschlauch so verlegen, dass er nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird oder scheuert.

- ▶ Hochdruckschlauch vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.

■ Ein falsch verlegter Wasserschlauch kann beschädigt werden und Personen können darüber stolpern. Personen können verletzt werden und der Wasserschlauch kann beschädigt werden.

- ▶ Wasserstrahl nicht auf den Wasserschlauch richten.

▶ Wasserschlauch so verlegen und kennzeichnen, dass Personen nicht stolpern können.

- ▶ Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht gespannt oder verwickelt ist.

▶ Wasserschlauch so verlegen, dass er nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht wird oder scheuert.

- ▶ Wasserschlauch vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.

■ Der starke Wasserstrahl verursacht Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
- ▶ So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

4.8 Reinigungsmittel

⚠ WARNUNG

■ Falls Reinigungsmittel mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommen, können die Haut oder die Augen gereizt werden.

- ▶ Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beachten.

▶ Kontakt mit Reinigungsmitteln vermeiden.

- ▶ Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.

▶ Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

■ Falsche oder ungeeignete Reinigungsmittel können den Hochdruckreiniger oder die Oberfläche des zu reinigenden Objektes beschädigen und die Umwelt schädigen.

- ▶ STIHL empfiehlt, original STIHL Reinigungsmittel zu verwenden.

▶ Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beachten.

- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.9 Wasser anschließen

⚠ WARNUNG

- Wenn der Hebel der Spritzpistole losgelassen wird entsteht im Wasserschlauch ein Rückstoß. Durch einen Rückstoß kann verschmutztes Wasser zurück in das Trinkwassernetz gedrückt werden. Das Trinkwasser kann verunreinigt werden.



- Hochdruckreiniger nicht direkt an das Trinkwassernetz anschließen.

- Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten. Sofern gefordert, bei Anschluss an Trinkwassernetz vorschriftsgemäße Systemtrennung (z.B. Rückfluss-verhinderer) verwenden.
- Verschmutztes oder sandhaltiges Wasser kann Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigen.
 - Sauberes Wasser verwenden.
 - Falls verschmutztes oder sandhaltiges Wasser verwendet wird: Hochdruckreiniger zusammen mit einem Wasserfilter betreiben.
- Falls der Hochdruckreiniger mit zu wenig Wasser versorgt wird, können Bauteile des Hochdruckreinigers beschädigt werden.
 - Wasserhahn vollständig aufdrehen.
 - Sicherstellen, dass der Hochdruckreiniger mit ausreichend Wasser versorgt wird, **19.**

4.10 Elektrisch anschließen

Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann durch folgende Ursachen entstehen:

- Die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung ist beschädigt.
- Der Netzstecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung ist beschädigt.
- Die Steckdose ist nicht richtig installiert.

⚠ GEFAHR

- Kontakt mit stromführenden Bauteilen kann zu einem Stromschlag führen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
 - Sicherstellen, dass die Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und deren Netzstecker unbeschädigt sind.



- Falls die Anschlussleitung oder die Verlängerungsleitung beschädigt ist:
 - Beschädigte Stelle nicht berühren.

- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Anschlussleitung, Verlängerungsleitung und deren Netzstecker mit trockenen Händen anfassen.
- Netzstecker der Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung in eine richtig installierte und abgesicherte Steckdose mit Schutzkontakt stecken.
- Der Netzanschluss muss von einem qualifizierten Elektriker vorgenommen werden und die Anforderungen von IEC 60364-1 erfüllen. Es wird empfohlen, dass die Stromversorgung zu dieser Maschine entweder über einen Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden sollte, der die Energiezufuhr unterbricht, sobald der Ableitstrom zur Erde 30 mA für 30 ms überschreitet, oder über einen Erdungsprüfer verfügt.
- Eine beschädigte oder ungeeignete Verlängerungsleitung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
 - Eine Verlängerungsleitung mit dem richtigen Leitungsquerschnitt verwenden, **19.3.**
 - Eine spritzwassergeschützte und für den Außeneinsatz zulässige Verlängerungsleitung verwenden.
 - Eine Verlängerungsleitung verwenden, die die gleichen Eigenschaften besitzt, wie die Anschlussleitung des Hochdruckreinigers, **19.3.**
 - Es wird empfohlen, hierzu eine Kabeltrommel zu verwenden, die die Steckdose mindestens 60 mm über dem Boden hält.

⚠ WARNUNG

- Während des Arbeitszeitraums kann eine falsche Netzspannung oder eine falsche Netzfrequenz zu einer Überspannung in dem Hochdruckreiniger führen. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - Sicherstellen, dass die Netzspannung und die Netzfrequenz des Stromnetzes mit den Angaben auf dem Leistungsschild des Hochdruckreinigers übereinstimmen.
- Falls mehrere Elektrogeräte an einer Mehrfach-Steckdose angeschlossen sind, können während der Arbeit elektrische Bauteile überlastet werden. Die elektrischen Bauteile könnten sich erwärmen und einen Brand auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ▶ Hochdruckreiniger einzeln an eine Steckdose anschließen.
- ▶ Hochdruckreiniger nicht an Mehrfach-Steckdosen anschließen.
- Eine falsch verlegte Anschlussleitung und Verlängerungsleitung kann beschädigt werden und Personen können darüber stolpern. Personen können verletzt werden und die Anschlussleitung oder Verlängerungsleitung kann beschädigt werden.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass der Wasserstrahl sie nicht berühren kann.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen und kennzeichnen, dass Personen nicht stolpern können.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht gespannt oder verwickelt sind.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung so verlegen, dass sie nicht beschädigt, geknickt oder gequetscht werden oder scheuern.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung vor Hitze, Öl und Chemikalien schützen.
- ▶ Anschlussleitung und Verlängerungsleitung auf einem trockenen Untergrund verlegen.
- Während der Arbeit erwärmt sich die Verlängerungsleitung. Wenn die Wärme nicht abfließen kann, kann die Wärme einen Brand auslösen.
- ▶ Falls eine Kabeltrommel verwendet wird: Kabeltrommel vollständig abwickeln.

4.11 Transportieren

⚠️ WARNUNG

- Während des Transports kann der Hochdruckreiniger umkippen oder sich bewegen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
-  ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.
- ▶ Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Reinigungsmittelbehälter leeren und in den Hochdruckreiniger einsetzen.
- ▶ Hochdruckreiniger mit Spanngurten, Riemchen oder einem Netz so sichern, dass er nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.
- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren.

Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.

- ▶ Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung entleeren.



- ▶ Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykolbasis schützen.

4.12 Aufbewahren

⚠️ WARNUNG

- Kinder können die Gefahren des Hochdruckreinigers nicht erkennen und nicht einschätzen. Kinder können schwer verletzt werden.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
-  ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.
- ▶ Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Die elektrischen Kontakte an dem Hochdruckreiniger und metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
- ▶ Hochdruckreiniger sauber und trocken aufzubewahren.
- Wasser kann bei Temperaturen unter 0 °C in Bauteilen des Hochdruckreinigers gefrieren. Der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
- ▶ Hochdruckschlauch und Spritzeinrichtung entleeren.



- ▶ Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykolbasis schützen.

4.13 Reinigen, Warten und Reparieren

⚠️ WARNUNG

- Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Netzstecker in eine Steckdose eingesteckt ist, kann der Hochdruckreiniger unbeabsichtigt eingeschaltet werden. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
-  ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.

- Netzstecker des Hochdruckreinigers aus der Steckdose ziehen.
- Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem Wasserstrahl oder spitzen Gegenständen können den Hochdruckreiniger beschädigen. Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig gereinigt wird, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt werden.
- Hochdruckreiniger so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Falls der Hochdruckreiniger nicht richtig gewartet oder repariert wird, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
- Hochdruckreiniger nicht selbst warten oder reparieren.
- Falls die Anschlussleitung defekt oder beschädigt ist: Anschlussleitung von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.
- Falls der Hochdruckreiniger gewartet oder repariert werden muss: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

5 Sicherheitshinweise – Zubehör

5.1 Strahlrohrverlängerung, Flächenreiniger, Rohrreinigungsset, Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldüse

Strahlrohrverlängerung

⚠ WARNUNG

- Die Strahlrohrverlängerung verstärkt die Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
- Nur eine Strahlrohrverlängerung anbauen.
- Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
- So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

Flächenreiniger

⚠ WARNUNG

- Der Wasserstrahl kann den Benutzer verletzen.




- Nicht unter den Flächenreiniger greifen.

- Flächenreiniger so halten und führen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Flächenreinigers beschrieben ist.

Rohrreinigungsset

⚠ WARNUNG

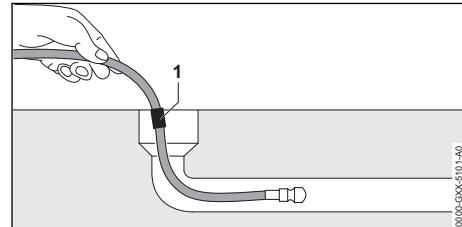

■ Die Rohrreinigungsschlauch verstärkt die Reaktionskräfte. Falls der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird und der Rohrreinigungsschlauch außerhalb des Rohrs ist, kann der Rohrreinigungsschlauch unkontrolliert umherschlagen. Der Benutzer kann die Kontrolle über den Rohrreinigungsschlauch verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Hochdruckreiniger erst einschalten und Hebel der Spritzpistole erst drücken, wenn der Rohrreinigungsschlauch bis zur Markierung (1) in das Rohr eingeschoben ist.
- Wenn die Markierung am Rohrreinigungsschlauch beim Herausziehen sichtbar ist:
 - Hebel der Spritzpistole loslassen
 - Hochdruckreiniger ausschalten
 - Wasserhahn schließen
 - Spritzpistole betätigen: Der Wasserdruk wird abgebaut
 - Hebel der Spritzpistole verriegeln

■ Innerhalb eines großen Rohrs kann der Rohrreinigungsschlauch die Richtung ändern und wieder aus der Öffnung des Rohrs herauskommen. Der Benutzer kann die Kontrolle über den Rohrreinigungsschlauch verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- Rohr beobachten.
- Falls die Düse vom Rohrreinigungsschlauch aus dem Rohr herauskommt:
 - Hebel der Spritzpistole loslassen
 - Hebel der Spritzpistole verriegeln
 - Hochdruckreiniger ausschalten

Abgewinkeltes Strahlrohr und Winkeldüse

⚠️ WARNUNG

- Ein abgewinkeltes Strahlrohr und die Winkeldüse verstärken die seitlichen Reaktionskräfte. Durch die auftretenden Reaktionskräfte kann der Benutzer die Kontrolle über die Spritzeinrichtung verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
- ▶ Nur eine Strahlrohrverlängerung anbauen.
- ▶ Spritzpistole mit beiden Händen festhalten.
- ▶ So arbeiten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

6 Hochdruckreiniger einsatzbereit machen

6.1 Hochdruckreiniger einsatzbereit machen


Vor jedem Arbeitsbeginn müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- ▶ Sicherstellen, dass sich der Hochdruckreiniger, der Hochdruckschlauch, die Schlauchkupplung und die Anschlussleitung im sicherheitsgerechten Zustand befinden, **□ 4.6**.
- ▶ Hochdruckreiniger reinigen, **□ 15**.
- ▶ Falls ein Wasserfilter verwendet wird und der Wasserfilter verschmutzt ist: Wasserfilter reinigen, **□ 15.4**.
- ▶ Hochdruckreiniger auf einem standfesten und ebenen Untergrund rutsch- und kippssicher aufstellen.
- ▶ Hochdruckschlauch anbauen, **□ 7.3**.
- ▶ Spritzpistole anbauen, **□ 7.4**.
- ▶ Strahlrohr anbauen, **□ 7.5**.
- ▶ Düse anbauen, **□ 7.6**.
- ▶ Falls ein Reinigungsmittel verwendet wird: Mit Reinigungsmittel arbeiten, **□ 11.5**.
- ▶ Falls Zubehör verwendet wird: Zubehör anbauen, **□ 5.1**.
- ▶ Hochdruckreiniger an eine Wasserquelle anschließen, **□ 8**.
- ▶ Hochdruckreiniger elektrisch anschließen, **□ 9.1**.
- ▶ Falls die Schritte nicht durchgeführt werden können: Hochdruckreiniger nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

7 Hochdruckreiniger zusammenbauen

7.1 Hochdruckreiniger zusammenbauen

Düsen und Reinigungsneedle einsetzen

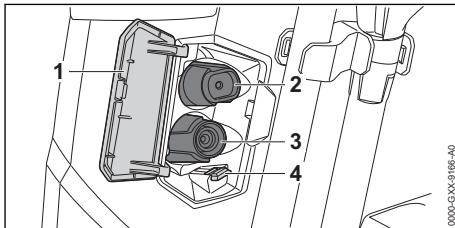


0000-000X-9168-A0

- ▶ Klappe (1) öffnen.
- ▶ Flachstrahldüse (2) und Rotordüse (3) einsetzen.
- ▶ Reinigungsneedle (4) einsetzen.

7.2 Griff herausziehen und einschieben


7.2.1 Griff herausziehen

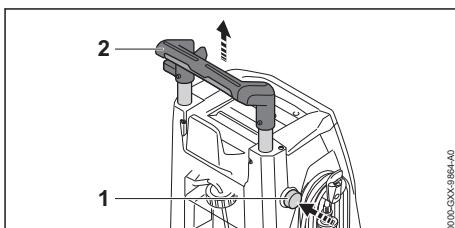

0000-000X-9885-A0

- ▶ Sperrknopf (1) drücken und Griff (2) herausziehen.
- ▶ Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange herausziehen, bis er hörbar einrastet.

7.2.2 Griff einschieben

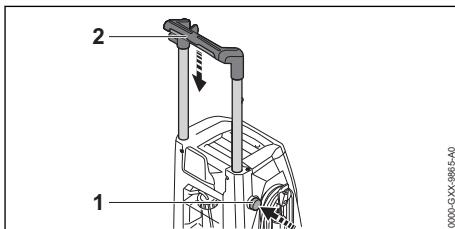


0000-000X-9885-A0

- ▶ Sperrknopf (1) drücken und Griff (2) einschieben.
- ▶ Sperrknopf (1) loslassen und Griff (2) so lange einschieben, bis er hörbar einrastet.


7.3 Hochdruckschlauch anbauen und abbauen

7.3.1 Hochdruckschlauch anbauen

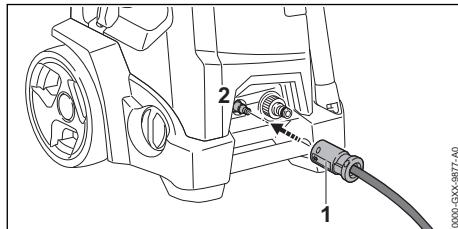

- ▶ Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben. Die Kupplung (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Falls sich die Kupplung (1) schwer auf den Stutzen schieben lässt: Dichtung am Stutzen (2) mit einem Armaturenfett fetten.


7.3.2 Hochdruckschlauch abbauen

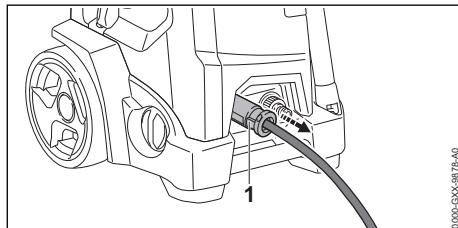

- ▶ Kupplung (1) abziehen.


7.4 Spritzpistole anbauen und abbauen

7.4.1 Spritzpistole anbauen

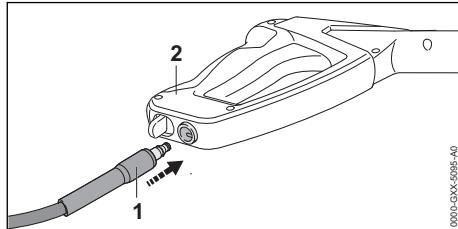

- ▶ Stutzen (1) in die Spritzpistole (2) schieben. Der Stutzen (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Falls sich der Stutzen schwer in die Spritzpistole (2) schieben lässt: Dichtung am Stutzen (1) mit einem Armaturenfett fetten.


7.4.2 Spritzpistole abbauen

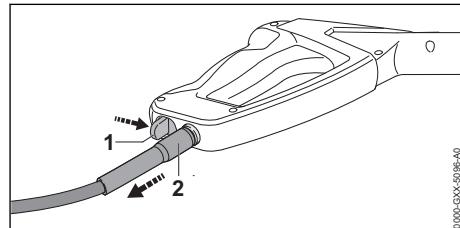

- ▶ Sperrhebel (1) drücken und gedrückt halten.
- ▶ Stutzen (2) herausziehen.


7.5 Strahlrohr anbauen und abbauen

7.5.1 Strahlrohr anbauen

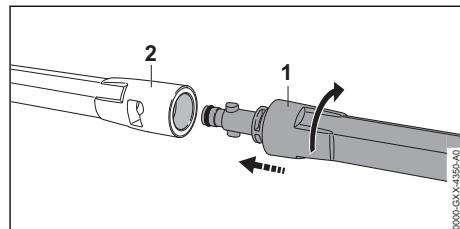

- ▶ Strahlrohr (1) in die Spritzpistole (2) schieben.
- ▶ Strahlrohr (1) so lange drehen, bis es einrastet.
- ▶ Falls sich das Strahlrohr (1) schwer in die Spritzpistole (2) schieben lässt: Dichtung am Strahlrohr (1) mit einem Armaturenfett fetten.


7.5.2 Strahlrohr abbauen

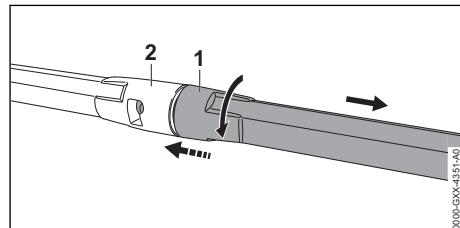

- ▶ Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) zusammendrücken und bis zum Anschlag drehen.
- ▶ Strahlrohr (1) und Spritzpistole (2) auseinanderziehen.


7.6 Düse anbauen und abbauen

7.6.1 Düse anbauen

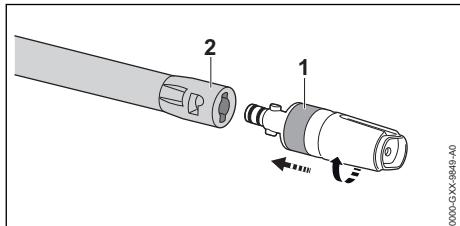

- ▶ Düse (1) in das Strahlrohr (2) schieben.
- ▶ Düse (1) so lange drehen, bis sie einrastet.
- ▶ Falls sich die Düse (1) schwer in das Strahlrohr (2) schieben lässt: Dichtung an der Düse (1) mit einem Armaturenfett fetten.

7.6.2 Düse abbauen

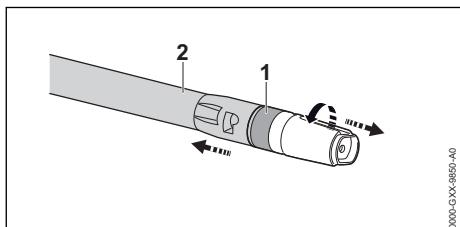

- ▶ Düse (1) und Strahlrohr (2) zusammendrücken und bis zum Anschlag drehen.
- ▶ Düse (1) und Strahlrohr (2) auseinanderziehen.


8 An eine Wasserquelle anschließen

8.1 Hochdruckreiniger an das Wassernetz anschließen

Wasserfilter anschließen

Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem Wasser oder mit Wasser aus Zisternen betrieben wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Wasserfilter angeschlossen sein. Der Wasserfilter filtert Sand und Schmutz aus dem Wasser und schützt dadurch die Bauteile des Hochdruckreinigers vor Beschädigung.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

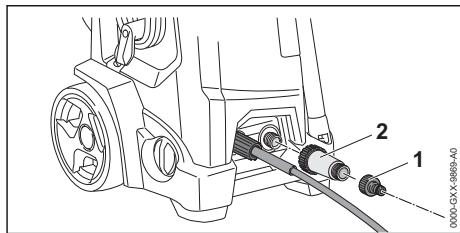


- ▶ Stutzen (1) abschrauben.
- ▶ Wasserfilter (2) auf den Wasseranschluss drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Stutzen (1) auf Wasserfilter (2) drehen und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschließen


Der Wasserschlauch muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Der Wasserschlauch hat einen Durchmesser von 1/2".
- Der Wasserschlauch ist zwischen 10 m und 25 m lang.
- ▶ Wasserschlauch an einen Wasserhahn anschließen.
- ▶ Wasserhahn vollständig öffnen und Wasserschlauch mit Wasser spülen.
Sand und Schmutz werden aus dem Wasserschlauch gespült. Der Wasserschlauch wird entlüftet.
- ▶ Wasserhahn schließen.

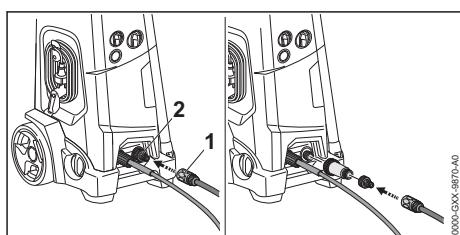

- ▶ Kupplung (1) auf den Stutzen (2) schieben. Die Kupplung (1) rastet hörbar ein.
- ▶ Wasserhahn vollständig öffnen.
- ▶ Falls das Strahlrohr an der Spritzpistole angebaut ist: Strahlrohr abbauen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole so lange drücken, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus der Spritzpistole austritt.
- ▶ Hebel der Spritzpistole loslassen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole verriegeln.
- ▶ Strahlrohr anbauen.
- ▶ Düse anbauen.


Wasserschlauch abziehen

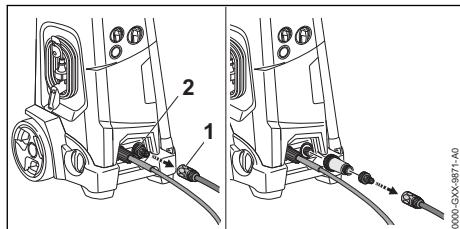

- ▶ Wasserhahn schließen.
- ▶ Zum Entriegeln der Kupplung: Ring (1) ziehen oder drehen und halten.
- ▶ Kupplung vom Stutzen (2) ziehen.

8.2 Hochdruckreiniger an eine andere Wasserquelle anschließen

Der Hochdruckreiniger kann Wasser aus Regentonnen, Zisternen und aus fließenden oder stehenden Gewässern ansaugen.

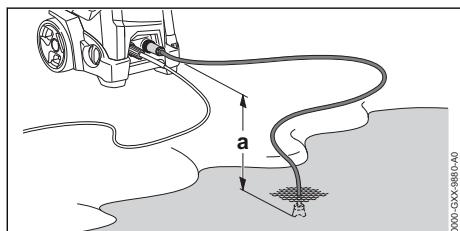

Damit das Wasser angesaugt werden kann, darf der Höhenunterschied zwischen dem Hochdruckreiniger und der Wasserquelle die maximale Saughöhe (a) nicht überschreiten, Bild 19.


Das passende STIHL Saugset muss verwendet werden. Dem Saugset liegt ein Wasserschlauch mit spezieller Kupplung bei.

Das passende STIHL Saugset kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

Wasserfilter anschließen


Falls der Hochdruckreiniger mit sandhaltigem Wasser aus Regentonnen, Zisternen, aus fließenden oder stehenden Gewässern betrieben wird, muss an dem Hochdruckreiniger ein Wasserfilter angeschlossen sein.

Der Wasserfilter kann dem Hochdruckreiniger marktabhängig beiliegen.

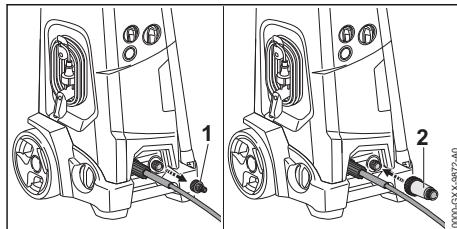

- ▶ Stutzen (1) abschrauben.
- ▶ Wasserfilter (2) auf den Wasseranschluss drehen und von Hand fest anziehen.

Wasserschlauch anschließen

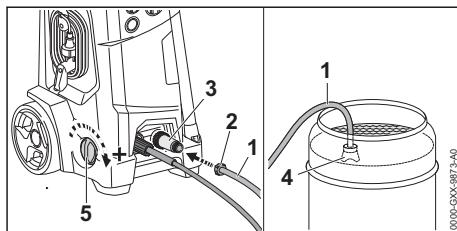

- ▶ Wasserschlauch (1) so mit Wasser füllen, dass sich keine Luft mehr im Wasserschlauch befindet.
- ▶ Kupplung (2) auf den Anschlussstutzen des Wasserfilters (3) drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Saugglocke (4) so in die Wasserquelle hängen, dass die Saugglocke (4) nicht den Boden berührt.
- ▶ Drehregler (5) bis zum Anschlag in Richtung + drehen.
- ▶ Falls die Spritzpistole am Hochdruckschlauch angebaut ist: Spritzpistole abbauen.
- ▶ Hochdruckschlauch nach unten halten.
- ▶ Hochdruckreiniger so lange einschalten, bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl aus dem Hochdruckschlauch austritt.


HINWEIS

- Wenn der Hochdruckreiniger kein Wasser ansaugt, kann die Pumpe trocken laufen und der Hochdruckreiniger kann beschädigt werden.
 - ▶ Falls nach zwei Minuten kein Wasser aus dem Hochdruckschlauch austritt: Hochdruckreiniger ausschalten und Wasserzufluss prüfen.
 - ▶ Hochdruckreiniger ausschalten.
 - ▶ Spritzpistole an den Hochdruckschlauch anbauen.

- Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten.
- Hochdruckreiniger einschalten.

9 Hochdruckreiniger elektrisch anschließen

9.1 Hochdruckreiniger elektrisch anschließen

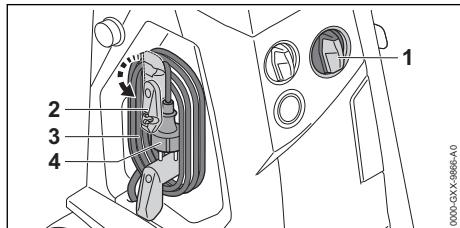


- Drehschalter (1) in die Position 0 stellen.
- Halter (2) nach unten schwenken.
- Anschlussleitung (3) abnehmen.
- Stecker (4) der Anschlussleitung in eine richtig installierte Steckdose stecken.

10 Hochdruckreiniger einschalten und ausschalten


10.1 Hochdruckreiniger einschalten

Wenn der Hochdruckreiniger eingeschaltet wird, können bei ungünstigen Netzverhältnissen Spannungsschwankungen auftreten. Die Spannungsschwankungen können andere angeschlossene Verbraucher beeinträchtigen. Netzimpedanz beachten, 19.

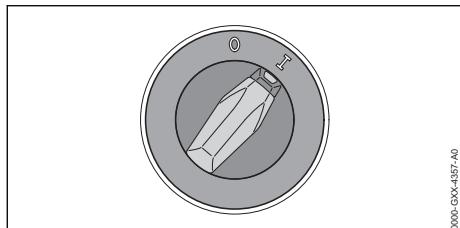

- Drehschalter in die Position I stellen.


10.2 Hochdruckreiniger ausschalten

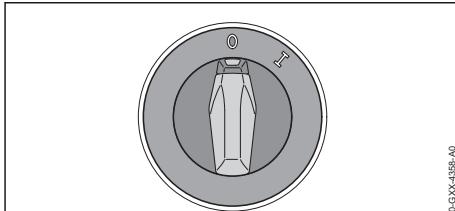

- Drehschalter in die Position 0 stellen.


11 Mit dem Hochdruckreiniger arbeiten

11.1 Spritzpistole halten und führen

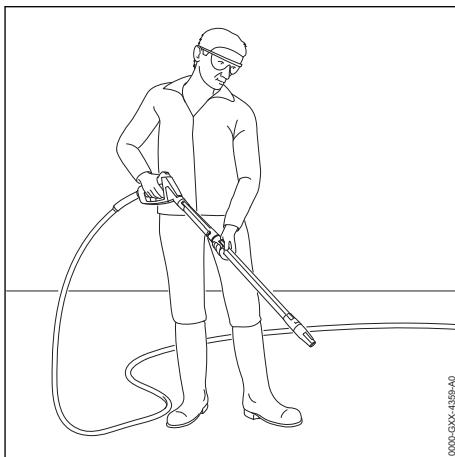

- Spritzpistole mit einer Hand am Griff so festhalten, dass der Daumen den Griff umschließt.
- Strahlrohr mit der anderen Hand so festhalten, dass der Daumen das Strahlrohr umschließt.
- Düse auf den Boden richten.

11.2 Arbeitsdruck und Wassermenge einstellen

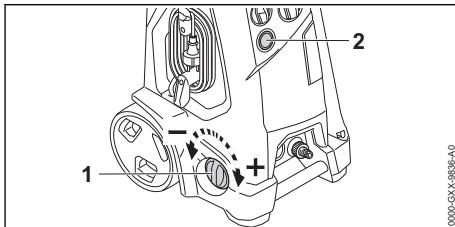

Arbeitsdruck und Wassermenge erhöhen

- Drehregler (1) in Richtung + drehen.


Arbeitsdruck und Wassermenge verringern

- Drehregler (1) in Richtung – drehen.

Das Manometer (2) zeigt den Druck in der Hochdruckpumpe an.


11.3 Hebel der Spritzpistole drücken und verriegeln

Hebel der Spritzpistole drücken

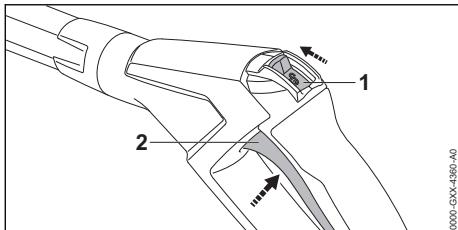

- Rasthebel (1) in die Position ϑ schieben.
- Hebel (2) drücken und gedrückt halten. Die Hochdruckpumpe schaltet sich automatisch ein und Wasser strömt aus der Düse.

Hebel der Spritzpistole verriegeln

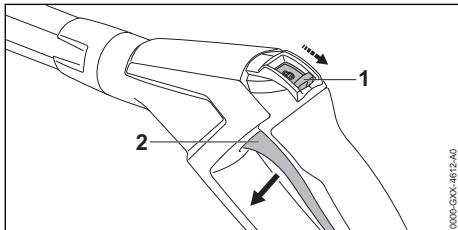

- Hebel (2) loslassen. Die Hochdruckpumpe schaltet sich automatisch aus, und Wasser strömt nicht mehr aus der Düse. Der Hochdruckreiniger ist weiterhin eingeschaltet.
- Rasthebel (1) in die Position θ schieben.

11.4 Reinigen


Mit folgenden Düsen kann abhängig von der Anwendung gearbeitet werden:

- Flachstrahldüse: Die Flachstrahldüse eignet sich zum Reinigen großer Flächen.
- Rotordüse: Die Rotordüse eignet sich zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz.

Mit geringem Abstand kann gearbeitet werden, wenn hartnäckige Verschmutzungen entfernt werden sollen.

Mit großem Abstand kann gearbeitet werden, falls folgende Oberflächen gereinigt werden sollen:

- lackierte Oberflächen
- Oberflächen aus Holz
- Oberflächen aus Gummi

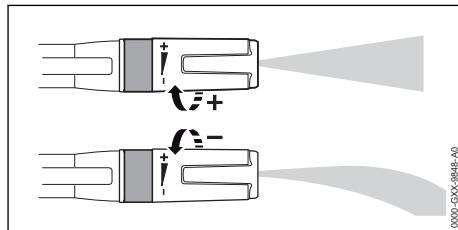


Die Flachstrahldüse kann eingestellt werden.

Wenn die Flachstrahldüse in Richtung + gedreht wird, steigt der Arbeitsdruck.

Wenn die Flachstrahldüse in Richtung - gedreht wird, sinkt der Arbeitsdruck.

- Wasserstrahl vor der Reinigung auf eine unauffällige Stelle auf der Oberfläche richten und prüfen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Abstand der Düse zur zu reinigenden Oberfläche so wählen, dass die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.
- Flachstrahldüse so einstellen, dass die zu reinigende Oberfläche nicht beschädigt wird.

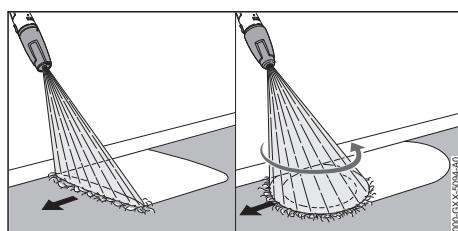


- Spritzeinrichtung gleichmäßig entlang der zu reinigenden Oberfläche bewegen.
- Langsam und kontrolliert vorwärts gehen.

11.5 Mit Reinigungsmittel arbeiten

11.5.1 Reinigungsmittel ansaugen

Reinigungsmittel können die Reinigungswirkung des Wassers verstärken.


STIHL empfiehlt, STIHL Reinigungsmittel zu verwenden.

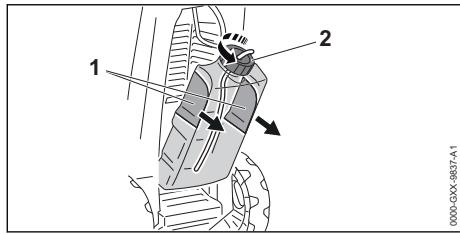

- ▶ Reinigungsmittelbehälter an den Griffmulden (1) greifen und herausnehmen.
- ▶ Deckel (2) abschrauben.
- ▶ Reinigungsmittel so dosieren und verwenden, wie es in der Gebrauchsanleitung des Reinigungsmittels beschrieben ist.
- ▶ Deckel auf den Reinigungsmittelbehälter drehen und von Hand fest anziehen.
- ▶ Reinigungsmittelbehälter an den Griffmulden greifen und in den Hochdruckreiniger einsetzen.


11.5.2 Reinigungsmittel aus separaten Reinigungsmittelbehälter ansaugen

Der Deckel des Reinigungsmittelbehälters hat ein Standardgewinde und passt auf die gängigen Reinigungsmittelbehälter. Ein separater Reinigungsmittelbehälter kann verwendet werden.

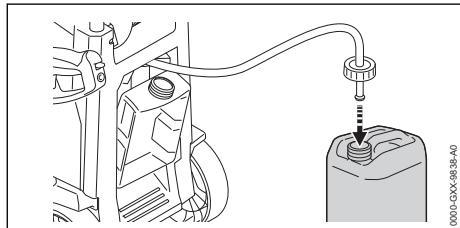


- ▶ Reinigungsmittelbehälter herausnehmen.
- ▶ Deckel des Reinigungsmittelbehälters abschrauben.
- ▶ Deckel mit Ansaugschlauch auf separaten Reinigungsmittelbehälter drehen.

11.5.3 Mit Reinigungsmittel arbeiten

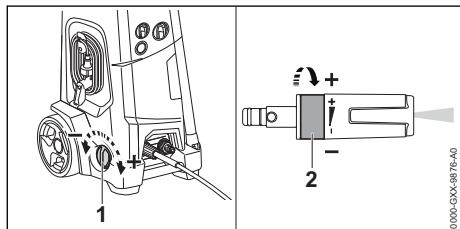

- ▶ Drehregler (1) bis zum Anschlag in Richtung + drehen.
- ▶ Flachstrahldüse (2) bis zum Anschlag in Richtung - drehen.

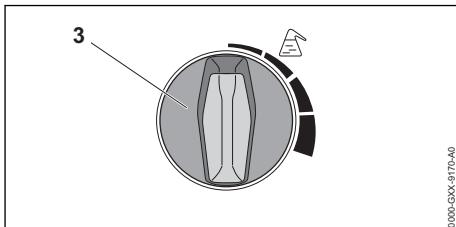

- ▶ Gewünschte Dosierung einstellen
 - ▶ Dosiergriff (3) nach rechts drehen (bis zu 5 %). Die Zumischung von Reinigungsmittel wird erhöht.
 - ▶ Dosiergriff (3) nach links drehen (bis zu 0 %). Die Zumischung von Reinigungsmittel wird reduziert.
- ▶ Falls die Reinigungsmittelkonzentration genau eingestellt werden muss: Reinigungsmittelkonzentration messen und berechnen.
- ▶ Stark verschmutzte Oberflächen vor dem Reinigen mit Wasser einweichen.
- ▶ Hebel der Spritzpistole drücken und Reinigungsmittel auf die zu reinigende Oberfläche sprühen.
- ▶ Reinigungsmittel von unten nach oben auftragen und nicht antrocknen lassen.
- ▶ Dosiergriff bis zum Anschlag nach links drehen. Reinigungsmittel wird nicht mehr angesaugt.
- ▶ Oberfläche reinigen.

11.5.4 Reinigungsmittelkonzentration messen und berechnen

Bei einigen Reinigungsmitteln muss die Konzentration genau eingestellt werden. In diesem Fall muss der Wasserdurchsatz und der Verbrauch an Reinigungsmittel gemessen werden.

Vorverdünnung des Reinigungsmittels in % berechnen

Falls die Vorverdünnung nicht als %-Wert auf der Verpackung des verwendeten Reinigungsmittels angegeben ist, kann sie folgendermaßen ermittelt werden:

Verhältnis-Wert
– 1:1 = 50 %
– 1:2 = 33,3 %

- $1:3 = 25\%$
- $1:5 = 16,6\%$
- $1:10 = 9\%$

Beispiel: Berechnung Verhältnis-Wert 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$


0000-0XX-9867-A0

griff verringern und Messung und Berechnung wiederholen.

12 Nach dem Arbeiten


12.1 Nach dem Arbeiten

- Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Falls der Hochdruckreiniger an das Wassernetz angeschlossen ist: Wasserhahn schließen.
- Hebel der Spritzpistole drücken. Der Wasserdruck wird abgebaut.
- Hebel der Spritzpistole verriegeln.
- Hochdruckreiniger von der Wasserquelle trennen.
- Wasserschlauch abbauen.
- Hochdruckschlauch abbauen und das restliche Wasser aus dem Hochdruckschlauch laufen lassen.
- Düse und Strahlrohr abbauen und reinigen.
- Spritzpistole abbauen und das restliche Wasser aus der Spritzpistole laufen lassen.
- Hochdruckreiniger reinigen.

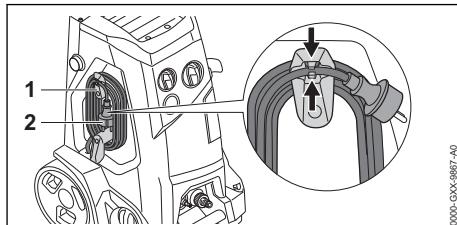

0000-0XX-9867-A0


- Halter (1) nach oben schwenken.
- Anchlussleitung (2) auf die Halter (1)wickeln.
- Anchlussleitung (2) mit dem Clip am Halter (1) befestigen.

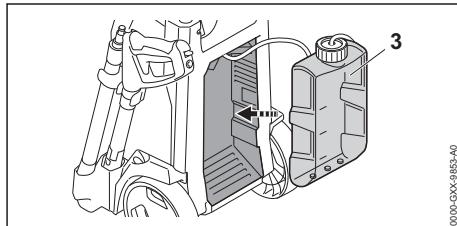


0000-0XX-9867-A0

- Reinigungsmittelbehälter (3) einsetzen.


- QR = Menge des verbrauchten Reinigungsmittels (in Liter).
- Q = 2 Liter.
- V = Vorverdünnung des Reinigungsmittels (in %).
- K = Konzentration des Reinigungsmittels.
- Falls die berechnete Konzentration von der gewünschten abweicht: Dosierung am Dosier-

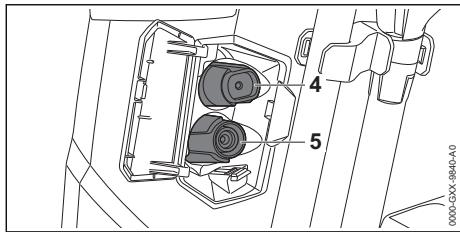

- Flachstrahldüse (4) oder Rotordüse (5) einsetzen

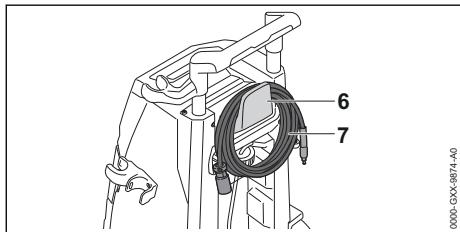

- Hochdruckschlauch (6) aufwickeln und am Halter (7) aufhängen.

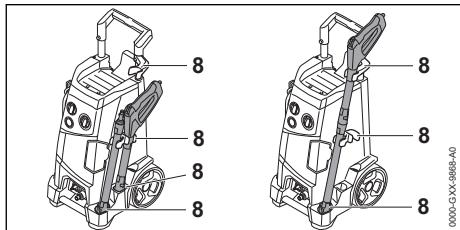

- Spritzeinrichtung in den Haltern (8) am Hochdruckreiniger aufbewahren.

12.2 Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen

Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert oder aufbewahrt werden kann, muss der Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel auf Glykolbasis geschützt werden. Das Frostschutzmittel verhindert, dass Wasser im Hochdruckreiniger gefriert und der Hochdruckreiniger beschädigt wird.

- Strahlrohr abbauen.
- Einen möglichst kurzen Wasserschlauch an den Hochdruckreiniger anschließen.
Je kürzer der Wasserschlauch ist, desto weniger Frostschutzmittel ist notwendig.
- Frostschutzmittel so mischen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Frostschutzmittels beschrieben ist.
- Frostschutzmittel in einen sauberen Behälter füllen.


- Wasserschlauch in den Behälter mit Frostschutzmittel tauchen.
- Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten.
- Hochdruckreiniger einschalten.
- Hebel der Spritzpistole so lange gedrückt halten, bis ein gleichmäßiger Strahl mit Frostschutzmittel aus der Spritzpistole austritt und Spritzpistole in den Behälter richten.
- Hebel der Spritzpistole mehrmals drücken und wieder loslassen.
- Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Spritzpistole, Hochdruckschlauch und Wasserschlauch abbauen und Frostschutzmittel in den Behälter laufen lassen.
- Frostschutzmittel vorschriftsmäßig und umweltfreundlich aufbewahren oder entsorgen.

13 Transportieren

13.1 Hochdruckreiniger transportieren

- Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Behälter für Reinigungsmittel leeren oder so sichern, dass er nicht umkippen, herunterfallen und sich nicht bewegen kann.

Hochdruckreiniger ziehen oder tragen

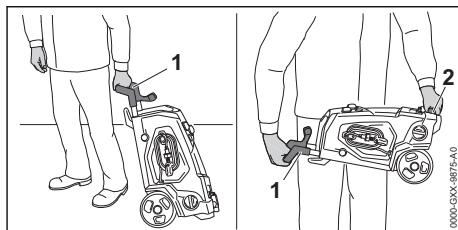

- Hochdruckreiniger am Griff (1) ziehen.
- Hochdruckreiniger am Griff (1) und am Transportgriff (2) tragen.


Hochdruckreiniger in einem Fahrzeug transportieren

- Hochdruckreiniger so sichern, dass der Hochdruckreiniger nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.
- Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher transportiert werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen.

14 Aufbewahren

14.1 Hochdruckreiniger aufbewahren


- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Der Hochdruckreiniger ist außerhalb der Reichweite von Kindern.
 - Der Hochdruckreiniger ist sauber und trocken.
 - Der Hochdruckreiniger ist in einem geschlossenen Raum.
 - Der Hochdruckreiniger ist in einem Temperaturbereich über 0 °C.
 - Falls der Hochdruckreiniger nicht frostsicher aufbewahrt werden kann: Hochdruckreiniger mit einem Frostschutzmittel schützen.

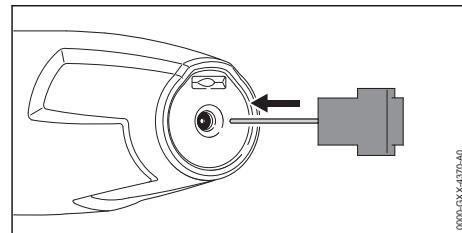

0000-GXK-4372-A0

- ▶ Falls die Düse verstopft ist: Düse mit der Reinigungsnael reinigen.

15.3 Wasserzulaufsieb reinigen

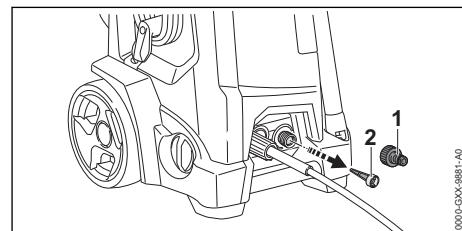

0000-GXK-9881-A0


- ▶ Stutzen (1) des Wasseranschlusses abschrauben.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) aus dem Wasseranschluss ziehen.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) unter fließendem Wasser abspülen.
- ▶ Wasserzulaufsieb (2) in den Wasseranschluss einsetzen.
- ▶ Stutzen (1) aufdrehen und von Hand fest anziehen.

15 Reinigen

15.1 Hochdruckreiniger und Zubehör reinigen


- ▶ Hochdruckreiniger ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Spritzpistole und Zubehör mit einem feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Stutzen und Kupplungen am Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch und an der Spritzpistole mit einem feuchten Tuch reinigen.
- ▶ Lüftungsschlitz mit einem Pinsel reinigen.

15.2 Düse und Strahlrohr reinigen

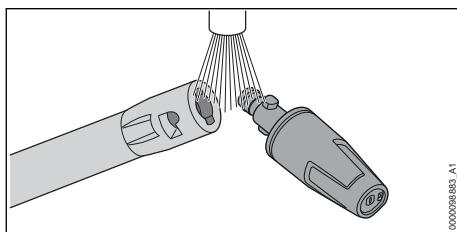

000008883_A1

- ▶ Düse und Strahlrohr unter fließendem Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen.

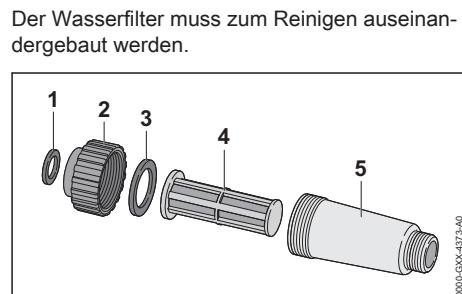

0000-GXK-4372-A0

- ▶ Dichtung (1) aus dem Verschluss (2) nehmen.
- ▶ Verschluss (2) vom Filtergehäuse (5) abschrauben.
- ▶ Dichtung (3) aus dem Verschluss (2) nehmen.
- ▶ Filter (4) aus dem Filtergehäuse (5) nehmen.
- ▶ Dichtungen (1 und 3), Verschluss (2) und Filter (4) unter fließendem Wasser abspülen.

- Dichtungen (1 und 3) mit einem Armaturenfett fetten.
- Wasserfilter wieder zusammenbauen.

Monatlich

- Wasserzulaufsieb reinigen.

16 Warten

16.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

17 Reparieren

17.1 Hochdruckreiniger reparieren

Der Benutzer kann den Hochdruckreiniger und das Zubehör nicht selbst reparieren.

- Falls der Hochdruckreiniger oder das Zubehör beschädigt sind: Hochdruckreiniger oder das Zubehör nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.


18 Störungen beheben

18.1 Störungen des Hochdruckreinigers beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Hochdruckreiniger läuft nicht an, obwohl der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird.	Der Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung ist nicht eingesteckt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung einstecken.
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stecker der Anschlussleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken,  19.1.
	Die Verlängerungsleitung hat einen falschen Querschnitt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden,  19.3
	Die Verlängerungsleitung ist zu lang.	<ul style="list-style-type: none"> ► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden,  19.3
	Der Elektromotor ist zu warm.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hochdruckreiniger 5 Minuten abkühlen lassen. ► Düse reinigen.
Der Hochdruckreiniger läuft beim Einschalten nicht an. Der Elektromotor brummt.	Die Netzspannung ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hebel der Spritzpistole drücken und gedrückt halten und den Hochdruckreiniger einschalten. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Verlängerungsleitung hat einen falschen Querschnitt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Eine Verlängerungsleitung mit einem ausreichenden Querschnitt verwenden,  19.3
	Die Verlängerungsleitung ist zu lang.	<ul style="list-style-type: none"> ► Eine Verlängerungsleitung mit der richtigen Länge verwenden,  19.3
Der Hochdruckreiniger schaltet im Betrieb ab.	Der Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung wurde aus der Steckdose gezogen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stecker der Anschlussleitung oder der Verlängerungsleitung einstecken.

Störung	Ursache	Abhilfe
	Der Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder der FI-Schutzschalter hat ausgelöst. Der Stromkreis ist elektrisch überlastet oder defekt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ursache für das Auslösen suchen und beheben. Leitungsschutzschalter (Sicherung) oder FI-Schutzschalter einlegen. ► Andere, im gleichen Stromkreis angeschlossene Stromverbraucher ausschalten.
	Die Steckdose ist zu gering abgesichert.	<ul style="list-style-type: none"> ► Stecker der Anschlussleitung in eine richtig abgesicherte Steckdose stecken,  19.1.
	Der Elektromotor ist zu warm.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hochdruckreiniger 5 Minuten abkühlen lassen. ► Düse reinigen.
Die Hochdruckpumpe schaltet sich wiederholt ein und aus, ohne dass der Hebel der Spritzpistole gedrückt wird.	Die Hochdruckpumpe, der Hochdruckschlauch oder die Spritzeinrichtung sind undicht.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hochdruckreiniger von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.
Der Arbeitsdruck schwankt oder fällt ab.	Es besteht Wassermangel.	<ul style="list-style-type: none"> ► Wasserhahn ganz öffnen. ► Sicherstellen, dass eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung steht.
	Die Düse ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ► Düse reinigen.
	Das Wasserzulaufsieb oder der Wasserfilter sind verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ► Wasserzulaufsieb und Wasserfilter reinigen.
	Die Hochdruckpumpe, der Hochdruckschlauch oder die Spritzeinrichtung sind undicht oder defekt.	<ul style="list-style-type: none"> ► Hochdruckreiniger von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.
Der Wasserstrahl hat eine veränderte Form.	Die Düse ist verstopft.	<ul style="list-style-type: none"> ► Düse reinigen.
	Die Düse ist verschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Düse ersetzen.
Zusätzliches Reinigungsmittel wird nicht angesaugt.	Der Reinigungsmittelbehälter ist leer.	<ul style="list-style-type: none"> ► Den Reinigungsmittelbehälter mit Reinigungsmittel füllen.
	Flachstrahldüse ist nicht bis zum Anschlag in Richtung - gedreht.	<ul style="list-style-type: none"> ► Flachstrahldüse bis zum Anschlag in Richtung - drehen.
	Venturidüse verschlossen.	<ul style="list-style-type: none"> ► Gerät vom STIHL Fachhändler instandsetzen lassen.
Anschlüsse an Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Spritzpistole oder Strahlrohr lassen sich schwer miteinander verbinden.	Die Dichtungen der Anschlüsse sind nicht gefettet.	<ul style="list-style-type: none"> ► Dichtungen fetten.  18.2

18.2 Dichtungen fetten

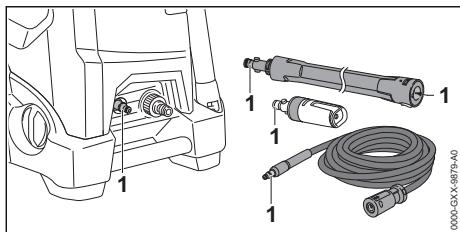

- Dichtungen (1) mit einem Armaturenfett fetten.

19 Technische Daten

19.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150

Ausführung 230 V / 50 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 13 A
- Leistungsaufnahme (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I
- elektrische Schutzart: IPX5
- Arbeitsdruck (p): 14 MPa (140 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.): 10,2 l/min (612 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 21 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max.): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

Ausführung 220 V / 50 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 10 A
- Leistungsaufnahme (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,45 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I

- elektrische Schutzart: IPX5
- Arbeitsdruck (p): 12 MPa (120 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.): 8,7 l/min (522 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 16 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max.): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

Ausführung 220 V / 60 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 15 A
 - Leistungsaufnahme (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
 - Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
 - elektrische Schutzklasse: I
 - elektrische Schutzart: IPX5
 - Arbeitsdruck (p): 13 MPa (130 bar)
 - Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
 - Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
 - Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.): 10 l/min (600 l/h)
 - Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
 - Maximale Rückstoßkraft: 20 N
 - Maximale Saughöhe: 0,5 m
 - Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max.): 60 °C
 - Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
 - Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
 - Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
 - Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg
- Vom Druck abhängige Daten wurden bei einem Zulaufdruck von 0,3 MPa (3 bar) gemessen.

19.2 Hochdruckreiniger STIHL RE 170

Ausführung 230 V / 50 Hz

- Absicherung (Charakteristik „C“ oder „K“): 16 A
- Leistungsaufnahme EU) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- Maximal zulässige Netzimpedanz: 0,32 Ohm
- elektrische Schutzklasse: I
- elektrische Schutzart: IPX5
- Arbeitsdruck (p): 15 MPa (150 bar)
- Maximal zulässiger Druck (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Maximaler Wasserzulaufdruck (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Maximaler Wasserdurchsatz (Q max.): 10,8 l/min (648 l/h)
- Minimaler Wasserdurchsatz (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximale Rückstoßkraft: 24 N
- Maximale Saughöhe: 0,5 m
- Maximale Wassertemperatur im Druckbetrieb (t in max.): 60 °C
- Maximale Wassertemperatur im Saugbetrieb: 20 °C
- Maße
 - Länge: 383 mm
 - Breite: 380 mm
 - Maximale Höhe: 981 mm
 - Minimale Höhe: 792 mm
- Länge des Hochdruckschlauchs: 9 m
- Gewicht (m) mit angebautem Zubehör: 30 kg

Vom Druck abhängige Daten wurden bei einem Zulaufdruck von 0,3 MPa (3 bar) gemessen.

19.3 Verlängerungsleitungen

Wenn eine Verlängerungsleitung verwendet wird, muss sie einen Schutzleiter haben und deren Adern müssen abhängig von der Spannung und der Länge der Verlängerungsleitung mindestens folgende Querschnitte haben:

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild 220 V bis 240 V ist:

- Leitungslänge bis 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Leitungslänge 20 m bis 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Falls die Nennspannung auf dem Leistungsschild 100 V bis 127 V ist:

- Leitungslänge bis 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Leitungslänge 10 m bis 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Schallwerte und Vibrationswerte RE 150, 170

Der K-Wert für die Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Schallleistungspegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Vibrationswerte beträgt 2 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Schallleistungspegel L_{WA} gemessen nach EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Vibrationswert a_h gemessen nach EN 60335-2-79, Spritzpistole: 2,4 m/s².

19.5 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfüllung der REACH Verordnung sind unter www.stihl.com/reach angegeben.

20 Ersatzteile und Zubehör

20.1 Ersatzteile und Zubehör

STIHL Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehör anderer Hersteller können durch STIHL hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann für deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

21 Entsorgen

21.1 Hochdruckreiniger entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

- Hochdruckreiniger, Hochdruckschlauch, Düsen, Zubehör und Verpackung vorschriftsmäßig und umweltfreundlich entsorgen.

22 EU-Konformitätserklärung

22.1 Hochdruckreiniger STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass

- Bauart: Hochdruckreiniger
- Fabrikmarke: STIHL
- Typ: RE 150, RE 170
- Serienidentifizierung: RE01

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU, 2009/125/EC entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils zum Produktionsdatum gültigen Versionen der folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung der Norm ISO 3744 verfahren.

- gemessener Schallleistungspegel: 85 dB(A)
- garantierter Schallleistungspegel: 87 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung der ANDREAS STIHL AG & Co. KG aufbewahrt.

Das Baujahr, das Herstellungsland und die Maschinennummer sind auf dem Hochdruckreiniger angegeben.

Waiblingen, 03.02.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, Amtsgericht Stuttgart



i. V.

Dr. Jürgen Hoffmann, Leiter Erzeugnisdaten, - vorschriften und Zulassung

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

ÖSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410
Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TÜRKEI

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

Obsah

1 Úvod.....	27
-------------	----

2	Informace k tomuto návodu k použití.....	27
3	Přehled.....	28
4	Bezpečnostní pokyny.....	29
5	Bezpečnostní pokyny – příslušenství.....	35
6	Příprava vysokotlakého čističe k práci.....	36
7	Smontování vysokotlakého čističe.....	36
8	Připojení na vodní zdroj.....	38
9	Elektrické připojení vysokotlakého čističe.40	
10	Zapínání a vypínání vysokotlakého čističe	40
11	Práce s vysokotlakým čističem.....	40
12	Po skončení práce.....	43
13	Přeprava.....	44
14	Skladování.....	44
15	Čištění.....	45
16	Údržba.....	45
17	Oprava.....	46
18	Odstranění poruch.....	46
19	Technická data.....	47
20	Náhradní díly a příslušenství.....	49
21	Likvidace.....	49
22	Prohlášení o konformitě EU.....	49
23	Adresy.....	49

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL.
Vyuvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové
kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají
výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i
při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních
službách. Náš odborný prodej zajíšťuje
kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i
obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslově zasazuje za trvale udržitelné
a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento
návod k použití Vám má být oporou při bezpečnému
a ekologickém používání Vašeho výrobku
STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho
spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Navíc k tomuto návodu k použití si přečíst, porozumět jím a uložit pro další potřebu níže uvedené dokumenty:
 - návod k použití a obal používaného příslušenství
 - návod k použití a obal používaného čisticího prostředku

2.2 Označení varovných odkazů v textu

NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
- Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Vysokotlaký čistič

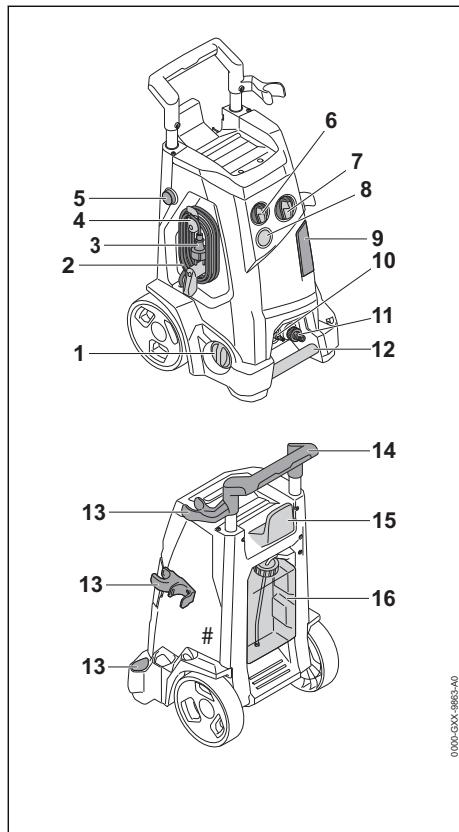

1 Otočný ovladač

Otočný ovladač slouží k nastavení pracovního tlaku a množství vody.

2 Připojovací kabel

Připojovací kabel spojuje vysokotlaký čistič s elektrickou vidlicí.

3 Elektrická vidlice

Elektrická vidlice spojuje připojovací kabel se zásuvkou.

4 Držák s klipem

Držák slouží k odebrání a uchovávání připojovacího kabelu a je otočný. Klip přidržuje elektrickou vidlici na navinutém připojovacím kabelu.

5 Pojistné tlačítko

Pojistné tlačítko blokuje přestavování délky rukojeti.

6 Dávkovač

Dávkovač slouží k nastavení požadovaného dávkování čisticího prostředku.

7 Otočný spínač

Otočný spínač slouží k zapnutí a vypnutí vysokotlakého čističe.

8 Manometr

Manometr udává tlak ve vysokotlakém čerpadle.

9 Klapka

Klapka zakrývá spoluodávané trysky a čisticí jehlu.

10 Nátrubek

Nátrubek slouží k připojení vysokotlaké hadice.

11 Nátrubek

Nátrubek slouží k připojení vodní hadice.

12 Přepravní držadlo

Přepravní držadlo slouží k přenášení vysokotlakého čističe.

13 Držák

Držák slouží k uchovávání stříkací pistole.

14 Rukojeť

Rukojeť slouží k přenášení vysokotlakého čističe a k pohybování s ním.

15 Držák


Držák slouží k uchovávání vysokotlaké hadice.

16 Nádržka na čisticí prostředek

Nádržka na čisticí prostředek slouží k čištění s čisticím prostředkem.

Výkonový štítek s výrobním číslem

3.2 Stříkací zařízení

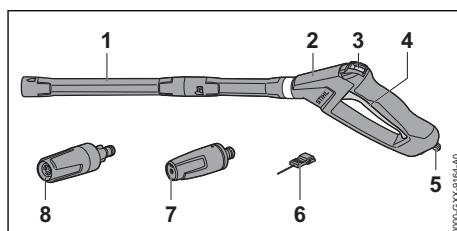

1 Stříkací trubka

Stříkací trubka spojuje stříkací pistoli s tryškou.

2 Stříkací pistole

Stříkací pistole slouží k držení a vedení stříkacího zařízení.

3 Zarážková páčka

Zarážková páčka odjišťuje páčku.

4 Páčka

Páčka otevří a zavírá ventil stříkací pistole.
Páčka spouští a zastavuje vodní proud.

5 Aretační páčka

Aretační páčka udržuje nátrubek ve stříkací pistoli.

6 Čisticí jehla

Čisticí jehla slouží k čištění trysek.

7 Plochá tryska

Plochá tryska vytváří plochý vodní proud.

8 Rotační tryska

Rotační tryska vytváří tvrdý, rotující vodní proud.

3.3 Symboly

Tyto symboly se mohou nacházet na vysokotlakém čističi a stříkacím zařízení a mají následující význam:



Zarážková páčka v této poloze deblokuje páčku.



Zarážková páčka v této poloze blokuje páčku.



Výrobek nelikvidujte s domácím odpadem.



LWA Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A) za účelem porovnatelnosti akustických emisí výrobků.



STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

4 Bezpečnostní pokyny**4.1 Varovné symboly**

Varovné symboly na vysokotlakém čističi mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Noste ochranné brýle.



- Neníte proudem vody na osoby a zvířata.
- Neníte proudem vody na elektrická zařízení, elektrické připojky, zásuvky a vedení vedoucí elektrický proud.
- Neníte proudem vody na elektrické přístroje a vysokotlaký čistič.



Pokud je připojovací nebo prodlužovací kabel poškozen: vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Nepřipojujte vysokotlaký čistič přímo k síti pitné vody.



Během přerušení práce, přepravy, skladování, údržby nebo opravy vysokotlaký čistič vypněte.



Nepoužívejte, nepřepravujte a neskladujte vysokotlaký čistič při teplotách pod 0 °C.

4.2 Řádné používání

Vysokotlaký čistič STIHL RE 150 nebo RE 170 slouží k čištění například vozidel, přívěsů, teras, cest a fasád.

Vysokotlaký čistič se nesmí používat za deště.

▲ VAROVÁNÍ

- V případě používání vysokotlakého čističe v rozporu s účelem použití může dojít k těžkým úrazům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.

► Vysokotlaký čistič je třeba používat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

Vysokotlaký čistič STIHL RE 150 nebo RE 170 neslouží pro níže uvedená použití:

- čištění azbestocementu a podobných povrchů
- čištění povrchů, které jsou natřené olovnatou barvou nebo lakované
- čištění povrchů, které se dostávají do kontaktu s potravinami
- čištění samotného vysokotlakého čističe

4.3 Požadavky na uživatele**▲ VAROVÁNÍ**

- Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



- ▶ Je třeba si přečíst návod k použití, porozumět mu a uschovat jej.

► Pokud bude vysokotlaký čistič předáván další osobě: zároveň s ním předejte i návod k použití.

► Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:

– Uživatel je odpočatý.

– Tento stroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosťí a znalostí.

– Uživatel je schopen rozpoznat a posoudit nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem.

– Uživatel je plnoletý nebo je v souladu s národními předpisy pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.

– Před prvním použitím vysokotlakého čističe obdržel uživatel instruktáz od specializovaného prodejce STIHL nebo jiného specialisty.

– Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

► V případě nejasností: vyhledejte specializovaného prodejce STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

▲ VAROVÁNÍ

■ Během práce mohou být předměty velkou rychlosťí vymrštěny nahoru. Uživatel může být zraněn.



- ▶ Nosit těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle byly přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a

jsou s patřičným označením k dostání na trhu.

► Nosit těsně přiléhající bundu, košíři s dlouhým rukávem a dlouhé kalhoty.

■ Při práci může dojít k tvorbě aerosolů. Vdechované aerosoly mohou škodit zdraví a vyvolat alergické reakce.

► Provést odhad rizik v závislosti na k čištění určenému povrchu a jeho okolí.

► Pokud z odhadu rizik vyjde najevo, že se budou vytvářet aerosoly: nosit ochrannou dýchací masku ochranné kategorie FFP2 nebo jiné srovnatelné ochranné kategorie.

■ Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může uklouznout. Uživatel může být zraněn.

► Nosit pevnou, uzavřenou obuv s hrubou podrážkou.

4.5 Pracovní pásma a okolí

▲ VAROVÁNÍ

■ Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící vysokotlakým čističem a do výšky vymrštěním předměty. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou utrpět těžká zranění a může dojít k věcným škodám.

► Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.

► Vysokotlaký čistič nenechávejte bez dohledu.

► Zajistěte, aby si děti s vysokotlakým čističem nemohly hrát.

■ Pokud by se pracovalo v dešti nebo ve vlhkém prostředí, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uživatel se může těžce zranit nebo být usmrcen a vysokotlaký čistič se může poškodit.

► Nepracujte v dešti.

► Vysokotlaký čistič postavte tak, aby na něj nekapala voda a on se nenamočil.

► Vysokotlaký čistič postavte mimo vlhké pracovní místo.

■ Elektrické součástky vysokotlakého čističe mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí vyvolat požáry nebo exploze. Může tím dojít k těžkým úrazům či úmrťi a ke vzniku věcných škod.

- Nikdy nepracujte ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí.

4.6 Stav odpovídající bezpečnosti

Vysokotlaký čistič je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Vysokotlaký čistič je nepoškozený.
- Vysokotlaká hadice, spojky a postřikovací zařízení jsou nepoškozené.
- Vysokotlaká hadice, spojky a stříkací zařízení jsou správně namontovány.
- Připojovací kabel, prodlužovací kabel a jejich síťové zástrčky jsou nepoškozené.
- Vysokotlaký čistič je čistý a suchý.
- Stříkací zařízení je čisté.
- Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
- Je namontováno pouze originální příslušenství STIHL určené pro tento vysokotlaký čistič.
- Příslušenství je namontováno správně.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyrázena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - Pracujte s nepoškozeným vysokotlakým čističem.
 - Pracujte s nepoškozenou vysokotlakou hadicí, nepoškozenými spojkami a nepoškozeným postřikovacím zařízením.
 - Vysokotlakou hadici, spojky a stříkací zařízení namontovat tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
 - Pracujte s připojovacím kabelem, prodlužovacím kabelem a se síťovou zástrčkou jen tehdy, pokud nejsou poškozené.
 - Pokud je vysokotlaký čistič znečištěný nebo mokrý: vyčistěte vysokotlaký čistič a nechte jej uschnout.
 - Pokud je stříkací zařízení znečištěné: vyčistěte stříkací zařízení.
 - Nepozměňujte vysokotlaký čistič.
 - Pokud nefungují ovládací prvky: nepracujte s vysokotlakým čističem.
 - Montujte pouze originální příslušenství STIHL určené pro tento vysokotlaký čistič.
 - Příslušenství montujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
 - Nestrkejte do otvorů vysokotlakého čističe žádné předměty.
 - Optotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.

- V případě nejasnosti: vyhledejte specializovaného prodejce STIHL.

4.7 Pracovní postup

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - Pracujte klidně a s rozvahou.
 - Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: nepracujte s vysokotlakým čističem.
 - Obsluhujte vysokotlaký čistič sami.
 - Dávejte pozor na překážky.
 - Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu. Pokud je nutné pracovat ve výškách: používejte vysokozdvížnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.

- Pokud se vysokotlaký čistič během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

- Ukončete práci, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a vyhledejte specializovaného prodejce STIHL.
- Používejte vysokotlaký čistič vestoje.
- Nezakrývejte vysokotlaký čistič, jinak nebude zajištěna dostatečná výměna chladicího vzduchu.

- Při puštění spouště stříkací pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky vypne a z trysky přestane proudit voda. Vysokotlaký čistič je v pohotovostním režimu a zůstává nadále zapnutý. Při stisknutí spouště stříkací pistole se vysokotlaké čerpadlo automaticky opět zapne a z trysky začne proudit voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- Pokud se nepracuje: zamkněte spoušť stříkací pistole.



- Vypněte vysokotlaký čistič.

- Vytáhněte síťovou zástrčku vysokotlakého čističe ze zásuvky.

- Při teplotách pod 0 °C může na čištěných površích a v konstrukčních dílech vysokotlakého čističe zamrznout voda. Uživatel může uklouznout, upadnout a těžce se zranit. Mohou vzniknout věcné škody.
- Při teplotách pod 0 °C vysokotlaký čistič nepoužívejte.

- Pokud se tahá za vysokotlakou hadici, vodo-vodní hadici nebo připojovací kabel, může se vysokotlaký čistič pohnout a převrátit. Mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Netahejte za vysokotlakou hadici, vodo-vodní hadici ani připojovací kabel.
- Pokud vysokotlaký čistič stojí na šikmém, nerovné nebo nezpevněné ploše, může se pohnout a převrátit. Mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Stavte vysokotlaký čistič na vodorovnou plochou zpevněnou plochu.
- Pokud se pracuje ve výšce, může vysokotlaký čistič nebo stříkací zařízení spadnout dolů. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte vysokozdvížnou pracovní plošinu nebo bezpečné lešení.
 - ▶ Vysokotlaký čistič na vysokozdvížnou pracovní plošinu ani lešení nestavte.
 - ▶ Pokud není dosah vysokotlaké hadice dostatečný: prodlužte vysokotlakou hadici prodlužovací vysokotlakou hadici.
 - ▶ Zajistěte stříkací zařízení proti pádu dolů.
- Proud vody může z povrchu uvolnit azbestová vlákna. Azbestová vlákna se po uschnutí mohou dostat do vzduchu a mohou pak být vdechnuta. Vdechovaná azbestová vlákna mohou poškodit zdraví.
 - ▶ Nečistěte azbestové povrchy.
- Proud vody může z vozidel nebo strojů uvolnit olej. Olejná voda se může dostat do země, vody nebo kanalizace. Je tak ohroženo životní prostředí.
 - ▶ Čistěte vozidla nebo stroje jen na místech, kde je v odtoku vody nainstalován odlučovač oleje.
- Proud vody může spolu s olovnatou barvou vytvářet olovnaté aerosoly a vodu. Olovnaté aerosoly a olovnatá voda se mohou dostat do země, vody nebo kanalizace. Vdechované aerosoly mohou poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce. Je tak ohroženo životní prostředí.
 - ▶ Nečistěte povrchy, které jsou natřeny nebo nalakovány olovnatou barvou.
- Proud vody může poškodit choulostivé povrchy. Mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Nečistěte choulostivé povrchy rotační try-skou.
 - ▶ Choulostivé povrchy z gumy, látky, ze dřeva nebo z podobných materiálů čistěte se sníženým pracovním tlakem a s větším odstupem.

- Pokud se rotační tryska během práce ponosí do znečištěné vody nebo se v ní používá, může se poškodit.
 - ▶ Nepoužívejte rotační trysku ve znečištěné vodě.
 - ▶ Při čištění nádob: vyprázdněte nádobu a během čištění nechte odtékat vodu.
- Nasátky snadno hořlavé nebo explozivní kapaliny mohou vyvolat požáry a exploze. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nenasávejte snadno hořlavé nebo explozivní kapaliny a nepostříkujte je.
- Nasátky dráždivé, žírové a jedovaté kapaliny mohou ohrozit zdraví a poškodit konstrukční díly vysokotlakého čističe. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nenasávejte dráždivé, žírové a jedovaté kapaliny a nepostříkujte je.
- Silný proud vody může způsobit závažná poranění osob a zvířat nebo věcné škody.
 - ▶ Nemířte proudem vody na osoby a zvířata.
- Pokud se elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a vedení vedoucí elektrický proud dostanou do kontaktu s vodou, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nemířte proudem vody do míst, kam není dobré vidět.
 - ▶ Nečistěte oblečené oblečení.
 - ▶ Nečistěte nazuté boty.
- Pokud se elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a vedení vedoucí elektrický proud dostanou do kontaktu s vodou, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nemířte proudem vody na elektrická zařízení, elektrické přípojky, zásuvky a vedení vedoucí elektrický proud.
- Pokud se elektrická zařízení nebo vysokotlaký čistič dostanou do kontaktu s vodou, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uživatel může utrpět těžká nebo smrtelná zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Nemířte proudem vody na připojovací nebo na prodlužovací kabel.
- Pokud se elektrická zařízení nebo vysokotlaký čistič dostanou do kontaktu s vodou, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uživatel může utrpět těžká nebo smrtelná zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Nemířte proudem vody na elektrické přístroje a vysokotlaký čistič.
- Zajistěte, aby elektrická zařízení a vysokotlaký čistič byly daleko od čištěného povrchu.
 - ▶ Nemířte proudem vody na elektrická zařízení a vysokotlaký čistič.

- Nesprávně uložená vysokotlaká hadice se může poškodit. V důsledku poškození může do okolí nekontrolovaně pod vysokým tlakem unikat voda. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nemířte proudem vody na vysokotlakou hadici.
 - ▶ Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla napnutá nebo zamotaná.
 - ▶ Uložte vysokotlakou hadici tak, aby nebyla poškozená, zalomená nebo stlačená a nikde se neodírala.
 - ▶ Chraňte vysokotlakou hadici před horkem, olejem a chemikáliemi.
- Nesprávně uložená vodovodní hadice se může poškodit a osoby o ni mohou zakopnout. Osoby se mohou poranit a vodovodní hadice se může poškodit.
 - ▶ Nemířte proudem vody na vodovodní hadici.
 - ▶ Uložte a označte vodovodní hadici tak, aby o ni osoby nemohly zakopnout.
 - ▶ Uložte vodovodní hadici tak, aby nebyla napnutá nebo zamotaná.
 - ▶ Uložte vodovodní hadici tak, aby nebyla poškozená, zalomená nebo stlačená a nikde se neodírala.
 - ▶ Chraňte vodovodní hadici před horkem, olejem a chemikáliemi.
- Silný proud vody způsobuje reakční síly. V důsledku vzniklých reakčních sil může uživatel ztratit kontrolu nad stříkačím zařízením. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Držte stříkačí pistoli pevně oběma rukama.
 - ▶ Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

4.8 Čisticí prostředky

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud by se čisticí prostředky dostaly do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky či očí.
 - ▶ Dbejte na návod k použití čisticího prostředku.
 - ▶ Vyhnete se kontaktu s čisticími prostředky.
 - ▶ Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umyjte velkým množstvím vody a mydlem.
 - ▶ Pokud došlo ke kontaktu s očima: vyplachujte oči nejméně po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Nesprávné nebo nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit vysokotlaký čistič nebo

povrch čištěného předmětu nebo uškodit životnímu prostředí.

- ▶ STIHL doporučuje používat originální čisticí prostředky STIHL.
- ▶ Dbejte na návod k použití čisticího prostředku.
- ▶ V případě nejasnosti: vyhledejte specializovaného prodejce STIHL.

4.9 Připojení vody

▲ VAROVÁNÍ

- Při puštění spouště stříkačí pistole vznikne ve vodovodní hadici zpětný ráz. V důsledku zpětného rázu může dojít ke vtláčení znečištěné vody zpět do sítě pitné vody. Může dojít ke znečištění pitné vody.



- ▶ Nepřipojujte vysokotlaký čistič přímo k síti pitné vody.

- ▶ Dodržujte předpisy vodáren. Pokud je to vyžadováno, použijte pro připojení k síti pitné vody systémové oddělovací zařízení odpovídající předpisům (např. zábranu proti zpětnému průtoku).

- Znečištěná voda nebo voda obsahující písek mohou poškodit konstrukční díly vysokotlakého čističe.
 - ▶ Používejte čistou vodu.
 - ▶ Pokud se používá znečištěná voda nebo voda obsahující písek: používejte spolu s vysokotlakým čističem vodní filtr.
- Pokud je do vysokotlakého čističe přiváděno příliš málo vody, mohou se jeho konstrukční díly poškodit.
 - ▶ Zcela otevřete vodní kohoutek.
 - ▶ Zajistěte, aby bylo do vysokotlakého čističe přiváděno dostatek vody, ▶ 19.

4.10 Elektrické připojení

Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může vzniknout z těchto příčin:

- Je poškozen připojovací kabel nebo prodlužovací kabel.
- Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu je poškozená.
- Zásuvka není správně nainstalovaná.

▲ NEBEZPEČÍ

- Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může způsobit úraz elektrickým proudem. Uživatel může utrpět těžké nebo smrtelné zranění.

- Zajistěte, aby připojovací kabel, prodlužovací kabel a jejich elektrické vidlice nebyly poškozeny.



Pokud je připojovací kabel nebo prodlužovací kabel poškozen:

- Poškozeného místa se nedotýkejte.
- Vytáhněte elektrickou vidlici ze zásuvky.

- Připojovacího kabelu, prodlužovacího kabelu a jejich elektrických vidlic se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- Zasuňte síťovou zástrčku připojovacího nebo prodlužovacího kabelu do správně nainstalované a jištěné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Síťové připojení musí provést kvalifikovaný elektřík v souladu s požadavky normy IEC 60364-1. Doporučujeme připojit elektrické napájení k tomuto stroji buď přes proudový chránič, který při překročení 30mA svodového proudu unikajícího do země po dobu 30 ms přeruší přívod energie, nebo přes zemnici jistič.
- Poškozený nebo nevhodný prodlužovací kabel může vést k zásahu elektrickým proudem. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - Používejte prodlužovací kabel se správným kabelovým průřezem, □ 19.3.
 - Používejte prodlužovací kabel chráněný proti stříkající vodě, který je schválený pro použití venku.
 - Používejte prodlužovací kabel, který má stejně vlastnosti jako připojovací kabel vysokotlakého čističe, □ 19.3.
 - Doporučujeme k tomu používat kabelový buben, který zajistí, aby zásuvka byla minimálně 60 mm nad úrovni země.

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce může nesprávné síťové napětí nebo nesprávná síťová frekvence vést k přepětí ve vysokotlakém čističi. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - Zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence elektrické sítě souhlasily s údaji na výkonnostním štítku vysokotlakého čističe.
- Pokud je na vícenásobnou zásuvku připojeno více elektrických spotřebičů, může během práce dojít k přetížení elektrických konstrukčních dílů. Elektrické konstrukční díly se mohou zahrát a způsobit požár. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Připojujte do zásuvky jen samotný vysokotlaký čistič.

- Nepřipojujte vysokotlaký čistič do vícenásobních zásuvek.
- Nesprávně vedený připojovací nebo prodlužovací kabel může být poškozen a osoby o něj mohou zakopnout. Osoby se mohou zranit a připojovací nebo prodlužovací kabel se může poškodit.
 - Uložte připojovací i prodlužovací kabel tak, aby nemohly přijít do kontaktu s proudem vody.
 - Uložte a označte připojovací i prodlužovací kabel tak, aby o ně osoby nemohly zakopnout.
 - Připojovací kabel a prodlužovací kabel vedte tak, aby nebyly napnuté nebo smotané.
 - Připojovací kabel a prodlužovací kabel vedte tak, aby nemohly být poškozeny, zlomeny, skřípnuty a neodírály se.
 - Připojovací kabel a prodlužovací kabel chráťte před horkem, olejem a chemikáliemi.
 - Připojovací kabel a prodlužovací kabel vedte po suchém podkladu.
- Během práce se prodlužovací kabel zahřívá. Pokud teplo nemůže odcházet, může způsobit požár.
 - Pokud se používá kabelový buben: kabelový buben kompletně odvíňte.

4.11 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se může vysokotlaký čistič převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - Zaaretejte páčku stříkací pistole.
 - Vysokotlaký čistič vypněte.
 - Vidlici vysokotlakého čističe vytáhněte ze zásuvky.
 - Vyprázdňte nádržku na čisticí prostředek a vsadte ji do vysokotlakého čističe.
 - Vysokotlaký čistič zajistěte upínacím popruhem, řemenem nebo síťkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.
- Voda může při teplotách pod 0 °C v součástích vysokotlakého čističe zamrzout. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - Vyprázdňte vysokotlakou hadici a stříkací zařízení.
 - Pokud nelze vysokotlaký čistič přepravovat se zajištěním proti mrazu: vysokotlaký čistič chráťte mrazu-



vzdorným prostředkem na bázi glykolu.

4.12 Skladování

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vysokotlakého čističe. Děti mohou utrpět těžké úrazy.
 - ▶ Zajistěte páku stříkací pistole.
-  ▶ Vypněte vysokotlaký čistič.
- ▶ Vysokotlaký čistič vytáhněte ze zásuvky.
- ▶ Vysokotlaký čistič skladujte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty na vysokotlakém čističi a kovové konstrukční díly mohou vlivem vlhka korodovat. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - ▶ Vysokotlaký čistič skladujte v čistém a suchém stavu.
- Voda může při teplotách pod 0 °C v součástích vysokotlakého čističe zamrznout. Vysokotlaký čistič se může poškodit.
 - ▶ Vyprázdněte vysokotlakou hadici a stříkací zařízení.
 -  ▶ Pokud nelze vysokotlaký čistič skladovat se zajištěním proti mrazu: vysokotlaký čistič je nutno chránit mrazuvzdorným prostředkem na základě glykolu.

4.13 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud je během čištění, údržby či opravy zasunutá síťová zástrčka do zásuvky, může se vysokotlaký čistič nechtemě zapnout. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Zamkněte spoušť stříkací pistole.
 -  ▶ Vypněte vysokotlaký čistič.
 - ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku vysokotlakého čističe ze zásuvky.
- Ostré čisticí pomůcky, čištění proudem vody nebo špičatými předměty mohou vysokotlaký čistič poškodit. Pokud se vysokotlaký čistič nečistí správně, nemohou již konstrukční díly správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - ▶ Čistěte vysokotlaký čistič tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

■ Pokud vysokotlaký čistič není správně udržován nebo opravován, nemohou již konstrukční díly správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.

- ▶ Nikdy na vysokotlakém čističi neprovádějte opravy ani údržbářské úkony sami.
- ▶ Pokud je připojovací kabel defektní nebo poškozený: nechte připojovací kabel vyměnit specializovaným prodejcem STIHL.
- ▶ Pokud musí být provedena údržba či oprava vysokotlakého čističe: vyhledejte specializovaného prodejce STIHL.

5 Bezpečnostní pokyny – příslušenství

5.1 Prodloužení stříkací trubky, plošný mycí kartáč, souprava na čištění trubek, zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska

Prodloužení stříkací trubky

⚠ VAROVÁNÍ

- Prodloužení stříkací trubky posiluje reakční síly. Vznikajícími reakčními silami může uživatel ztratitvládu nad stříkacím zařízením. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte pouze jedno prodloužení stříkací trubky.
 - ▶ Stříkací pistoli držte pevně oběma rukama.
 - ▶ Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.


Plošný mycí kartáč

⚠ VAROVÁNÍ

- Prudký vodní proud může uživatele zranit.
- ▶ Nesahejte pod plošný mycí kartáč.



- ▶ Plošný mycí kartáč držte a veděte tak, jak je to popsáno v návodu k použití plošného mycího kartáče.

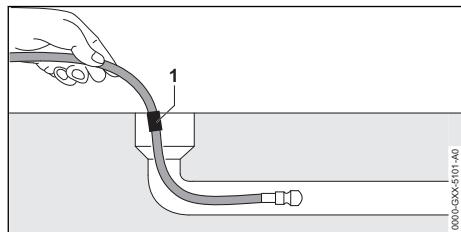Souprava na čištění trubek**⚠ VAROVÁNÍ**

- Hadice pro čištění trubek posiluje reakční síly. Pokud je páčka stříkací pistole stisknutá a hadice pro čištění trubek je mimo trubku, může sebou hadice pro čištění trubek nekontrolovaně házet sem a tam. Uživatel může nad hadicí pro čištění trubek ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Vysokotlaký čistič zapněte a páčku stříkací pistole stiskněte, až když je hadice pro čištění trubek až po značku (1) zasunuta do trubky.
 - ▶ Když je značka při vytahování hadice pro čištění trubek z trubky viditelná:
 - Páčku stříkací pistole pustte.
 - Vysokotlaký čistič vypněte.
 - Vodní kohout zavřete.
 - Zaktivujte stříkací pistoli: vodní tlak se zredukuje.
 - Zaaretujte páčku stříkací pistole.
- Ve velké trubce může hadice pro čištění trubek uvnitř trubky změnit směr a opět se vymrštít z trubkového otvoru ven. Uživatel může nad hadicí pro čištění trubek ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Trubku stále pozorujte.
 - ▶ Pokud setryska hadice pro čištění trubek z trubky vysune ven:
 - Páčku stříkací pistole pustte.
 - Zaaretujte páčku stříkací pistole.
 - Vysokotlaký čistič vypněte.

Zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska**⚠ VAROVÁNÍ**

- Zahnutá stříkací trubka a zaúhlená tryska zesilují boční reakční síly. Vznikajícími reakčními silami může uživatel ztratitvládnu nadstříkacím zařízením. Uživatel může být těžce zraněn a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte pouze jedno prodloužení stříkací trubky.

6 Příprava vysokotlakého čističe k práci


- ▶ Stříkací pistoli držte pevně oběma rukama.

▶ Pracujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

6 Příprava vysokotlakého čističe k práci**6.1 Příprava vysokotlakého čističe k použití**

Před každým započetím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- ▶ Zajistěte, aby se vysokotlaký čistič, vysokotlaká hadice, hadicová spojka a připojovací kabel nacházely ve stavu bezpečném pro použití, □ 4.6.
- ▶ Vyčistěte vysokotlaký čistič, □ 15.
- ▶ Pokud se používá vodní filtr a je zašpiněný: vyčistěte vodní filtr, □ 15.4.
- ▶ Vysokotlaký čistič stavte jen na stabilní a rovný podklad tak, aby se nemohl převrátit či uklouznout.
- ▶ Namontujte vysokotlakou hadici, □ 7.3.
- ▶ Namontuje stříkací pistoli, □ 7.4.
- ▶ Namontujte stříkací trubku, □ 7.5.
- ▶ Namontujte hubici, □ 7.6.
- ▶ Pokud se používá čisticí prostředek: pracujte s čisticími prostředky, □ 11.5.
- ▶ Pokud se používá příslušenství: namontujte příslušenství, □ 5.1.
- ▶ Připojte vysokotlaký čistič na vodní zdroj, □ 8.
- ▶ Připojte vysokotlaký čistič do elektrické sítě, □ 9.1.
- ▶ Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: vysokotlaký čistič nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

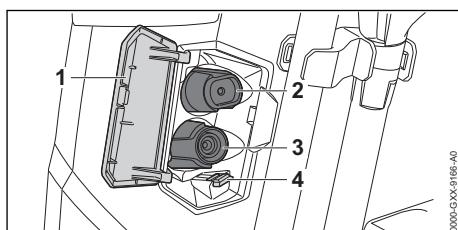
7 Smontování vysokotlakého čističe**7.1 Smontování vysokotlakého čističe****Vsazení trysek a čisticí jehly**

- ▶ Otevřete klapku (1).
- ▶ Vsaděte plochou trysku (2) a rotační trysku (3).

- ▶ Vsadte čisticí jehlu (4).


7.2 Vytažení a zasunutí rukojeti

7.2.1 Vytažení rukojeti

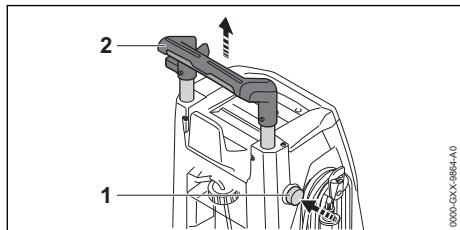

- ▶ Stiskněte pojistné tlačítko (1) a rukojet' (2) vytáhněte.
- ▶ Pojistné tlačítko (1) pust'te a rukojet' (2) vytahujte tak dlohu, až slyšitelně zavkane.


7.2.2 Zasunutí rukojeti

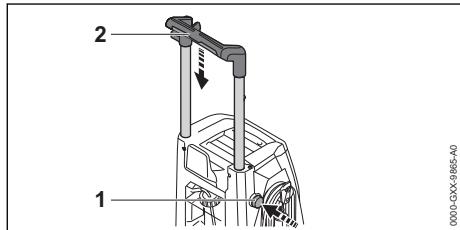

- ▶ Stiskněte pojistné tlačítko (1) a rukojet' (2) zasuňte.
- ▶ Pojistné tlačítko (1) pust'te a rukojet' (2) zasuňte tak dlohu, až se slyšitelně zaaretuje.


7.3 Montáž a demontáž vysokotlaké hadice

7.3.1 Montáž vysokotlaké hadice

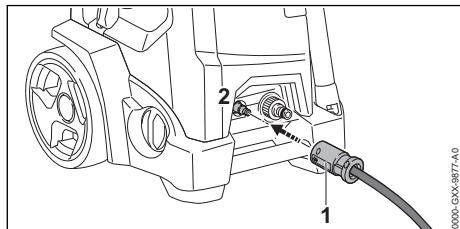

- ▶ Spojku (1) nasuňte na nátrubek (2). Spojka (1) se slyšitelně zaaretuje.
- ▶ Pokud se spojka (1) na nátrubek nasouvá ztěžka: namažte těsnění na nátrubku (2) mazivem na armatury.


7.3.2 Demontáž vysokotlaké hadice

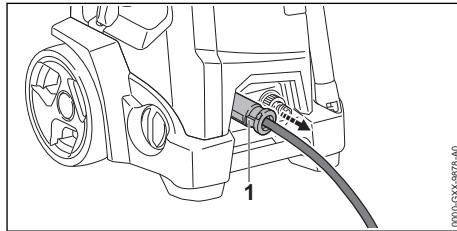

- ▶ Stáhněte spojku (1).


7.4 Montáž a demontáž stříkací pistole

7.4.1 Montáž stříkací pistole

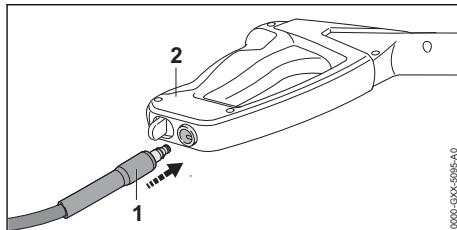

- ▶ Nátrubek (1) nasuňte do stříkací pistole (2). Nátrubek (1) se slyšitelně zajistí.
- ▶ Pokud se nátrubek na stříkací pistoli (2) nasouvá ztěžka: namažte těsnění na nátrubku (1) mazivem na armatury.


7.4.2 Demontáž stříkací pistole

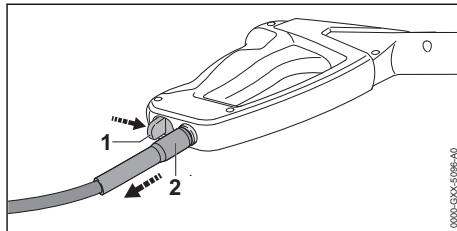

- ▶ Stiskněte aretační páčku (1) a držte ji stisknutou.
- ▶ Vytáhněte nátrubek (2).


7.5 Montáž a demontáž stříkací trubky

7.5.1 Montáž stříkací trubky

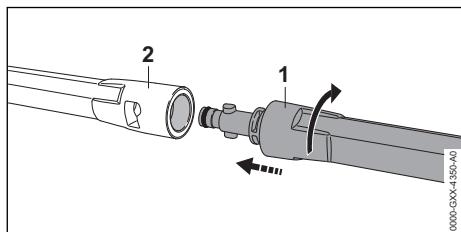

- ▶ Stříkací trubku (1) vsunout do stříkací pistole (2).
- ▶ Stříkací trubkou (1) tak dlouho otáčet, až se zaaretuje.
- ▶ Pokud se dá stříkací trubka (1) jen těžce zasunout do stříkací pistole (2): těsnění na stříkací trubce (1) namazat tukem na armatury.


7.5.2 Demontáž stříkací trubky

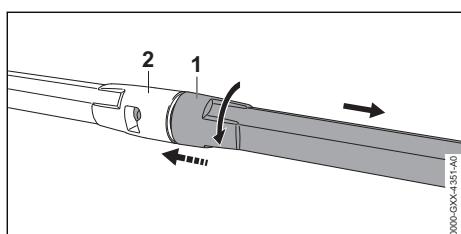

- ▶ Stříkací trubku (1) a stříkací pistoli (2) stlačit dohromady a až na doraz jimi otočit.
- ▶ Stříkací trubku (1) a stříkací pistoli (2) vzájemným odtažením rozpojít.


7.6 Montáž a demontáž trysky

7.6.1 Montáž trysky

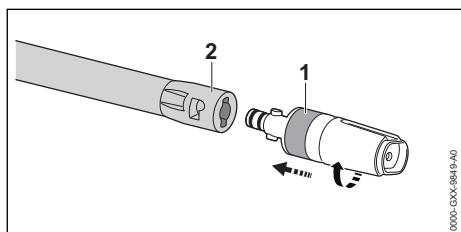

- ▶ Trysku (1) nasuňte do stříkací trubky (2).
- ▶ Tryskou (1) otáčejte tak dlouho, až se zaaretuje.
- ▶ Pokud se tryska (1) dá do stříkací trubky (2) zasunout jen těžce: namažte těsnění na trysce (1) mazivem na armatury.

7.6.2 Demontáž trysky



- ▶ Trysku (1) a stříkací trubku (2) stiskněte dohromady a až na doraz je otočte.
- ▶ Trysku (1) a stříkací trubku (2) roztahněte od sebe.


8 Připojení na vodní zdroj

8.1 Připojení vysokotlakého čističe k vodovodní síti

Připojení vodního filtru

Pokud je vysokotlaký čistič provozován s vodou znečištěnou pískem nebo s vodou z cisteren, je nutno na vysokotlaký čistič připojit vodní filtr. Vodní filtr filtrouje z vody písek a nečistoty, a tím chrání konstrukční díly vysokotlakého čističe před poškozením.

V závislosti na trhu může být vodní filtr součástí dodávky vysokotlakého čističe.

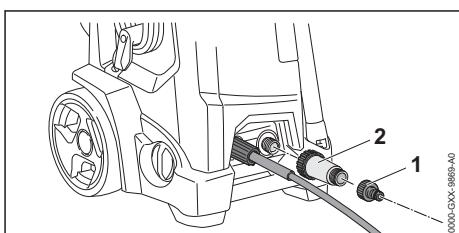

- ▶ Odšroubujte nátrubek (1).
- ▶ Vodní filtr (2) našroubujte na přípojku vody a rukou pevně utáhněte.
- ▶ Nátrubek (1) našroubujte na vodní filtr (2) a rukou pevně utáhněte.


Připojení vodní hadice

Vodní hadice musí splňovat následující podmínky:

- Vodní hadice má průměr 1/2".
- Vodní hadice má délku mezi 10 m a 25 m.
- Vodní hadice připojte na vodní kohout.
- Vodní kohout zcela otevřete a vodní hadici propláchněte vodou.


Z vodní hadice se vymýje písek a nečistoty.
Vodní hadice se odvzduší.

- Vodní kohout zavřete.

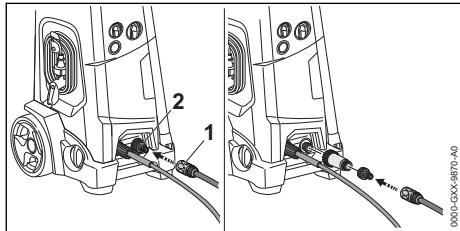

- Spojku (1) nasuňte na nátrubek (2).
Spojka (1) se slyšitelně zaaretuje.
- Vodní kohout zcela otevřete.
- Pokud je stříkací trubka namontována na stříkací pistoli: stříkací trubku demontujte.
- Páčku stříkací pistole tiskněte tak dlouho, až ze stříkací pistole bude vystupovat rovnoměrný vodní proud.
- Páčku stříkací pistole pustěte.
- Zaaretujte páčku stříkací pistole.
- Namontujte stříkací trubku.
- Namontujte trysku.


Stažení vodní hadice

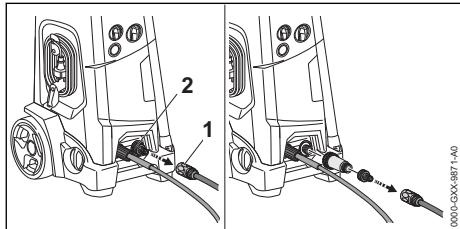

- Vodní kohout zavřete.
- Pro deblokaci spojky: zatáhněte za kroužek (1) nebo kroužkem otoče a podržte ho.
- Spojku stáhněte z nátrubku (2).

8.2 Připojení vysokotlakého čističe na jiný vodní zdroj

Vysokotlaký čistič může nasávat vodu z dešťových sudů, cisteren a tekoucích nebo stojatých vod.

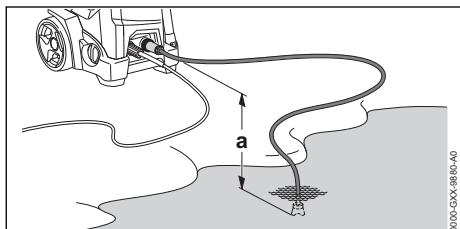

Aby bylo možné nasávat vodu, nesmí výškový rozdíl mezi vysokotlakým čističem a vodním zdrojem překročit maximální sací výšku (a), □ 19.


Je nutno použít vhodnou sací soupravu STIHL. K sací soupravě je přiložena vodní hadice se speciální spojkou.

V závislosti na trhu může být vhodná sací souprava STIHL součástí dodávky vysokotlakého čističe.

Připojení vodního filtru


Pokud je vysokotlaký čistič provozován s vodou znečištěnou pískem z dešťových sudů, cisteren, z tekoucích nebo stojatých vod, je nutno mezi vodní hadici a vysokotlaký čistič připojit vodní filtr.

V závislosti na trhu může být vodní filtr součástí dodávky vysokotlakého čističe.

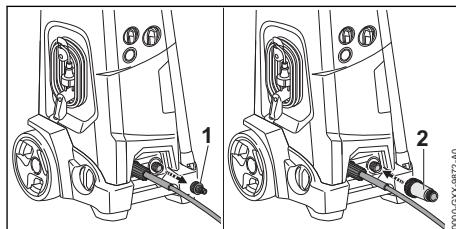

- Odšroubujte nátrubek (1).
- Vodní filtr (2) našroubujte na připojku vody a rukou pevně utáhněte.

Připojení vodní hadice

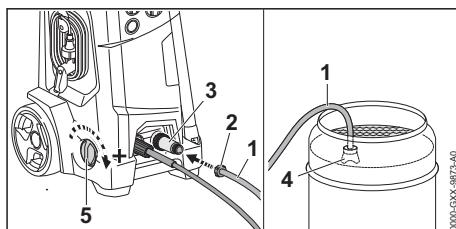

- Vodní hadici (1) naplňte vodou tak, aby se v ní již nenacházela žádný vzduch.
- Spojku (2) našroubujte na připojovací nátrubek vodního filtru (3) a rukou pevně utáhněte.
- Sací zvon (4) zavěste do vodního zdroje tak, aby se sací zvon (4) nedotýkal dna.
- Otočným ovladačem (5) otoče až na doraz ve směru +.
- Pokud je na vysokotlaké hadici namontována stříkací pistole: stříkací pistoli demontujte.
- Vysokotlakou hadici držte nasměrovánou dolů.

- Vysokotlaký čistič nechejte zapnutý tak dlouho, až z vysokotlaké hadice začne vytékat rovnoměrný proud vody.


UPOZORNĚNÍ

- Pokud vysokotlaký čistič nenasává žádnou vodu, může běžet čerpadlo nasucho a vysokotlaký čistič může být poškozen.
- Pokud z vysokotlakého čističe po dvou minutách nevystříkne žádná voda: vysokotlaký čistič vypněte a zkонтrolujte přívod vody.

- Vysokotlaký čistič vypněte.
- Stříkací pistoli namontujte na vysokotlakou hadici.
- Páčku stříkací pistole stiskněte a stisknutou ji držte.
- Vysokotlaký čistič zapněte.

9 Elektrické připojení vysokotlakého čističe

9.1 Elektrické připojení vysokotlakého čističe

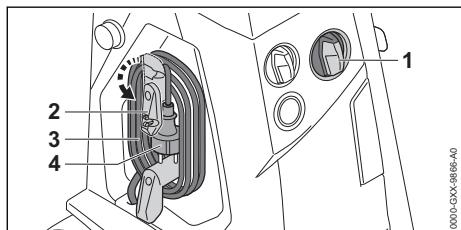


- Otočný spínač (1) otočte do polohy 0.
- Držák (2) sklopte dolů.
- Připojovací kabel (3) sejměte.
- Vidlice připojovacího kabelu (4) zastrčte do správně nainstalované zásuvky.

10 Zapínání a vypínání vysokotlakého čističe

10.1 Zapnutí vysokotlakého čističe


Po zapnutí vysokotlakého čističe může při nepříznivých poměrech v síti dojít k výkyvům napětí. Výkyvy napětí mohou negativně ovlivnit ostatní připojené spotřebiče. Dbejte na síťovou impedanci, □ 19.

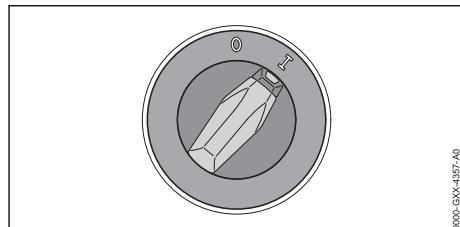

000-GXK-4357-A0

- Otočte otočný spínač do polohy I.

10.2 Vypnutí vysokotlakého čističe

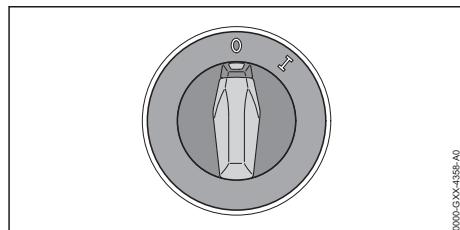


000-GXK-4358-A0

- Otočit otočný spínač do polohy 0.

11 Práce s vysokotlakým čističem


11.1 Jak držet a vést stříkací pistoli

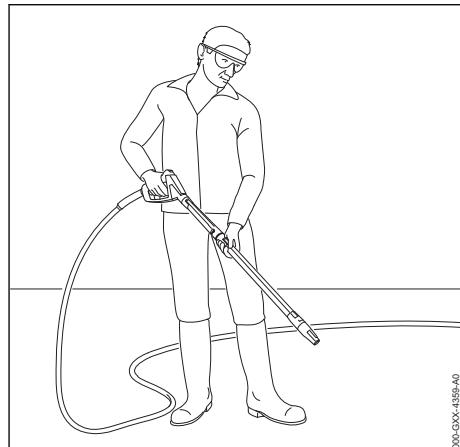

000-GXK-4359-A0

- Stříkací pistoli držet pevně jednou rukou za rukojet' tak, aby palec obepínal rukojet'.
- Stříkací trubku druhou rukou pevně držet tak, aby palec obepínal stříkací trubku.
- Trysku nasměrovat k zemi.

11.2 Seřízení pracovního tlaku a množství vody

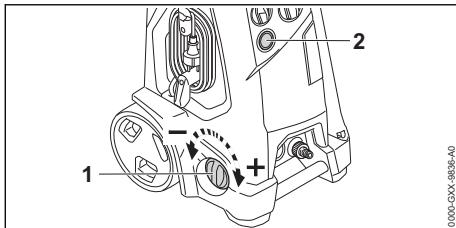

Zvýšení pracovního tlaku a množství vody

- Otočným ovladačem (1) otočte ve směru +.


Snížení pracovního tlaku a množství vody

- Otočným ovladačem (1) otočte ve směru -.

Manometr (2) udává tlak ve vysokotlakém čerpadle.


11.3 Páčku stříkací pistole stiskněte a zaaretujte.

Stisknutí páčky stříkací pistole

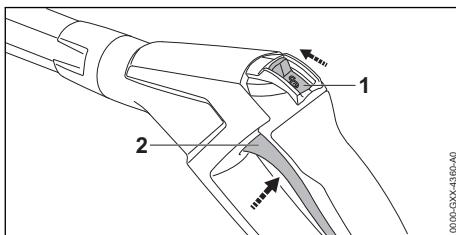

- Zarážkovou páčku (1) posuňte do polohy ϑ .
 - Páčku (2) stiskněte a stisknutou ji držte.
- Vysokotlaké čerpadlo se automaticky zapne a voda proudí z trysky.

Zaaretování páčky stříkací pistole

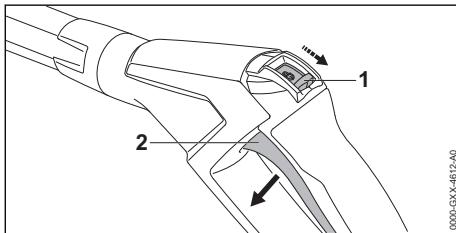

- Pustěte páčku (2).
- Vysokotlaké čerpadlo se automaticky vypne a voda již z trysky neproudí. Vysokotlaký čistič je i nadále zapnutý.
- Zarážkovou páčku (1) posuňte do polohy ϑ .

11.4 Čištění


S níže uvedenými tryskami lze pracovat nezávisle na použití:

- Plochá tryska: plochá tryska je vhodná pro čištění velkých ploch.
- Rotační tryska: rotační tryska je vhodná pro odstraňování odolných nečistot.

S malým odstupem lze pracovat, když mají být odstraněny odolné nečistoty.

S velkým odstupem lze pracovat, když mají být čištěny níže uvedené plochy:

- lakované povrchy
- povrchy ze dřeva
- povrchy z prýže

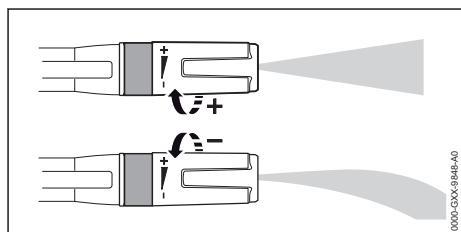


Plochou trysku lze seřizovat.

Otočí-li se plochou tryskou ve směru +, pracovní tlak stoupne.

Otočí-li se plochou tryskou ve směru -, pracovní tlak klesne.

- Vodní proud nasměrujte před čištěním na nenápadné místo plochy k čištění a přezkoušejte, nebude-li poškozené.
- Vzdálenost trysky k ploše určené k čištění zvolte tak, aby plocha k čištění nebyla poškozena.
- Plochou trysku seřídeť tak, aby plocha určená k čištění nebyla poškozena.

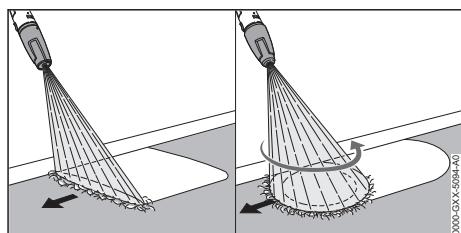

- Stříkacím zařízením pohybujte rovnoměrně podél plochy určené k čištění.


- Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.

11.5 Práce s čisticími prostředky

11.5.1 Nasávání čisticích prostředků

Čisticí prostředky mohou zintenzivnit čisticí účinek vody.


STIHL doporučuje používat čisticí prostředky značky STIHL.

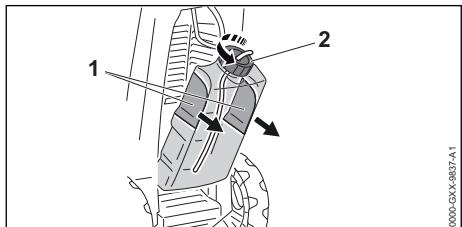

- ▶ Nádržku na čisticí prostředky uchopte ve vybráncích (1) a vyjměte ji.
- ▶ Odšroubujte víko (2).
- ▶ Čisticí prostředek dávkujete tak, jak je popsáno v návodu k použití čisticího prostředku.
- ▶ Víko našroubujte na nádržku čisticího prostředku a rukou je pevně utáhněte.
- ▶ Nádržku čisticího prostředku uchopte ve vybráncích a vsaďte ji do vysokotlakého čističe.


11.5.2 Nasávání čisticího prostředku ze separátní nádoby s čisticím prostředkem

Víčko nádržky čisticího prostředku má standardní závit a je přišroubovatelné na všechny běžné nádoby s čisticími prostředky. Je možné použít separátní nádobu s čisticím prostředkem.

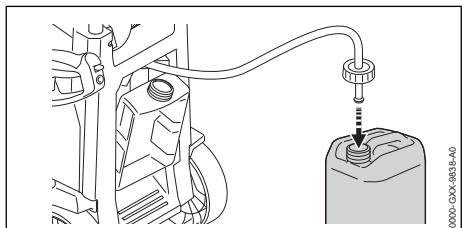


- ▶ Nádržku na čisticí prostředek vyjměte.
- ▶ Víčko nádržky čisticího prostředku odšroubujte.
- ▶ Víčko se sací hadičkou našroubujte na separátní nádobu s čisticím prostředkem.

11.5.3 Práce s čisticími prostředky

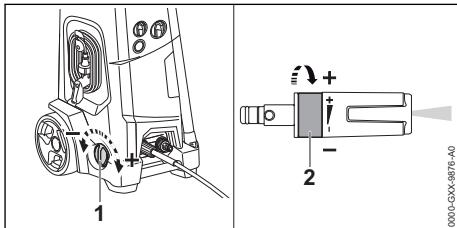

- ▶ Otočným regulátorem (1) otočte až na doraz ve směru +.
- ▶ Plochou tryskou (2) otočte až na doraz ve směru -.

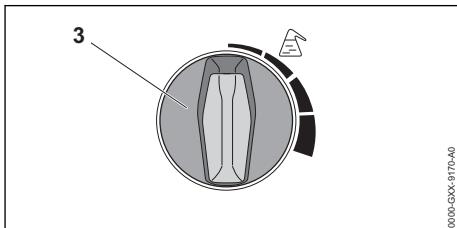

- ▶ Nastavte požadované dávkování.
- ▶ Dávkovačem (3) otočte doprava (až na 5 %).
Přiměšování čisticího prostředku se zvýší.
- ▶ Dávkovačem (3) otočte doleva (až na 0 %).
Přiměšování čisticího prostředku se zredukuje.
- ▶ Pokud musí být koncentrace čisticího prostředku přesně nastavena: koncentraci čisticího prostředku změřte a vypočítejte.
- ▶ Silně znečištěné povrchy před čištěním namočte vodou.
- ▶ Stiskněte páčku stříkací pistole a nastříkejte čisticí prostředek na čištěný povrch.
- ▶ Čisticí prostředek aplikujte odspodu nahoru a nenechejte ho zaschnout.
- ▶ Dávkovačem otočte až na doraz doleva.
Čisticí prostředek již nebude nasáván.
- ▶ Povrch vycistěte.

11.5.4 Přesné měření a výpočet koncentrace čisticího prostředku

U některých z čisticích prostředků je nutné koncentraci velmi přesně nastavit. V takovémto případě je nutné změřit průtok vody a spotřebu čisticího prostředku.

Výpočet předzředění čisticího prostředku v %

Není-li předzředění uvedeno v procentuální hodnotě (%) na balení používaného čisticího prostředku, lze je zjistit následovně:

- Poměrová hodnota
- $1 : 1 = 50\%$
 - $1 : 2 = 33,3\%$
 - $1 : 3 = 25\%$
 - $1 : 5 = 16,6\%$
 - $1 : 10 = 9\%$

Příklad: výpočet poměrové hodnoty 1 : 2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-GXX-9861-A0

Měření a výpočet koncentrace čisticího prostředku

- Otočný ovladač k nastavení pracovního tlaku a množství vody otočte až na doraz ve směru +.
- Dávkovačem pro čisticí prostředek otočte až na doraz doprava.
- Nádržku čisticího prostředku naplňte čisticím prostředkem až po značku 0,5 litru.
- Plochou trysku otočte až na doraz ve směru -.
- Vysokotlaký čistič zapněte.
- Stříkací pistoli podržte zasunutou do vhodné prázdné sběrné nádoby.
- Stříkací pistoli zaktivujte a do sběrné nádoby napusťte 2 litry.
- Spotřebu čisticího prostředku „QR“ zjistěte z nádržky čisticího prostředku.

Výpočet skutečné koncentrace čisticího prostředku

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-GXX-9862-A0


- QR = množství spotřebovaného čisticího prostředku (v litrech).
- Q = 2 litry.
- V = předzředění čisticího prostředku (v %).
- K = koncentrace čisticího prostředku.

- Pokud se vypočtená koncentrace odchyluje od požadované koncentrace: nastavení na dávkovači snižte a měření zopakujte.

12 Po skončení práce


12.1 Po skončení práce

- Vysokotlaký čistič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Pokud je vysokotlaký čistič připojen k vodovodní síti: zavřete vodní kohout.
- Stiskněte páčku stříkací pistole. Dojde k odbourání vodního tlaku.
- Zaaretujte páčku stříkací pistole.
- Odpojte vysokotlaký čistič od vodního zdroje.
- Demontujte vodní hadici.
- Demontujte vysokotlakou hadici a zbývající vodu nechejte z vysokotlaké hadice vytéct.
- Demontujte a vyčistěte trysku a stříkací trubku.
- Demontujte stříkací pistoli a nechejte z ní vytéct zbývající vodu.
- Vyčistěte vysokotlaký čistič.

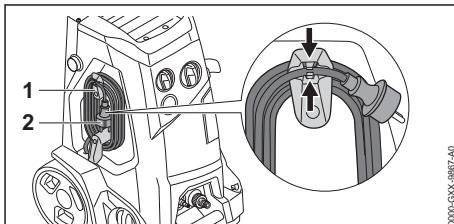


0000-GXX-9867-A0

- Držáky (1) odklopte nahoru.
- Naviřte připojovací kabel (2) na držáky (1).
- Připevněte připojovací kabel (2) klipem na držák (1).

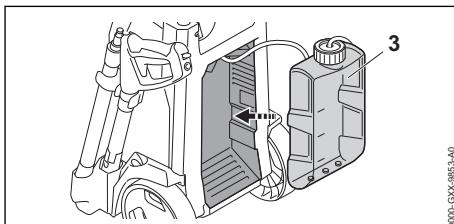


0000-GXX-9863-A0


- Vsadte nádržku na čisticí prostředek (3).

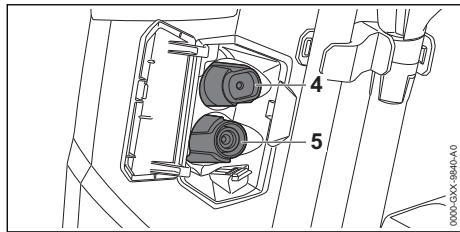

- Nasadte plochou trysku (4) nebo rotační trysku (5).

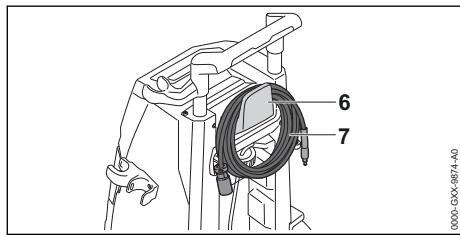

- Vysokotlakou hadici (6) naviňte a zavěste do držáku (7).

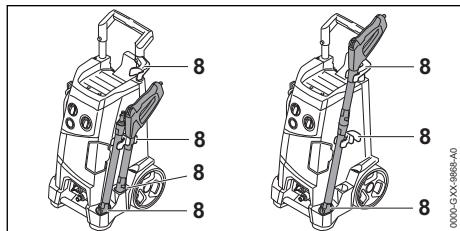

- Stříkací zařízení přechovávejte v držácích (8) na vysokotlakém čističi.

12.2 Vysokotlaký čistič chránit mrazuvzdorným prostředkem.

Pokud nemůže být přepravován nebo skladován způsobem zajištěným proti mrazu, musí být vysokotlaký čistič chráněn mrazuvzdorným prostředkem na bázi glykolu. Mrazuvzdorný prostředek zabraňuje zmrznutí vody ve vysokotlakém čističi a poškození vysokotlakého čističe.

- Demontovat stříkací trubku.
- Na vysokotlaký čistič namontovat co možná nejkratší vodní hadici.
- Čím kratší je vodní hadice, tím menšího množství mrazuvzdorného prostředku je zapotřebí.
- Mrazuvzdorný prostředek namíchat tak, jak je to popsáno v návodu k použití mrazuvzdorného prostředku.
- Mrazuvzdorný prostředek nalít do čisté nádoby.


- Vodní hadici ponořit do nádoby s mrazuvzdorným prostředkem.
- Páčku stříkací pistole stisknout a stisknutou ji držet.
- Vysokotlaký čistič zapnout.
- Páčku stříkací pistole tak dlouho držet stisknutou, až ze stříkací pistole vytéká stejnoměrný proud mrazuvzdorného prostředku a stříkací pistoli nasměrovat do nádoby.
- Páčku stříkací pistole několikrát za sebou stisknout a zase pustit.
- Vysokotlaký čistič vypnout a síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky.
- Stříkací pistoli, vysokotlakou hadici a vodní hadici demontovat a mrazuvzdorný prostředek nechat téct do nádoby.
- Mrazuvzdorný prostředek předpisově a s ohledem na životní prostředí skladovat nebo zlikvidovat.

13 Přeprava

13.1 Přeprava vysokotlakého čističe

- Vypněte vysokotlaký čistič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte nebo zajistěte nádržku na čisticí prostředek tak, aby se nemohla převrátit, spadnout ani pohnout.

Tažení nebo nošení vysokotlakého čističe

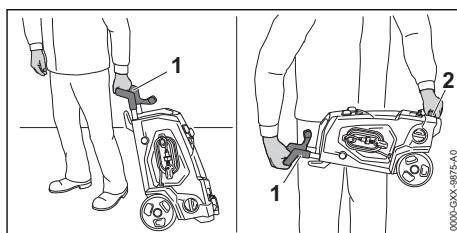

- Táhněte vysokotlaký čistič za rukojet (1).
- Noste vysokotlaký čistič za rukojet (1) a přepravní držadlo (2).

Přeprava vysokotlakého čističe ve vozidle

- Zajistěte vysokotlaký čistič tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.
- Pokud nelze vysokotlaký čistič přepravovat tak, aby byl zabezpečený proti mrazu: chráňte vysokotlaký čistič nemrzoucí směsí.

14 Skladování

14.1 Skladování vysokotlakého čističe

- Vysokotlaký čistič vypnout a síťovou vidlici vytáhnout ze zásuvky.


- Vysokotlaký čistič skladovat tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Vysokotlaký čistič je mimo dosah dětí.
 - Vysokotlaký čistič je čistý a suchý.
 - Vysokotlaký čistič je v uzavřeném prostoru.
 - Vysokotlaký čistič se nachází v tepelném pásmu nad 0 °C.
 - Pokud nemůže být vysokotlaký čistič skladován v proti mrazu zajištěném stavu: vysokotlaký čistič chránit mrazuvzdorným prostředkem.

15 Čištění


15.1 Čištění vysokotlakého čističe a příslušenství

- Vypněte vysokotlaký čistič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyčistěte vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, stříkači pistoli a příslušenství vlhkou utěrkou.
- Vyčistěte nátrubky a spojky vysokotlakého čističe, vysokotlaké hadice a stříkači pistole vlhkou utěrkou.
- Vyčistěte větrací štěrbiny štětcem.

15.2 Čištění trysky a stříkačí trubky

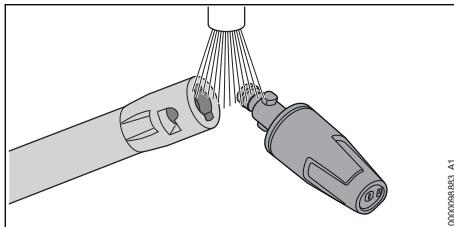


- Opláchněte trysku a stříkačí trubku pod tekoucí vodou a osušte je utěrkou.

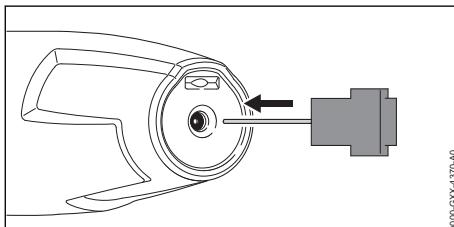

- Pokud je tryska ucpaná: vyčistěte trysku čisticí jehlou.


15.3 Čištění sítka přívodní vody

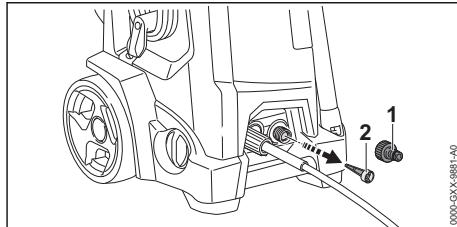

- Odšroubujte nátrubek (1) vodní přípojky.
- Sítko pro přívodní vodu (2) vyjměte z vodní přípojky.
- Sítko přívodní vody (2) vypláchněte pod tekoucí vodou.
- Sítko přívodní vody (2) vsadte do vodní přípojky.
- Nátrubek (1) našroubujte a rukou pevně utáhněte.

15.4 Čištění vodního filtru

Vodní filtr musí být k čištění rozmontován.

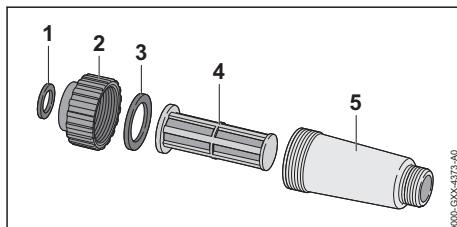

- Těsnění (1) vyjmout z uzávěru (2).
- Uzávér (2) odšroubovat ze skříně filtru (5).
- Těsnění (3) vyjmout z uzávěru (2).
- Filtr (4) vyjmout ze skříně filtru (5).
- Těsnění (1 a 3), uzávér (2) a filtr (4) vypláchnout pod tekoucí vodou.
- Těsnění (1 a 3) namazat tukem na armatury.
- Vodní filtr opět smontovat.

16 Údržba

16.1 Časové intervaly pro údržbu

Časové intervaly pro údržbu jsou závislé na okolních podmínkách a na pracovních podmínkách. STIHL doporučuje níže uvedené časové intervaly pro údržbu:

Měsíčně

- Čištění sítka přívodní vody.

17 Oprava

17.1 Oprava vysokotlakého čističe

Uživatel nemůže vysokotlaký čistič a příslušenství opravovat sám.

- Pokud jsou vysokotlaký čistič nebo příslušenství poškozeny: vysokotlaký čistič nebo příslu-

šenství nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.


18 Odstranění poruch

18.1 Odstranění poruch vysokotlakého čističe

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Vysokotlaký čistič se nerozběhne i když je páčka stříkací pistole stisknuta.	Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu není zastrčena.	► Elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu zasuňte.
	Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI zareagoval. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu vypnutí. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vrmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Zásuvka je málo zajištěna.	► Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do správně zajištěné zásuvky, □ 19.1.
	Prodlužovací kabel má špatný průřez.	► Použijte prodlužovací kabel s dostačným průřezem, □ 19.3
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	► Použijte prodlužovací kabel se správnou délkou, □ 19.3
	Elektromotor je příliš horký.	► Vysokotlaký čistič nechejte 5 minut ochladit. ► Trysku vyčistěte.
Vysokotlaký čistič se při zapnutí nerozběhne. Elektromotor bručí.	Sítové napětí je příliš nízké.	► Stiskněte páčku stříkací pistole, stisknutou ji držte a zapněte vysokotlaký čistič. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Prodlužovací kabel má špatný průřez.	► Použijte prodlužovací kabel s dostačným průřezem, □ 19.3
	Prodlužovací kabel je příliš dlouhý.	► Použijte prodlužovací kabel se správnou délkou, □ 19.3
Vysokotlaký čistič se za provozu vypíná.	Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu byla vytážena ze zásuvky.	► Elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu zasuňte.
	Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI zareagoval. Elektrický obvod je elektricky přetížený nebo defektní.	► Zjistěte a odstraňte příčinu vypnutí. Jistič vedení (jištění) nebo ochranný spínač FI vrmáčkněte. ► Vypněte další elektrické spotřebiče zapojené ve stejném elektrickém obvodu.
	Zásuvka je málo zajištěna.	► Zasuňte zástrčku připojovacího kabelu do správně zajištěné zásuvky, □ 19.1.
	Elektromotor je příliš horký.	► Vysokotlaký čistič nechejte 5 minut ochladit. ► Trysku vyčistěte.

Porucha	Příčina	Odstranění závady
Vysokotlaké čerpadlo se opakovaně zapíná a vypíná, aniž by páčka stříkací pistole byla stisknuta.	Vysokotlaké čerpadlo, vysokotlaká hadice nebo stříkací zařízení jsou netěsné.	► Vysokotlaký čistič nechejte zkонтrolovat odborným prodejcem výrobků STIHL.
Pracovní tlak kolísá nebo klesá.	Je zde nedostatek vody.	► Zcela otevřete vodovodní kohoutek. ► Zajistěte, aby bylo k dispozici dostatečné množství vody.
	Tryska je ucpaná.	► Trysku vyčistěte.
	Filtrální sítko přívodní vody nebo vodní filtr jsou zanesené.	► Sítko pro přívodní vodu a vodní filtr vyčistěte.
	Vysokotlaké čerpadlo, vysokotlaká hadice nebo stříkací zařízení jsou netěsné nebo defektní.	► Vysokotlaký čistič nechejte zkонтrolovat odborným prodejcem výrobků STIHL.
Proud vody má změněnou formu.	Tryska je ucpaná.	► Trysku vyčistěte.
	Tryska je opotřebovaná.	► Trysku vyměňte.
Není nasáván přídavný čisticí prostředek.	Nádržka čisticího prostředku je prázdná.	► Nádržku čisticího prostředku naplňte čisticím prostředkem.
	Plochá tryska není až na doraz otočena ve směru -.	► Plochou trysku otočte až na doraz ve směru -.
	Venturiho trubice je opotřebovaná.	► Stroj nechejte opravit u odborného prodejce výrobků STIHL.
Přípojky na vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, stříkací pistoli nebo stříkací trubku je těžké vzájemně spojit.	Těsnění přípojek nejsou namazaná tukem.	► Těsnění namažte tukem. ▶ 18.2

18.2 Namazání těsnění

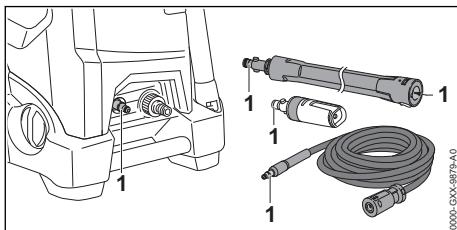

► Těsnění (1) namažte mazivem na armatury.

- pracovní tlak (p): 14 MPa (140 barů)
- maximálně přípustný tlak (p max.): 18 MPa (180 barů)
- maximální tlak přívodu vody (p in max.): 1 MPa (10 barů)
- maximální průtok vody (Q max.): 10,2 l/min (612 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 21 N
- maximální sací výška: 0,5 m
- maximální teplota vody v tlakovém režimu (t in max.): 60 °C
- maximální teplota vody v režimu sání: 20 °C
- rozměry
 - délka: 383 mm
 - šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

19 Technická data

19.1 Vysokotlaký čistič STIHL RE 150

Provedení 230 V / 50 Hz

- elektrický jistič (typu C nebo K): 13 A
- příkon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- maximálně přípustná impedance sítě: 0,32 ohmů
- elektrický stupeň krytí: I
- elektrický druh krytí: IPX5

Provedení 220-240 V / 50 Hz

- elektrický jistič (typu C nebo K): 10 A

- příkon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- maximálně přípustná impedance sítě: 0,45 ohmů
- elektrický stupeň krytí: I
- elektrický druh krytí: IPX5
- pracovní tlak (p): 12 MPa (120 barů)
- maximálně přípustný tlak (p max.): 18 MPa (180 barů)
- maximální tlak přívodu vody (p in max.): 1 MPa (10 barů)
- maximální průtok vody (Q max.): 8,7 l/min (522 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 16 N
- maximální sací výška: 0,5 m
- maximální teplota vody v tlakovém režimu (t in max.): 60 °C
- maximální teplota vody v režimu sání: 20 °C
rozměry
 - délka: 383 mm
 - šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

Provedení 220 V / 60 Hz

- elektrický jistič (typu C nebo K): 15 A
- příkon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- maximálně přípustná impedance sítě: 0,32 ohmů
- elektrický stupeň krytí: I
- elektrický druh krytí: IPX5
- pracovní tlak (p): 13 MPa (130 barů)
- maximálně přípustný tlak (p max.): 18 MPa (180 barů)
- maximální tlak přívodu vody (p in max.): 1 MPa (10 barů)
- maximální průtok vody (Q max.): 10 l/min (600 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 20 N
- maximální sací výška: 0,5 m
- maximální teplota vody v tlakovém režimu (t in max.): 60 °C
- maximální teplota vody v režimu sání: 20 °C
rozměry
 - délka: 383 mm
 - šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- délka vysokotlaké hadice: 9 m

- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

Údaje závislé na tlaku byly naměřeny při přívodním tlaku 0,3 MPa (3 bary).

19.2 Vysokotlaký čistič STIHL RE 170

Provedení 230 V / 50 Hz

- elektrický jistič (typu C nebo K): 16 A
- příkon: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- maximálně přípustná impedance sítě: 0,32 ohmů
- elektrický stupeň krytí: I
- elektrický druh krytí: IPX5
- pracovní tlak (p): 15 MPa (150 barů)
- maximálně přípustný tlak (p max.): 18 MPa (180 barů)
- maximální tlak přívodu vody (p in max.): 1 MPa (10 barů)
- maximální průtok vody (Q max.): 10,8 l/min (648 l/h)
- Minimální průtok vody (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximální reaktivní síla: 24 N
- maximální sací výška: 0,5 m
- maximální teplota vody v tlakovém režimu (t in max.): 60 °C
- maximální teplota vody v režimu sání: 20 °C
rozměry
 - délka: 383 mm
 - šířka: 380 mm
 - Maximální výška: 981 mm
 - Minimální výška: 792 mm
- délka vysokotlaké hadice: 9 m
- Hmotnost (m) s namontovaným příslušenstvím: 30 kg

Údaje závislé na tlaku byly naměřeny při přívodním tlaku 0,3 MPa (3 bary).

19.3 Prodlužovací kabely

Pokud se používá prodlužovací kabel, musí mít ochranný vodič a žíly prodlužovacího kabelu musí mít v závislosti na napětí a na délce prodlužovacího kabelu nejméně níže uvedené průřezy:

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 220 V až 240 V:

- délka kabelu do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- délka kabelu 20 m až 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 100 V až 127 V:

- délka kabelu do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²

- délka kabelu 10 m až 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Akustické a vibrační hodnoty RE 150, 170

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibrační hodnoty je 2 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle EN 60335-2-79:
– 71 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} měřená podle EN 60335-2-79:
– 85 dB(A)
- Vibrační hodnota a_h měřená podle EN 60335-2-79, stříkací pistole: ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

20 Náhradní díly a příslušenství

20.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmy STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

21 Likvidace

21.1 Likvidace vysokotlakého čističe

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

- Vysokotlaký čistič, vysokotlakou hadici, trysky, příslušenství a balení zlikvidovat předpisově a s ohledem na životní prostředí.

22 Prohlášení o konformitě EU

22.1 Vysokotlaké čističe STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

- konstrukce: vysokotlaký čistič
- výrobní značka: STIHL
- typ: RE 150, RE 170
- sériová identifikace: RE01

odpovídá relevantním ustanovením směrnic 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2009/125/EC a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami ve verzích platných k datu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu se postupovalo podle směrnice 2000/14/ES, příloha V, za aplikace normy ISO 3744.

- naměřená hladina akustického výkonu: 85 dB(A)
- zaručená hladina akustického výkonu: 87 dB(A)

Technické podklady jsou uloženy v oddělení homologace výrobků firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby, země výroby a výrobní číslo jsou uvedeny na vysokotlakém čističi.

Waiblingen, 3.2.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, obvodní soud Stuttgart



V zast.

Dr. Jürgen Hoffmann, vedoucí oddělení dat, předpisů a homologace výrobků

23 Adresy

23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNELERİ DIŞ TİCARET A.Ş.
Hürriyet Mahallesi Manas Caddesi No.1
35473 Menderes, İzmir
Telefon: +90 232 210 32 32
Fax: +90 232 210 32 33

Tartalomjegyzék

1	Előszó.....	50
2	Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk.....	51
3	Áttekintés.....	51
4	Biztonsági tudnivalók.....	52
5	Biztonsági utasítások – Tartozék	59
6	A magasnyomású tisztítóberendezés fel-készítése használatra.....	60
7	A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése.....	61
8	Vízforráshoz való csatlakoztatás.....	62
9	A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása.....	64
10	A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása és kikapcsolása.....	64
11	A magasnyomású tisztítóberendezéssel való munkavégzés.....	65
12	Munka után.....	68
13	Szállítás.....	69
14	Tárolás.....	69
15	Tisztítás.....	69
16	Karbantartás.....	70
17	Javítás.....	70
18	Hibaelhárítás.....	70
19	Műszaki adatok.....	72
20	Pótalkatrészek és tartozékok.....	74
21	Általmatlanítás.....	74
22	EK Megfelelőségi nyilatkozat.....	74

1 Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Örömünkre szolgál, hogy STIHL-termék mellett döntött. Termékeink fejlesztése és gyártása csúcsmínőségen történik, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így magas megbízhatóságú termékek jönnek létre, amelyek az extrém igény-bevétel próbáját is kiállják.

A STIHL a szervizelés terén is csúcsmínőséget nyújt Önnek. Márkaszervizeink szakértő tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújtanak.

A STIHL elkötelezett a környezettel szembeni fenntartható és felelősségteljes eljárások mellett. A jelen használati utasítás támogatást ad, hogy Ön biztonságos és környezetbarát módon használhassa STIHL-termékét, annak hosszú élettartamán keresztül.

Köszönjük bizalmát és sok örömet kívánunk a STIHL-termék használatához.

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL ÉS ÓRIZZÉ MEG.

2 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

2.1 Érvényes dokumentumok

A helyi biztonsági előírások érvényesek.

- Ezen a használati útmutatón kívül olvassa el, értse meg és órizze meg a következő dokumentumokat:
 - A használt tartozék használati útmutatója és csomagolása
 - A használt tisztítószer használati útmutatója és csomagolása

2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben



VESZÉLY

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.
 - A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.



FIGYELMEZTETÉS

- Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.
 - A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ

- Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi károkat okozhatnak.
 - A megnevezett intézkedésekkel anyagi károk kerülhetők el.


2.3 Szimbólumok a szövegben



Ez a szimbólum e használati útmutató egyik fejezetére utal.

3 Áttekintés

3.1 Magasnyomású tisztítóberendezés

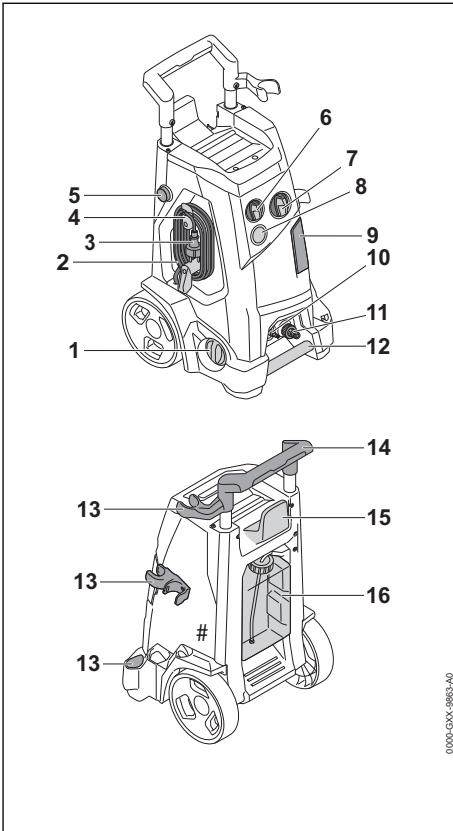

0000-GXX-8863-A0

1 Forgó szabályozó

A forgó szabályozó az üzemi nyomás és a vízmennyiség beállítására szolgál.

2 Csatlakozóvezeték

A csatlakozóvezeték köti össze a magasnyomású tisztítóberendezést a hálózati csatlakozóval.

3 Hálózati csatlakozódugó

A hálózati csatlakozódugó köti össze a csatlakozóvezetéket a konnektorral.

4 Tartó, kapocs

A tartó a csatlakozóvezeték levételére és tárolására szolgál és elforgatható. A kapocs tartja a hálózati csatlakozót a feltekert csatlakozóvezetéken.

5 Reteszelőgomb

A reteszelőgomb blokkolja a fogantyú elállítását.

6 Adagoló forgatógomb

Az adagoló forgatógomb a tisztítószer kívánt adagolásának beállítására szolgál.

7 Forgókapcsoló

A forgókapcsoló a magasnyomású tisztítóberendezés be-/és kikapcsolására szolgál.

8 Nyomásmérő

A nyomásmérő kijelzi a magasnyomású szivattyú nyomását.

9 Fedél

A fedél fedi le a mellékelt fúvókat és a tisztítót.

10 Csőcsonk

A csőcsonk a magasnyomású tömlő csatlakoztatására szolgál.

11 Csőcsonk

A csőcsonk a víztömlő csatlakoztatására szolgál.

12 Szállítófogantyú

A szállítófogantyú a magasnyomású tisztítóberendezés hordozására szolgál.

13 Tartó

A tartók a szórópisztoly tárolására szolgálnak.

14 Fogantyú

A fogantyú a magasnyomású tisztítóberendezés hordozására és mozgatására szolgál.


15 Tartó

A tartó a magasnyomású tömlő tárolására szolgál.

16 Tisztítószertartály

A tisztítószertartály a tisztítószerrel való tisztításra szolgál.

Teljesítménytábla a gépszámmal

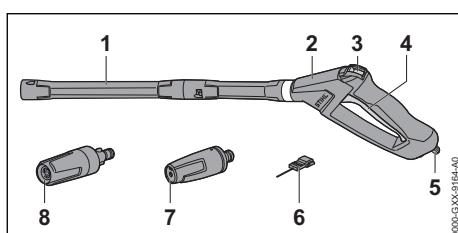3.2 Szóróberendezés**1 Szórócső**

A szórócső köti össze a szórópisztolyt a fúvókával.

2 Szórópisztoly

A szórópisztoly a szóróberendezés tartására és vezetésére szolgál.

3 Kikapcsolókar

A kikapcsoló kar kioldja a kart.

4 Kar

A kar kinyitja és bezárja a szórópisztolyban lévő szelepet. A kar nyitja meg és zárja el a vízsugarat.

5 Záremeltyű

A záremeltyű tartja a csőcsonkot a szórópisztolyban.

6 Tisztítótű

A tisztítótű a fúvókák tisztítására szolgál.

7 Lapos sugarú fúvóka

A lapos sugarú fúvóka lapos vízsugarat generál.

8 Forgó fúvóka

A forgó fúvóka kemény, forgó vízsugarat generál.

3.3 Szimbólumok

A szimbólumok a magasnyomású tisztítóberendezésen és a szóróberendezésen lehetnek fel tüntetve és a következőket jelenthetik:



A kikapcsoló kar ebben a pozícióban oldja ki a kart.



A kikapcsoló kar ebben a pozícióban zárja le a kart.



A terméket ne dobja a háztartási szemetbe.



Garantált zajteljesítményszint dB(A)-ban a 2000/14/EK irányelv szerint, a termékek zajkitibocsátásának összehasonlíthatóságához.

STIHL Ezek a szimbólumok jelölik az eredeti STIHL pótalkatrészeket és az eredeti STIHL tartozékokat.

4 Biztonsági tudnivalók**4.1 Figyelmeztető szimbólumok**

A magasnyomású tisztítóberendezésen lévő figyelmeztető szimbólumok jelentése:



Tartsa be a biztonsági előírásokat és azok intézkedéseit.



Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.



Viseljen védőszemüveget.



- Ne irányítsa a vízsugarat személyekre és állatokra.
- Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre, elektromos csatlakozásokra, konnektorokra és elektromos vezetékekre.
- Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre és a magasnyomású tisztítóberendezésre.



Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült: A hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból.



A magasnyomású tisztítóberendezést ne csatlakoztassa közvetlenül az ivóvízhálózatra.



A munka megszakításakor, szállításkor, tároláskor, karbantartáskor vagy javításkor kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.



Ne használja, ne szállítsa és ne tárolja a magasnyomású tisztítóberendezést 0 °C alatti hőmérsékleten.

4.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL RE 150 vagy RE 170 magasnyomású tisztítóberendezés pl. járművek, utánfutók, teraszok, utak és homlokzatok tisztítására szolgál.

A magasnyomású tisztítóberendezést esőben tilos használni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem rendeltetés szerint használják, súlyos vagy halálos személyi sérülések, és anyagi károk keletkezhetnek.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a jelen használati utasításban leírt módon használja.

A STIHL RE 150 vagy RE 170 magasnyomású tisztítóberendezést a következő feladatokra nem szabad használni:

- Azbeszcement vagy hasonló felületek tisztítására
- Ölomitartalmú festékkel festett vagy lakkozott felületek tisztítására
- Élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületek tisztítására
- Magának a magasnyomású tisztítóberendezésnek a tisztítására

4.3 A felhasználóval szemben támasztott követelmények

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználók oktatás nélkül nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés veszélyeit felismerni vagy felbecsülni. A felhasználó vagy más személyek súlyos személyi sérüléseket szenvedhetnek el vagy meg is halhatnak.
- ▶ Olvassa el, értse meg, és tartsa meg a használati utasítást.



- ▶ Ha a nagynyomású tisztítót másnak adják át: Használati utasítás: Adja át neki a kezelési utasítást.
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a felhasználó megfelel a következő követelményeknek:

- A felhasználó kipihent.
- Ezt a gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeik vannak, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk.
- A felhasználó képes felismerni és felbecsülni a magasnyomású tisztítóberendezést veszélyeit.
- A felhasználó nagykorú vagy a felhasználó a nemzetközi jogszabályok szerint felügyelet mellett képzést fog kapni a szakmára.
- A felhasználó részesült STIHL márkaszerviz általi oktatásban, mielőtt először használná a magasnyomású tisztítóberendezést.
- A felhasználó nem áll alkohol, orvosságok vagy drogok hatása alatt.
- Amennyiben bizonytalanságok merülnek fel: Forduljon STIHL márkaszervizhez.

4.4 Ruházat és felszerelés

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A munkavégzés során a tárgyak nagy sebességgel repülhetnek fel. A felhasználó sérülést szenvedhet el.
 - ▶ Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegek megfelelnek az EN 166 szabványnak vagy a nemzeti előírásonknak és a megfelelő jelöléssel kaphatók a boltban.
 - ▶ Viseljen hosszú ujjú, szorosan illeszkedő felső részt és hosszú nadrágot.
- A munka közben aeroszolok keletkezhetnek. A belélegzett aeroszolok károsíthatják az egészséget és allergiás reakciókat válthatnak ki.
 - ▶ Végezzen el kockázatelemzést a megtisztítandó felületre és annak környezetére vonatkozólag.
 - ▶ Ha a kockázatelemzés azt az eredményt adja, hogy aeroszolok képződnek: Viseljen FFP2 védelemi osztályú légzésvédő maszkot vagy egy hasonló védőmaszkot.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, elcsúszhat. A felhasználó sérülést szenvedhet el.
 - ▶ Viseljen kemény, recézett talpú, zárt lábbelelt.

4.5 Munkaterület és környezet

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A beavatatlan személyek, a gyermekék és állatok nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés és a felrepített tárgyak veszélyeit felismerni és felbecsülni. A beavatatlan személyek, a gyermekék és állatok súlyos sérüléseket szenvedhetnek és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A beavatatlan személyeket, gyermeket és állatokat tartsa távol a munkaterülettől.
 - ▶ Ne hagyja őrizetlenül a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak a



▶ Viseljen szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegek megfelelnek az EN 166 szabványnak vagy a nemzeti előírásonknak és a megfelelő jelöléssel kaphatók a boltban.

▶ Viseljen hosszú ujjú, szorosan illeszkedő felső részt és hosszú nadrágot.

- A munka közben aeroszolok keletkezhetnek. A belélegzett aeroszolok károsíthatják az egészséget és allergiás reakciókat válthatnak ki.
 - ▶ Végezzen el kockázatelemzést a megtisztítandó felületre és annak környezetére vonatkozólag.
 - ▶ Ha a kockázatelemzés azt az eredményt adja, hogy aeroszolok képződnek: Viseljen FFP2 védelemi osztályú légzésvédő maszkot vagy egy hasonló védőmaszkot.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, elcsúszhat. A felhasználó sérülést szenvedhet el.
 - ▶ Viseljen kemény, recézett talpú, zárt lábbelelt.

magasnyomású tisztítóberendezéssel játszani.

- Amennyiben esőben vagy nedves környezetben dolgozik, fennáll az áramütés veszélye. A kezelő súlyosan megsérülhet, vagy halálos sérülést szenvedhet, továbbá a magasnyomású tisztítóberendezés is megsérülhet.
 - ▶ Ne dolgozzon esőben.
 - ▶ Úgy állítsa fel a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy ne legyen nedves a lecseppegő víz által.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a nedves munkaterületen kívül állítsa fel.
- A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos alkatrészei szikrákat gerjeszthetnek. A szikrák gyúlékony vagy robbanékony környezetben tüzvészket és robbanásokat okozhatnak. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne dolgozzon gyúlékony vagy robbanékony környezetben.

4.6 Biztonságos állapot

A magasnyomású tisztítóberendezés akkor van biztonságos állapotban, amikor a következő feltételek teljesülnek:

- A magasnyomású tisztítóberendezés sértelesen.
- A magasnyomású tömlő, a kuplung, és a szóróberendezés sértelesenek.
- A magasnyomású tömlő, a kuplung, és a szóróberendezés megfelelően vannak beszerelve.
- A csatlakozóvezeték, a hosszabbítóvezeték és azok hálózati csatlakozói sértelesenek.
- A magasnyomású tisztítóberendezés tiszta és száraz.
- A szóróberendezés tiszta.
- A kezelőelemek működnek és nincsenek módosítva.
- Ehhez a nyomásmosóhoz eredeti STIHL tartozékokat mellékeltek.
- A tartozék megfelelően van beszerelve.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban az alkatrészek nem működnek megfelelően, és a biztonsági berendezések hatástalanul válnak. Súlyos vagy halálos személyi sérülések keletkezhetnek.
 - ▶ Ne dolgozzon sérült magasnyomású tisztítóberendezéssel.

- ▶ Csak sértetlen magasnyomású tömlővel, sértetlen tengelykapcsolóval és sértetlen szóróberendezéssel dolgozzon.
- ▶ A magasnyomású tömlőt, a kuplunget és a szóróberendezést a használati útmutatóban leírt módon szerelje fel.
- ▶ Sérülésmentes csatlakozóvezetékkel, hoszszabítóvezetékkel és sérülésmentes hálózati csatlakozával dolgozzon.
- ▶ Ha a magasnyomású tisztítóberendezés bepiszkolódott vagy nedves: Tisztítsa meg és hagyja megszáradni a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Ha a szóróberendezés bepiszkolódott: Tisztítsa meg a szóróberendezést.
- ▶ Ne módosítsa a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Amennyiben a kezelőelemek nem működnek: Ne dolgozzon a magasnyomású tisztítóberendezéssel.
- ▶ Ehhez a nagynyomású mosóhoz eredeti STIHL kiegészítőket kell felszerelni.
- ▶ A tartozékot a jelen használati utasításban vagy a tartozék használati utasításában leírt módon szerelje fel.
- ▶ Ne dugjon tárgyakat a magasnyomású tisztítóberendezés nyílásaiiba.
- ▶ Az elhasználódott vagy megrongálódott táblákat ki kell cserélni.
- ▶ Amennyiben bizonytalanságok merülnek fel: Forduljon STIHL márkaszervizhez.

4.7 Munkálatok

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A felhasználó bizonyos helyzetekben nem tud koncentrált odafigyeléssel tovább dolgozni. A kezelő megbotolhat, eleshet és súlyosan megseülhet.
 - ▶ Nyugodtan és megfontoltan dolgozzon.
 - ▶ Amennyiben a fény- és látásviszonyok gyengék: Ne dolgozzon a magasnyomású tisztítóberendezéssel.
 - ▶ Egyedül kezelje a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Ügyeljen az akadályokra.
 - ▶ A talajon állva dolgozzon és tartsa meg egyensúlyát. Ha a magasban kell dolgozna: Használjon emelő munkaállványt vagy egy biztonságos állványt.
 - ▶ Ha fáradtság jelei jelentkeznek: Iktasson be egy szünetet.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés munkavégzés közben változik vagy szokatlanul viselkedik, előfordulhat, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés nincs biz-

tonságos állapotban. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Hagya abba a munkát, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és keressen fel egy STIHL márkaszervizt.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést álló helyzetben üzemeltesse.
- ▶ Ne takarja le a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy megfelelőképpen tudjon áramolni a hűtőlevegőt.
- Ha a szórópísztoly karját elengedi, a magasnyomású szivattyú automatikusan kikapcsol és nem áramlik ki több víz a fúvókából. A magasnyomású tisztítóberendezés Stand-By üzemmódban is bekapcsolva marad. Ha a szórópísztoly karját lenyomja, a magasnyomású szivattyú automatikusan bekapcsol és víz áramlik ki a fúvókából. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ha nem dolgozik: Zárja le a szórópísztoly karját.
 -  ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.
- Megtisztítandó felületen és a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeiben víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A felhasználó megcsúszhat, eleshet vagy súlyos sérüléseket szenvedhet. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezést 0 °C alatti hőmérsékleteken.
- Amennyiben a magasnyomású tömlőt, a víztömlőt vagy a csatlakozóvezetéket meghúzzák, a magasnyomású tisztítóberendezés megmozdulhat és felborulhat. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Ne húzza meg a magasnyomású tömlőt, a víztömlőt vagy a csatlakozóvezetéket.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés egy ferde, egyenletesen vagy nem rögzített felületen áll, megmozdulhat és felborulhat. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést egy vízsintes, egyenletes és rögzített felületre állítsa.
- Amennyiben magasban dolgozik, a magasnyomású tisztítóberendezés vagy a szóróberendezés leeshetnek. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Használjon emelő munkaállványt vagy biztonságos állványzatot.

- ▶ Ne helyezze a magasnyomású tisztítóberendezést az emelő munkaadóra vagy az állványzatra.
- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés nem ér el a megfelelő távolságig: Hosszabbítsa meg a magasnyomású tömlőt egy magasnyomású tömlőhosszabbítóval.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a szóróberendezés ne essen le.
- A vízsugár azbeszszálakat moshat ki a felületekből. A megszáradt azbeszszálak széttérjedhetnek a levegőben és belélegezhetik őket. A belélegzett azbeszszálak károsíthatják az egészszéget.
 - ▶ Ne tisztítsa meg az azbeszttartalmú felületeket.
- A vízsugár oldhatja a járművek vagy a gépek olaját. Az olajtartalmú víz bejuthat a földbe, a vizekbe vagy a csatornahálózatba. Ez veszélyezteti a környezetet.
 - ▶ A járműveket vagy a gépeket csak olajelválasztóval rendelkező vízlelfolyóval ellátott helyeken tisztítsa.
- A vízsugár ólomtartalmú szinekkel ólomtartalmú aeroszolokat és ólomtartalmú vizet hozhat létre. Az ólomtartalmú aeroszolok és az ólomtartalmú víz bejuthatnak a földbe, a vizekbe vagy a csatornahálózatba. A belélegzett aeroszolok károsíthatják az egészszéget és allergiás reakciókat válthatnak ki. Ez veszélyezteti a környezetet.
 - ▶ Ne tisztítsa meg az ólomtartalmú színnel festett vagy lakkozott felületeket.
- A vízsugár megrongálhatja az érzékeny felületeket. Anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Az érzékeny felületeket ne a forgó fúvókával tisztítsa.
 - ▶ A gumiból, anyagokból, fából, és hasonló anyagokból készült felületeket csökkentett nyomással vagy nagyobb távolságból tisztítsa.
- Amennyiben a forgó fúvókát a munka közben piszkos vízbe mártja vagy abban működteti, a forgó fúvóka megrongálódhat.
 - ▶ Ne használja a forgófúvókát szennyezett vízben.
 - ▶ Ha a tartályt tisztítja: Üritse ki a tartályt és folyassa le a vizet a tisztítás közben.
- A felszívott gyűlékony és robbanékony folyadékok tűzveszéket és robbanásokat okozhatnak. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Gyűlékony vagy robbanékony folyadékokat ne szívjon fel és ne szórjon ki.

■ Az irritáló, maró, és mérgező folyadékok károsíthatják az egészszéget és megrongálhatják a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Ne szívjon fel és ne szórjon ki irritáló, maró, és mérgező folyadékokat.

■ Az erős vízsugár súlyos sérülést okozhat személyeknek és állatoknak és anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat személyekre és állatokra.

■ Ne irányítsa a vízsugarat kevésbé hozzáérhető helyekre.

- ▶ Viselés közben ne tisztítsa meg a ruhát.
- ▶ Viselés közben ne tisztítsa meg a cipőt.

■ Amennyiben elektromos berendezések, elektromos csatlakozások, konnektorok és elektromos vezetékek vízzel érintkeznek, áramütés veszélye áll fenn. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre, elektromos csatlakozásokra, konnektorokra és elektromos vezetékre.

■ Ne irányítsa a vízsugarat a csatlakozóvezetékre vagy a hosszabbító vezetékre.

■ Amennyiben elektromos berendezések vagy a magasnyomású tisztítóberendezés vízzel érintkeznek, áramütés veszélye áll fenn. A felhasználó súlyos vagy halálos kimenetű sérüléseket szennedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.



- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat elektromos berendezésekre és a magasnyomású tisztítóberendezésre.

■ Tartsa távol az elektromos berendezéseket és a magasnyomású tisztítóberendezést a megtisztítandó felülettől.

■ Egy nem megfelelően lefektetett magasnyomású tömlő megrongálódhat. A sérülés hatására a víz nagy nyomással ellenőrizetlenül távozik a környezetbe. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Ne irányítsa a vízsugarat a magasnyomású tömlőre.

■ A nagynyomású tömlőt úgy helyezze el, hogy az ne feszüljön és ne akadjon el.

- ▶ A nagynyomású tömlőt úgy helyezze el, hogy az ne sérüljön, ne törjön meg, ne akadjon be, és azt ne dörzsölje semmi.
- ▶ Védje a nagynyomású tömlőt forróság, olaj és vegyszerek ellen.
- Egy rosszul elhelyezett víztömlő megsérülhet, és botlásveszélyt okozhat. Személyi sérülések keletkezhetnek, és a víztömlő megrongálódhat.
 - ▶ Ne irányítsa a vízsugarat a víztömlőre.
 - ▶ A víztömlőt úgy vezesse és jelölje, hogy ne lehessen megbotlani benne.
 - ▶ A víztömlőt úgy helyezze el, hogy az ne feszüljön és ne akadjon el.
 - ▶ A víztömlőt úgy helyezze el, hogy az ne sérüljön, ne törjön meg, ne akadjon be, és azt ne dörzsölje semmi.
 - ▶ Védje a víztömlőt forróság, olaj és vegyszerek ellen.
- Az erős vízsugár reaktív erők fellépését okozza. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Fogja két kézzel a szórópisztolt.
 - ▶ A használati utasításban leírt módon dolgozzon.

4.8 Tisztítószerek

- ### ▲ FIGYELMEZTETÉS
- Amennyiben a tisztítószerek bőrrel vagy szemmel érintkeznek, bőr- és szemirritáció következhet be.
 - ▶ Tartsa be a tisztítószerek használati utasítását.
 - ▶ Kerülje a tisztítószerekkel való érintkezést.
 - ▶ Amennyiben érintkezésbe került a bőrrel: Mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal.
 - ▶ Amennyiben érintkezésbe került a szemmel: Öblítse a szemet minimum 15 percen át bő vízzel és forduljon orvoshoz.
 - A helytelen vagy nem megfelelő tisztítószerek károsíthatják a mosógépet vagy a tisztítandó tárgy felületét, és károsíthatják a környezetet.
 - ▶ Az STIHL eredeti STIHL tisztítószerek használatát javasolja.
 - ▶ Tartsa be a tisztítószerek használati utasítását.
 - ▶ Amennyiben bizonytalanságok merülnek fel: Forduljon STIHL márkaszervizhez.

4.9 A víz csatlakoztatása

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Amikor elengedi a szórópisztoly karját, viszszáutés jön létre a víztömlőben. Egy viszszájtés által a szennyezett víz visszajuthat az ivóvízhálózatba. Így az ivóvíz beszennyeződhet.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést ne csatlakoztassa közvetlenül az ivóvízhálózatra.
 - ▶ Tartsa be a vízsolgáltató előírásait. Ha szükséges, az ivóvíz-rendszerhez történő csatlakozáskor használja a rendszer megfelelő elválasztását (pl. Visszafolyásától).
 - A piszkos és homokos víz megrongálhatja a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit.
 - ▶ Használjon tiszta vizet.
 - ▶ Ha piszkos vagy homokos vizet használ: A magasnyomású tisztítóberendezést vízsűrővel működtesse.
 - Amennyiben a magasnyomású berendezést túl kevés vízzel látja el, a magasnyomású berendezés alkatrészei megsérülhetnek.
 - ▶ Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
 - ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés elég vízzel van ellátva, □ 19.

4.10 Elektromos csatlakoztatás

Az áramvezető alkatrészekkel történő érintkezés a következő okokból jöhet létre:

- A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült.
- A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték hálózati csatlakozódugasza megsérült.
- A dugaszoló aljzat nincs megfelelően beszerelve.

▲ VESZÉLY

- Az áramvezető alkatrészekkel való érintkezés áramütéshez vezethet. A felhasználó súlyos vagy halálos sérülést szenvedhet.
 - ▶ Biztosítsa, hogy a csatlakozóvezeték, a hosszabbítóvezeték és a hálózati csatlakozódugasz sérülten legyen.
 - ▶ Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült:
 - ▶ Ne érintse meg a sérülés helyét.
 - ▶ Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.
 - ▶ A csatlakozóvezetéket, a hosszabbítóvezetéket és azok hálózati csatlakozót csak száraz kézzel fogja meg.



Amennyiben a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megsérült:

- ▶ Ne érintse meg a sérülés helyét.

Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a konnektorból.

- ▶ A csatlakozóvezetéket, a hosszabbítóvezetéket és azok hálózati csatlakozót csak száraz kézzel fogja meg.

- ▶ A csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóját vagy a hosszabbítóvezetéket egy védővezetővel ellátott, megfelelően beszerelt és biztosított konnektorbára dugja.
- ▶ A hálózati csatlakozást képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie, és meg kell felelnie az IEC 60364-1 követelményeinek. Javasoljuk, hogy a gép tápellátását vagy maradékáramú megszakítón keresztül kell csatlakoztatni, amely megszakítja az áramellátást, amint a földre szivárgó áram meghaladja a 30 mA-t 30 ms-ig, vagy rendelkeznie kell egy földszivárgás-tesztelővel.
- A sérült vagy alkalmatlan hosszabbítóvezeték áramütést okozhat. Súlyos vagy halálos személyi sérülések következhetnek be.
 - ▶ Megfelelő átmérőjű hosszabbítóvezetéket használjon, 19.3.
 - ▶ Egy freccsenő víz ellen védeett és kültéri használatra engedélyezett hosszabbítóvezetéket használjon.
 - ▶ Olyan hosszabbítóvezetéket haszáljon, amelynek a tulajdonságai megegyzenek a magasnyomású tisztítóberendezés csatlakozóvezetékével, 19.3.
 - ▶ Erre a céllra kábeltekercset ajánlott használni, az aljzatot legalább 60 mm-rel a padló felett kell tartani.

▲ FIGYELMEZTETÉS

- Munka közben nem megfelelő hálózati feszültség vagy frekvencia túlfeszültséget okozhat a magasnyomású tisztítóberendezésben. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.
 - ▶ Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat hálózati feszültsége és hálózati frekvenciája megegyezik a magasnyomású tisztítóberendezés teljesítménytábláján lévő adatokkal.
- Amennyiben a többszörös konnektorhoz több elektromos berendezés csatlakozik, a munka során az elektromos alkatrészek túlterhelődhetnek. Az elektromos alkatrészek túlmelegedhetnek és tüzet okozhatnak. Súlyos, akár halálos személyi sérülések következhetnek be, és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést külön csatlakoztassa egy konnektorhoz.
 - ▶ Ne csatlakoztassa a magasnyomású tisztítóberendezést többszörös konnektorhoz.
- A tévesen elhelyezett csatlakozóvezeték és hosszabbítóvezeték megsérülhet, és botlásveszélyt okoz. Személyi sérülések keletkezhet-

nek, és a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték megrongálódhat.

- ▶ Úgy fektesse le a csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket, hogy a vízsugár ne érintse azokat.
- ▶ A csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket úgy vezesse el és úgy jelölje meg, hogy ne lehessen megbotlani bennük.
- ▶ Úgy fektesse le a csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket, hogy azok ne feszüljenek és ne gabalyodjanak össze.
- ▶ A csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket úgy helyezze el, hogy azok ne sérüljenek, netörjenek meg, ne akadjanak be, és ne dörzsöldjenek.
- ▶ Védje a csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket forróság, olaj és vegyszerek ellen.
- ▶ A csatlakozóvezetéket és a hosszabbítóvezetéket száraz felületre fektesse.
- Munka közben a hosszabbítóvezeték felmelegszik. Amennyiben a hő nem tud távozni, úgy tüzet okozhat.
 - ▶ Ha kábeldobot használ: Teljesen teker-cselje le a kábeldobot.

4.11 Szállítás

▲ FIGYELMEZTETÉS

- A szállítás alatt a magasnyomású tisztítóberendezés felborulhat vagy mozoghat. Személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Zárja le a szórópisztoly karját.
 - ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.
 - ▶ Ürítse ki a tisztítószertartályt és tegye be a nagynyomású tisztítóba.
 - ▶ Biztosítsa a magasnyomású tisztítóberendezést feszítőhevederrel, szíjjal vagy egy hálóval úgy, hogy ne tudjon felborulni vagy mozogni.
- A magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészében a víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.
 - ▶ Ürítse ki a magasnyomású tömlőt és a szörőberendezést.
 - ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagytól védve szállítani: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel.

4.12 Tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermek nem tudják a magasnyomású tisztítóberendezés veszélyeit felismerni és felbecsülni. A gyermek súlyos sérüléseket szenvedhetnek.
 - ▶ Zárja le a szórópisztoly karját.
- 
- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezés gyermektől távol tartandó.
- A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos érintkezői és fém alkatrészei nedvesség hatására berozsodhatnak. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést tisztán és szárazon tárolja.
- A magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeiben a víz 0 °C alatti hőmérsékleten megfagyhat. A magasnyomású tisztítóberendezés megsérülhet.
 - ▶ Ürtse ki a magasnyomású tömlöt és a szóróberendezést.
 - ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagyibzan tanácsot tárni: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel.

4.13 Tisztítás, karbantartás és javítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben tisztítás, karbantartás vagy javítás során a hálózati csatlakozó be van dugva egy konnektorba úgy a magasnyomású tisztítóberendezés véletlenül beindulhat. Súlyos személyi sérülések és anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Zárja le a szórópisztoly karját.
- 
- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Húzza ki a magasnyomású tisztítóberendezés hálózati csatlakozóját a konnektorból.
- Éles tisztítószerek, vízsugárral vagy hegyes tárgyakkal történő tisztítás károsíthatja a nagynyomású tisztítóberendezést nem megfelelőképpen tisztítják, az alkatrészek nem működnek megfelelően és a biztonsági berendezések

hatástalaná válnak. Súlyos személyi sérülések következhetnek be.

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a használati útmutatóban leírt módon tisztítsa meg.
- Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem megfelelően tartják karban vagy javítják, az alkatrészek nem működnek megfelelően és a biztonsági berendezések hatástalaná válnak. Súlyos vagy halálos személyi sérülések keletkezhetnek.
 - ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést ne tartsa karban vagy javítsa saját maga.
 - ▶ Amennyiben a csatlakozóvezeték hibás vagy megsérült: Adjá le a csatlakozóvezetéket STIHL márka szervizben csere céljából.
 - ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés karbantartása vagy javítása szükséges: Forduljon egy STIHL márka szervizhez.

5 Biztonsági utasítások – Tartozék

5.1 Szórócső-hosszabbító, felület-tisztító, csőtisztító készlet, ívelt szórócső és szög fúvóka

Szórócső-hosszabbító


⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A szórócső-hosszabbító felerősíti a visszaható erőket. A fellépő reaktiv erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Csak egy szórócső-hosszabbítót szereljen fel.
 - ▶ Fogja két kézzel a szórópisztolt.
 - ▶ A használati utasításban leírt módon dolgozzon.

Felülettisztító

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A vízsugár megsértheti a felhasználót.
 - ▶ Ne nyúljon a felülettisztító alá.
- 
- ▶ A felülettisztító a használati utasításban leírt módon tartsa és vezesse.

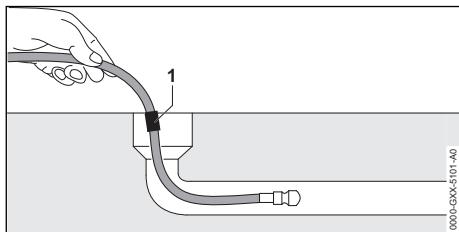Csőtisztító készlet**▲ FIGYELMEZTETÉS**

- A csőtisztító készlet felerősíti a visszaható erőket. Ha a szórópisztoly karját lenyomja és csőtisztító tömlő a csövön kívül van, a csőtisztító tömlő ellenőrizetlenül csapkozhat ide-oda. A felhasználó elveszítheti az uralmát a csőtisztító tömlő felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szennedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Csak akkor kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést és csak akkor nyomja le a szórópisztoly karját, ha a csőtisztító tömlő a jelölésig (1) be van tolva a csőbe.
 - ▶ Ha a csőtisztító tömlőn lévő jelölés a kihúzáskor látható:
 - Engedje el a szórópisztoly karját
 - A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása
 - Zárja el a vízcsapot.
 - A szórópisztoly működtetése: A víznyomás lecsökken
 - Zárja le a szórópisztoly karját
- Egy nagy csövön belül a csőtisztító tömlő irányt változtathat és ismét kijöhét a cső nyilásán. A felhasználó elveszítheti az uralmát a csőtisztító tömlő felett. A felhasználó súlyos sérüléseket szennedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.
 - ▶ Figyelje a csövet.
 - ▶ Amennyiben kijön a csőtisztító tömlő fúvókája kijön a csőből:
 - Engedje el a szórópisztoly karját
 - Zárja le a szórópisztoly karját
 - A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása

Ívelt szórócső és szög fúvóka**▲ FIGYELMEZTETÉS**

- Egy ívelt szórócső és a hajlított fúvóka felerősítik az oldalirányú reaktív erőket. A fellépő reaktív erők következtében a felhasználó elveszítheti uralmát a szóróberendezés felett. A

felhasználó súlyos sérüléseket szennedhet el, továbbá anyagi károk keletkezhetnek.

- ▶ Csak egy szórócső-hosszabbítót szereljen fel.
- ▶ Fogja két kézzel a szórópisztoltot.
- ▶ A használati utasításban leírt módon dolgozzon.

6 A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra**6.1 A magasnyomású tisztítóberendezés felkészítése használatra**


Minden munkakezdés előtt a következő lépéset kell megtenni:

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a magasnyomású tisztítóberendezés, a magasnyomású tömlőcsatlakozó és a csatlakozóvezeték biztonságos állapotban vannak, □ 4.6.
- ▶ Tisztítsa meg a magasnyomású tisztítóberendezést, □ 15.
- ▶ Amennyiben vízsűrőt használ és a vízsűrő bepiskolódott: Tisztítsa meg a vízsűrőt, □ 15.4.
- ▶ Helyezze a magasnyomású tisztítóberendezést egy csúszás- és billenésbiztos, rögzített, sima talapzatra.
- ▶ Szerelje fel a nagynyomású tömlőt, □ 7.3.
- ▶ Szerelje fel a szórópisztolyt, □ 7.4.
- ▶ Szerelje fel a szórócsövet, □ 7.5.
- ▶ Szerelje fel a fúvókát, □ 7.6.
- ▶ Amennyiben tisztítószert használ: Dolgozzon tisztítószerrrel, □ 11.5.
- ▶ Amennyiben tartozékokat használ: Szerelje fel a tartozékokat, □ 5.1.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása vízforráshoz, □ 8.
- ▶ Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz a magasnyomású tisztítóberendezést, □ 9.1.
- ▶ Amennyiben a lépések nem lehet foganatosítani: Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezés – forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

7 A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése

7.1 A magasnyomású tisztítóberendezés összeszerelése


Fűvökák és tisztítótű behelyezése

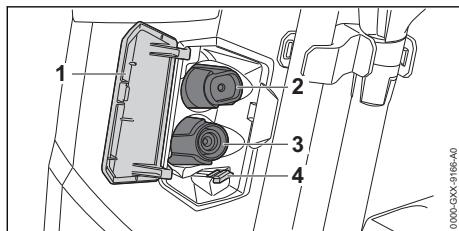

- ▶ Nyissa ki a fedeleit (1).
- ▶ Helyezze be a lapos sugarú fűvökát (2) és a forgó fűvökát (3).
- ▶ Helyezze be a tisztítótűt (4).


7.2 A fogantyú kihúzása és betolása

7.2.1 A fogantyú kihúzása

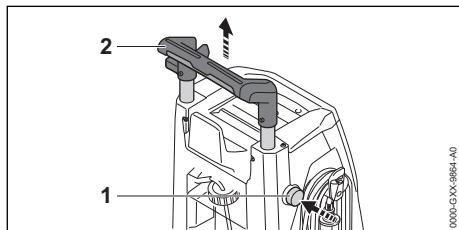

- ▶ Nyomja le a reteszélőgombot (1) és húzza ki a fogantyút (2).
- ▶ Engedje el a reteszélőgombot (1) és addig húzza ki a fogantyút (2), amíg az hallhatóan bekattan.

7.2.2 A fogantyú betolása

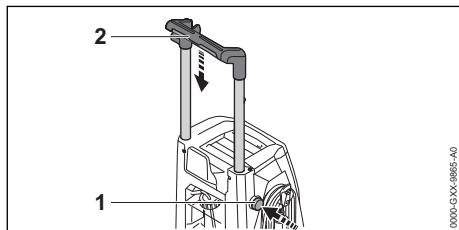


- ▶ Nyomja le a reteszélőgombot (1) és tolja be a fogantyút (2).

- ▶ Engedje el a reteszélőgombot (1) és tolja be a fogantyút (2) annyira, hogy az hallhatóan bekattanjon.


7.3 A magasnyomású tömlő fel- és leszerelése

7.3.1 A nagynyomású tömlő felszerelése

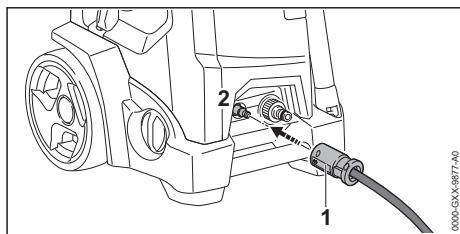

- ▶ Tolja rá a csatlakozót (1) a csőcsönkre (2). A csatlakozó (1) hallhatóan bekattan.
- ▶ Amennyiben a kuplunget (1) nehezen tudja rátolni a csőcsönkre: Zsírozza be a csőcsönkon (2) lévő tömítést szerelvényszírral.


7.3.2 A nagynyomású tömlő leszerelése

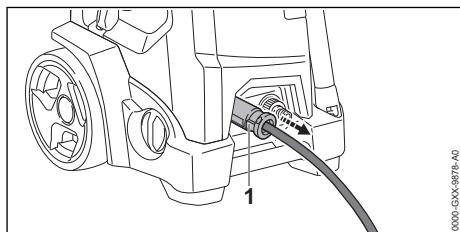

- ▶ Húzza le a kuplunget (1).

7.4 A szórópisztoly felszerelése és leszerelése


7.4.1 A szórópisztoly felszerelése

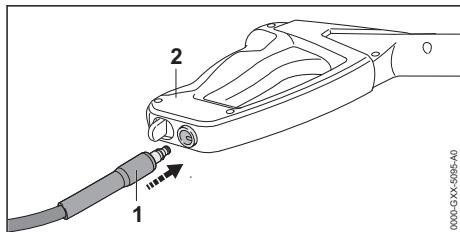

- ▶ Tolja be a csőcsönket (1) a szórópisztolyba (2). A csőcsónk (1) hallhatóan bekattan.

- Amennyiben a csőcsontot nehezen tudja betolni a szórópisztolyba (2): Zsírrozza be a csőcsonton (1) lévő tömítést szerelvényszírral.


7.4.2 A szórópisztoly leszerelése

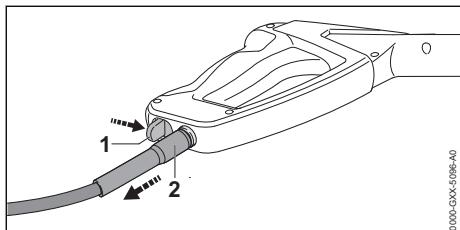

- Nyomja le a záremeltyűt (1) és tartsa lenyomva.
- Húzza ki a csőcsontot (2).


7.5 A szórócső felszerelése és leszerelése

7.5.1 A szórócső felszerelése

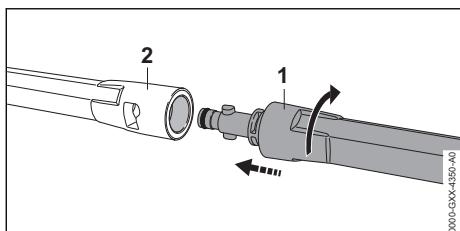

- Tolja be a szórócsövet (1) a szórópisztolyba (2).
- Forgassa a szórócsövet (1) addig, amíg az bekattan.
- Amennyiben a szórócsövet (1) nehezen tudja betolni a szórópisztolyba (2): Zsírrozza be a szórócsövön (1) lévő tömítést szerelvényszírral.

7.5.2 A szórócső leszerelése

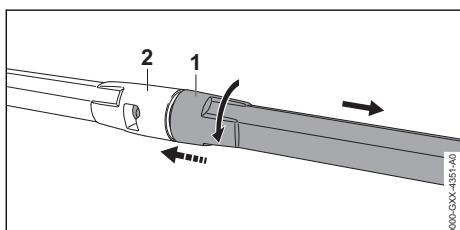


- Nyomja össze a szórócsövet (1) és a szórópisztolyt (2) és forgassa ütközésig.

- Húzza szét a szórócsövet (1) és a szórópisztolyt (2).


7.6 A fűvőka felszerelése és leszerelése

7.6.1 A fűvőka felszerelése

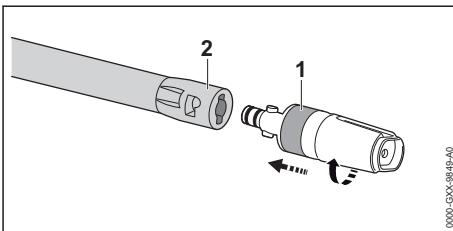

- Tolja a fűvőkát (1) a szórócsőbe (2).
- Forgassa a fűvőkát (1) addig, hogy bekattanjon.
- Amennyiben a fűvőkát (1) nehezen lehet betolni a szórócsőbe (2): Zsírrozza be a fűvökán (1) lévő tömítést szerelvényszírral.

7.6.2 A szórófej leszerelése

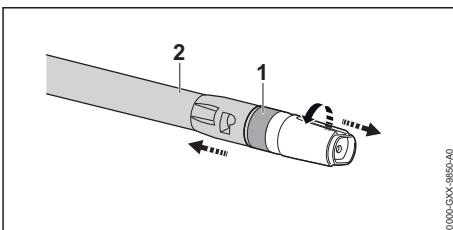

- Nyomja össze a fűvőkát (1) és a szórócsövet (2), majd forgassa ütközésig.
- Húzza szét a fűvőkát (1) és a szórócsövet (2).


8 Vízforráshoz való csatlakoztatás

8.1 A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása a vízhálózathoz

A vízsűrő csatlakoztatása

Ha a magasnyomású tisztítóberendezést homokos vízzel vagy ciszternából származó vízzel működteti, a magasnyomású tisztítóberendezésre vízsűrőt kell csatlakoztatni. A vízsűrő kiszűri a homokot és a piszkot a vízből és az által megőrjő a magasnyomású tisztítóberendezés alkatrészeit a sérüléstől.

A magasnyomású tisztítóberendezés csomagja piactól függően tartalmazhatja a vízsűröt is.

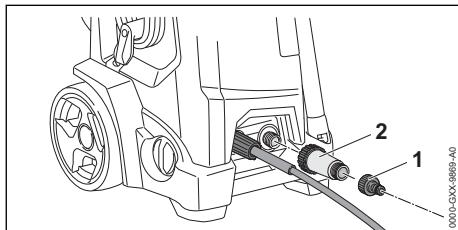


- ▶ Csatvara le a csöcsonkot (1).
- ▶ Csatvara rá a vízsűrűt (2) a vízcsatlakozóra és szorosan húzza meg kézzel.
- ▶ Csatvara rá a csöcsonkot (1) a vízsűrűre (2) és szorosan húzza meg kézzel.

A víztömlő csatlakoztatása


A víztömlőnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

- A víztömlő 1/2" átmérővel rendelkezik.
- A víztömlő 10 m és 25 m közötti hosszúságú.
- Csatlakoztassa a víztömlőt a vízcsaphoz.
- Teljesen nyissa ki a vízcsapot és öblítse ki a víztömlőt vízzel.
- A homok és a piszok kimosódik a víztömlőből.
- A víztömlő légtelenedik.
- ▶ Zárja el a vízcsapot.

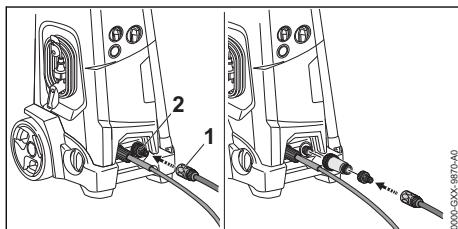

- ▶ Tolja rá a csatlakozót (1) a csöcsonkra (2). A csatlakozó (1) hallhatónan bekattan.
- Teljesen nyissa ki a vízcsapot.
- Amennyiben szórócsövet szereltek fel a szórópisztolyra: Szerelje le a szórócsövet.
- Addig nyomja a szórópisztoly karját, hogy egyenletes vízsugár lépjen ki a szórópisztolyból.
- Engedje el a szórópisztoly karját.
- Zárja le a szórópisztoly karját.
- Szerelje fel a szórócsövet.
- Szerelje fel a fúvókat.


A víztömlő lehúzása

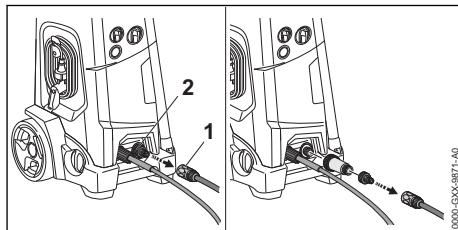

- Zárja el a vízcsapot.
- A csatlakozó kioldásához: Húzza meg vagy forgassa el a gyűrűt (1) és tartsa ott.
- Húzza le a csöcsonkról (2) a csatlakozót.

8.2 A magasnyomású tisztítóberendezés csatlakoztatása egy másik vízforráshoz

A magasnyomású tisztítóberendezés esővízgyűjtőkből, ciszternákból és folyó vagy álló vízből is képes vizet felszívni.

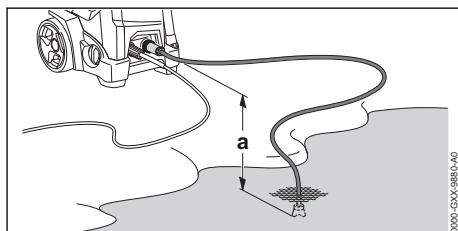

Ahhoz, hogy a vizet fel tudja szívni, a magasnyomású tisztítóberendezés és a vízforrás közötti szintbeli eltérés nem haladhatja meg a maximális szivási magasságot (a), **lásd 19.**


Használja a megfelelő STIHL szívókészletet. A szívókészlethez tartozik egy speciális csatlakozóval ellátott víztömlő.

A megfelelő STIHL szívókészlet piactól függően együtt kapható a magasnyomású tisztítóberendezéssel.

A vízsűrű csatlakoztatása


Ha a magasnyomású tisztítóberendezést vízgyűjtőkből, ciszternárból származó homokos vízzel, folyó vagy álló vízből származó vízzel működteti, a magasnyomású tisztítóberendezésre vízsűrűt kell csatlakoztatni.

A magasnyomású tisztítóberendezés csomagja piactól függően tartalmazhatja a vízsűrűt is.

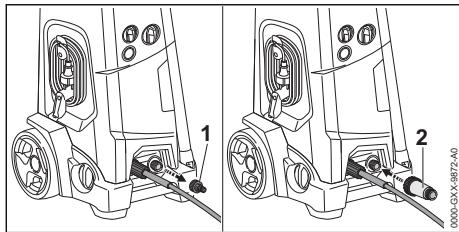

- ▶ Csatvarja le a csőcsontot (1).
- ▶ Csatvarja rá a vízszűrőt (2) a vízcsatlakozóra és szorosan húzza meg kézzel.

A víztömlő csatlakoztatása

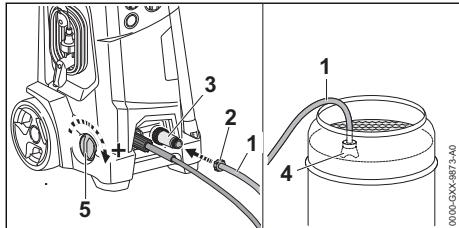

- ▶ A víztömlőt (1) annyira töltse meg vízzel, hogy ne maradjon levegő a víztömlőben.
- ▶ Csatvarja rá a csatlakozót (2) a vízszűrő (3) csatlakozócsontjára és szorosan húzza meg kézzel.
- ▶ Úgy eressze bele a szívóharangot (4) a vízforrásba, hogy a szívóharang (4) ne érintse a talajt.
- ▶ Ütközésgig forgassa a forgó szabályozót (5) a + irányba.
- ▶ Amennyiben rá van szerelve a szórópisztoly a magasnyomású tömlőre: Szerelje le a szórópisztolt.
- ▶ Tartsa lefelé a magasnyomású tömlőt.
- ▶ Addig tartsa bekapcsolva a magasnyomású tisztítóberendezést, hogy egyenletes sugár lépjen ki a magasnyomású tömlőből.


TUDNIVALÓ

- Ha a magasnyomású tisztítóberendezés nem szív fel vizet, akkor a szivattyú szárazon működhet és a magasnyomású tisztítóberendezés károsodhat.
 - ▶ Amennyiben két perc elteltével nem lép ki víz a magasnyomású tömlőből: Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és ellenőrizze a vízellátást.
- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Szerelje fel a szórópisztolt a magasnyomású tömlőre.

- ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját és tartsa lenyomva.
- ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.

9 A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása

9.1 A magasnyomású tisztítóberendezés elektromos csatlakoztatása

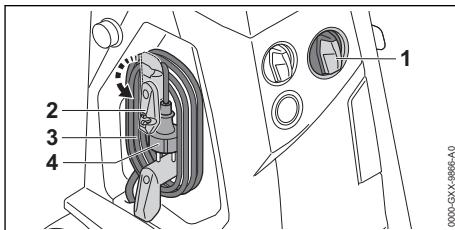


- ▶ Állítsa a forgókapcsolót (1) a 0 állásba.
- ▶ Fordítsa lefelé a tartót (2).
- ▶ Vegye le a csatlakozóvezetékét (3).
- ▶ A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját (4) dugja egy megfelelően felszerelt dugaszoló aljzatba.

10 A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása és kikapcsolása

10.1 A magasnyomású tisztítóberendezés bekapcsolása

Amikor a magasnyomású tisztítóberendezést bekapcsolják, kedvezőtlen hálózati viszonyok mellett felléphetnek feszültségingadozások. A feszültségingadozások negatív hatással lehetnek más csatlakoztatott fogyasztókra. Vegye figyelembe a hálózati impedanciát, lásd 19.

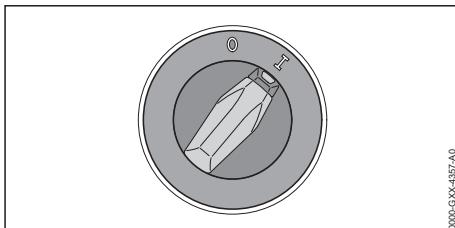

- ▶ Állítsa a forgókapcsolót az I állásba.

10.2 A magasnyomású tisztítóberendezés kikapcsolása



0000-GXK-4359-A0

- ▶ Állítsa a forgókapcsolót a 0 állásba.

11 A magasnyomású tisztítóberendezéssel való munkavégzés


11.1 A szórópisztoly tartása és vezetése



0000-GXK-4359-A0

- ▶ A szórópisztolyt úgy tartsa egy kézzel a fogantyúnál fogva, hogy a hüvelykujja körbefogja a fogantyút.
- ▶ A szórócsövet úgy tartsa a másik kézzel, hogy a hüvelykujja körbefogja a szórócsövet.
- ▶ Irányítsa a fúvókát a talajra.

11.2 Üzemnyomás és vízmennyiségek beállítása

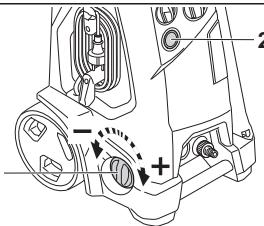

0000-GXK-9838-A0

Üzemnyomás és vízmennyiségek növelése

- ▶ Fordítsa a forgó szabályozót (1) a + irányba.

Üzemnyomás és vízmennyiségek csökkentése

- ▶ Fordítsa a forgó szabályozót (1) a - irányba.

A nyomásmérő (2) kijelzi a magasnyomású szívattyúban lévő nyomást.

11.3 A szórópisztoly karjának lenyomása és lezárása


A szórópisztoly karjának lenyomása



0000-GXK-4359-A0

- ▶ Tolja a kikapcsoló kart (1) a ⌂ állásba.
- ▶ Nyomja le a kart (2) és tartsa lenyomva. A magasnyomású szívattyú automatikusan kikapcsolódik és víz áramlik ki a fúvókából.

Zárja le a szórópisztoly karját



0000-GXK-4812-A0

- ▶ Engedje el a kart (2). A magasnyomású szívattyú automatikusan kikapcsolódik és nem áramlik ki több víz a fúvókából. A magasnyomású tisztítóberendezés továbbra is be van kapcsolva.
- ▶ Tolja a kikapcsoló kart (1) a ⌂ állásba.

11.4 Tisztítás


Az alkalmazástól függően a következő fúvókákkal tud dolgozni:

- Lapos sugarú fúvóka: A lapos sugarú fúvóka nagy felületek tisztítására alkalmas.
- Forgó fúvóka: A forgó fúvóka makacs szennyeződés eltávolítására alkalmas.

Kisebb távolsággal tud dolgozni, ha makacs szennyeződéseket kell eltávolítania.

Nagyobb távolsággal tud dolgozni, amennyiben a következő felületeket szeretné megtisztítani:

- Lakkozott felületek
- Fából készült felületek
- Gumiából készült felületek

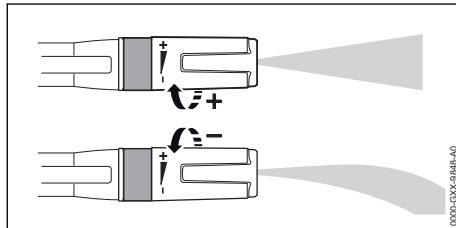


A lapos sugarú fúvókát be lehet állítani.

Amennyiben a lapos sugarú fúvókát + irányba forgatja, megnő az üzemi nyomás.

Amennyiben a lapos sugarú fúvókát – irányba forgatja, csökken az üzemi nyomás.

- ▶ Irányítsa a vízsugarat a tisztítás előtt a felület egy nem feltűnő helyére és ellenőrizze, hogy az nem sérül-e meg.
- ▶ Úgy válassza ki a fúvóka a tisztítandó felülettől való távolságát, hogy a tisztítandó felület ne sérüljön meg.
- ▶ Úgy állítsa be a lapos sugarú fúvókát, hogy a tisztítandó felület ne sérüljön.

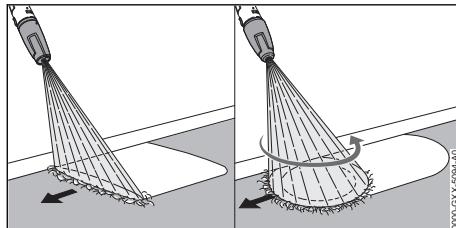


- ▶ A szóróberendezést a tisztítandó felülettel mentén egyenletesen mozgassa.
- ▶ Menjen lassan és céltudatosan előre.

11.5 Munkavégzés tisztítószerrel

11.5.1 Tisztítószer felszívása

A tisztítóserek felerősítik a víz tisztító hatását.

A STIHL azt javasolja, használjon STIHL tisztítótiszert.

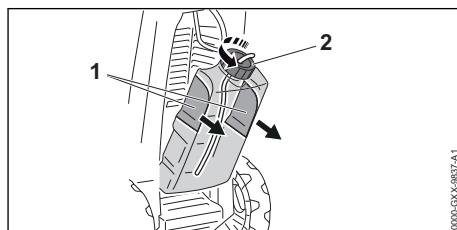


0000-GX-X-9837-A1

- ▶ Fogja meg a tisztítótiszertartályt a fogantyúmelyedésekknél (1) és vegye ki.
- ▶ Cavarja le a fedeleit (2).
- ▶ A tisztítótiszert a tisztítószer használati utasításában leírt módon adagolja és használja.
- ▶ Cavarja rá a fedeleit a tisztítótiszertartályra és húzza meg kézzel szorosan.
- ▶ Fogja meg a tisztítótiszertartályt a fogantyúmelyedésekknél és tegye be a magasnyomású tisztítóberendezésbe.

11.5.2 Tisztítószer felszívása különálló tisztítótiszertartályból


A tisztítótiszertartály fedele szabványmenetes és ezért minden szokványos tisztítótiszertartályra rácavarható. Különálló tisztítótiszertartály használható.

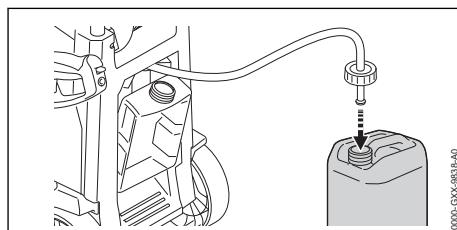


0000-GX-X-9838-A0

- ▶ Tisztítótiszertartály kivétele.
- ▶ Cavarja le a tisztítótiszertartály fedelét.
- ▶ A szívőtömlős fedeleit cavarja fel a különálló tisztítótiszertartályra.

11.5.3 Munkavégzés tisztítószerrel

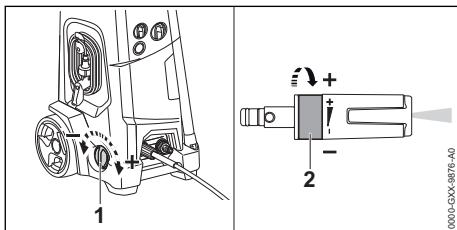

- ▶ Ütközésig forgassa a forgó szabályozót (1) a + irányba.
- ▶ Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókát (2) - irányba.

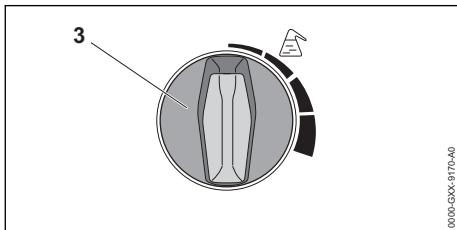

- ▶ A kívánt adagolás beállítása
 - ▶ Fordítsa jobbra az adagoló forgatógombot (3) (5 %-ig). A tisztítószer-hozzáadást ezzel növeli.
 - ▶ Fordítsa balra az adagoló forgatógombot (3) (0 %-ig). A tisztítószer-hozzáadást ezzel csökkenti.
 - ▶ Amennyiben a tisztítószer-koncentrációt pontosan kell beállítani: Mérje meg és számítsa ki a tisztítószer-koncentrációt.
- ▶ A nagyon piszkos felületeket tisztításuk előtt vízbe be kell áztatni.
- ▶ Nyomja meg a szórópisztoly karját és fújjon tisztítószert a tisztítandó felületre.
- ▶ A tisztítószert alulról felfelé kell felvinni és nem szabad rászárudni hagyni.
- ▶ Az adagoló forgatógombot fordítsa ütközésig balra. A gép nem szív fel több tisztítószert.
- ▶ Tisztítsa meg a felületet.

11.5.4 Tisztítószer-koncentráció mérése és kiszámítása

Bizonyos tisztítószerek esetében a koncentrációt pontosan be kell állítani. Ebben az esetben a vízáteresztő képességet és a fogyasztást a tisztítószeren le kell mérni.

A tisztítószer előzetes hígításának kiszámítása % értékben

Amennyiben az előzetes hígítás nincs feltüntetve az alkalmazandó tisztítószer csomagolásán %-os értékként, akkor azt az alábbiak szerint lehet meghatározni:

Arányérték

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Példa: Az 1:2 arányérték kiszámítása.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$


Tisztítószer-koncentráció mérése és kiszámítása

- ▶ Az üzemi nyomás és a vízmennyiség beállításához fordítsa a forgó szabályozót ütközésig + irányba.
- ▶ A tisztítószer adagoló forgatógombját fordítsa ütközésig jobbra.
- ▶ A tisztítószertartályt töltse fel tisztítószerrel a 0,5 literes jelölésig.
- ▶ Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókát - irányba.
- ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.
- ▶ Tartsa a szórópisztolyt egy üres tartályba.
- ▶ Működtesse a szórópisztolyt és töltön 2 literet a tartályba.
- ▶ Határozza meg a „QR” tisztítószer fogyását a tisztítószertartályból.


A tényleges tisztítószer-koncentráció kiszámítása:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$


- QR = a felhasznált tisztítószer mennyisége (literben)
- Q = 2 liter.
- V = a tisztítószer előzetes hígítása (%-ban).
- K = a tisztítószer koncentrációja.
- Amennyiben a kiszámított koncentráció eltér a kívánttól: Csökkentse az adagolást az adagoló forgatógombon, majd ismételje meg a mérést és a kiszámítást.

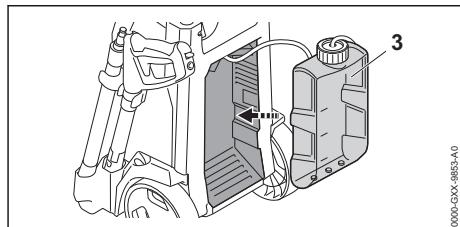


- Tegye be a tisztítószertartályt (3).

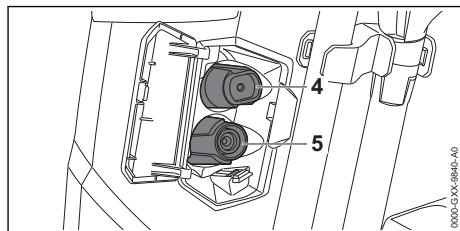


- Helyezze be a lapos sugarú fűvökát (4) vagy a forgó fűvökát (5).

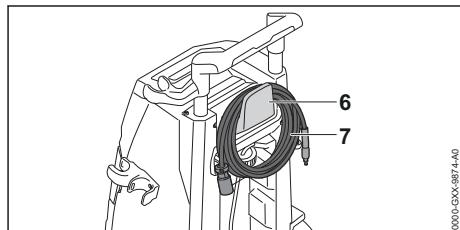

- Tekerje fel a magasnyomású tömlőt (6) és akassza fel a tartóra (7).

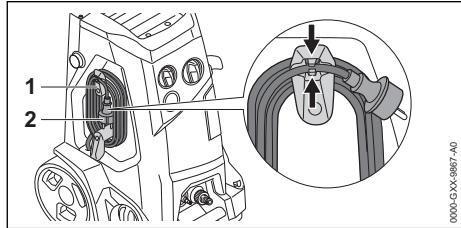

- Fordítsa felfelé a tartót (1).
- Tekerje fel a csatlakozóvezetéket (2) a tartóra (1).
- Rögzítse a csatlakozóvezetéket (2) a kapocs-csal a tartóra (1).

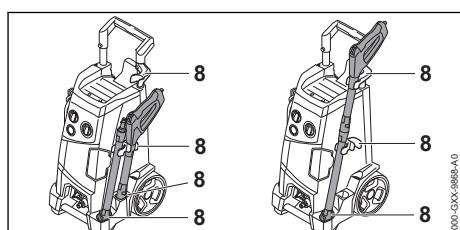

- A szóróberendezést a magasnyomású tisztítóberendezésen lévő tartókban (8) tárolja.

12.2 A magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel való védelme

Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudják fagyibzatosan szállítani, a magasnyomású tisztítóberendezést glikol alapú fagyálló szerrel kell védeni. A fagyálló szer megakadályozza, hogy a víz a magasnyomású tisztítóbe-


- rendezésben megfagyjon és hogy ezáltal a magasnyomású tisztítóberendezés megsérüljön.
- ▶ Szerelje le a szórócsövet.
 - ▶ Csatlakoztasson egy lehetőleg rövid víz tömlőt a magasnyomású tisztítóberendezéshez. Minél rövidebb a víz tömlő, annál kevesebb fagyálló szer szükséges.
 - ▶ A fagyálló szert a fagyálló szer használati útmutatóban leírt módon keverje.
 - ▶ A fagyálló szert egy tiszta tartályba öntse bele.
 - ▶ A víz tömlőt merítse a fagyállószeres tartályba.
 - ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját és tartsa lenyomva.
 - ▶ Kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést.
 - ▶ A szórópisztoly karját addig tartsa lenyomva, amíg a fagyálló szer egyenletes sugárban lövel ki a szórópisztolyból és irányítsa a szórópisztolyt a tartályba.
 - ▶ Nyomja le többször a szórópisztoly karját majd engedje el.
 - ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
 - ▶ Szerelje le a szórópisztolyt, magasnyomású tömlőt és a víz tömlőt és folyasson fagyálló szert a tartályba.
 - ▶ A fagyálló szert előírásszerűen és környezetbarát módon távolítsa el.

13 Szállítás

13.1 A magasnyomású tisztítóberendezés szállítása

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Üritse ki a tisztítószer tartályát, vagy biztosítsa úgy, hogy ne tudjon felborulni, leesni vagy mozogni.

A nagynyomású tisztító meghúzása vagy hordozása

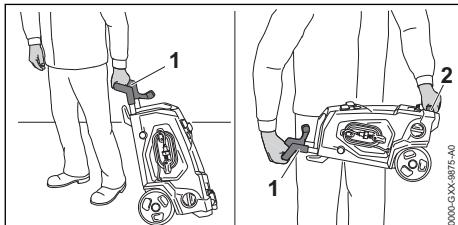

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a fogantyúnál (1) fogva húzza.

- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést a fogantyúnál (1) és a szállítófogantyúnál (2) fogva hordozza.

A magasnyomású tisztítóberendezés járműben történő szállítás

- ▶ Rögzítse a nagynyomású mosót úgy, hogy az ne borulhasson fel vagy mozdulhasson el.
- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagytól védve szállítani: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel.

14 Tárolás

14.1 A magasnyomású tisztítóberendezés tárolása


- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést úgy tárolja, hogy a következő feltételek teljesüljenek:
 - A magasnyomású tisztítóberendezés tárolása gyermekektől távol történik.
 - A magasnyomású tisztítóberendezés tiszta és száraz.
 - A magasnyomású tisztítóberendezés zárt helyiségen van.
 - A magasnyomású tisztítóberendezés 0 °C-nál magasabb hőmérsékleten van.
 - Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezést nem tudja fagybiztosan tárolni: Védje a magasnyomású tisztítóberendezést fagyálló szerrel.

15 Tisztítás


15.1 A magasnyomású tisztítóberendezést és a tartozékok tisztítása

- ▶ Kapcsolja ki a magasnyomású tisztítóberendezést, és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- ▶ Tisztítsa meg a magasnyomású tisztítóberendezést, a magasnyomású tömlőt, a szórópisztolyt és a tartozékokat egy nedves ronggyal.
- ▶ A magasnyomású tisztítóberendezés csőcsonkjait és tengelykapcsolóit, valamint a szórópisztolyon lévő magasnyomású tömlőt egy nedves ronggyal tisztítsa.
- ▶ Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat ecsettel.

15.2 A fúvóka és a szórócső tisztítása

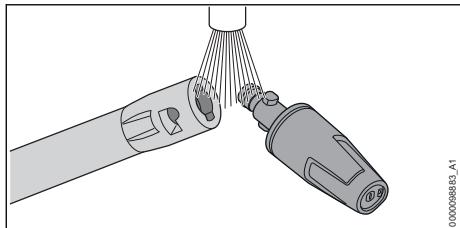


- ▶ Öblítse le a fúvókát és a szórócsövet folyó viz alatt és törölje meg egy ronggyal.

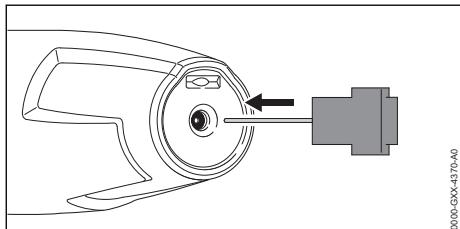

- ▶ Amennyiben a fúvóka eltömődött: Tisztítsa meg a fúvókát a tisztítótúvel.

15.3 A vízbevezető szita tisztítása

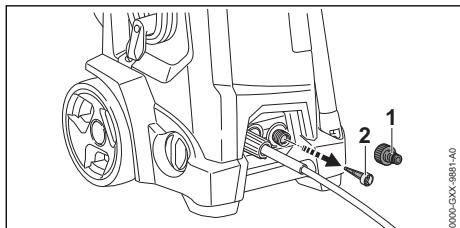


- ▶ Cavarja le a vízcsatlakozó csőcsönkjét (1).
- ▶ Húzza ki a vízbevezető szitát (2) a vízcsatlakozóból.
- ▶ Öblítse le a vízbevezető szitát (2) folyó viz alatt.
- ▶ Tegye be a vízbevezető szitát (2) a vízcsatlakozóba.

- ▶ Cavarja fel a csőcsönket (1) és szorosan húzza meg kézzel.

15.4 A vízsűrő tisztítása

A tisztításhoz a vízsűrőt szét kell szerelni.

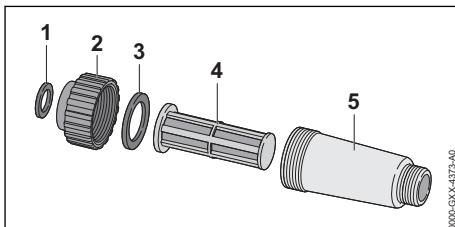

- ▶ Vegye ki az tömítést (1) a zárból (2).
- ▶ Cavarozza le a zárat (2) a szűrházról (5).
- ▶ Vegye ki az tömítést (3) a zárból (2).
- ▶ Vegye ki a szűrőt (4) a szűrházról (5).
- ▶ Ömlítse le a tömítéseket (1 és 3), a zárat (2) és a szűrőt (4) folyó viz alatt.
- ▶ Zsírozza be a tömítéseket (1 és 3) szerelvényzsírral.
- ▶ Szerelje össze ismét a vízsűrőt.

16 Karbantartás

16.1 Karbantartási időközök

A karbantartási időközök a környezeti feltételek és a munkafeltételek függvényei. A STIHL cég az alábbi karbantartási intervallumokat ajánlja:

Havonta

- ▶ A vízbevezető szita tisztítása

17 Javítás

17.1 A magasnyomású tisztítóberendezés javítása

A felhasználó nem tudja a magasnyomású tisztítóberendezést és a tartozékokat saját maga megjavítani.

- ▶ Amennyiben a magasnyomású tisztítóberendezés vagy a tartozékok megsérültek: Ne használja a magasnyomású tisztítóberendezést vagy a tartozékokat, és forduljon egy STIHL márkaszervizhez.

18 Hibaelhárítás


18.1 A magasnyomású tisztítóberendezés üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Oka	Megoldás
A magasnyomású tisztítóberendezés nem indul be annak nincs bedugva.	A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbitővezeték dugaszos csatlakozója	Dugja be a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbitővezeték dugaszos csatlakozóját.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
ellenére, hogy a szórópisztoly karja le van nyomva.	Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromos szempontból túl van terhelve vagy meghibásodott.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el azt. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ▶ Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat.
	A dugaszoló aljazat biztosítéka túl gyenge.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját dugja egy megfelelő biztosítékkal rendelkező dugaszoló aljazatba,  19.1.
	A hosszabbítóvezeték nem megfelelő keresztmetszetű.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon,  19.3
	A hosszabbítóvezeték túl hosszú.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Megfelelő hosszúságú hosszabbítóvezetéket használjon,  19.3
	Az elektromotor túl meleg.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést hagyja lehűlni 5 percig. ▶ Tisztítsa meg a fűvökát.
A magasnyomású tisztítóberendezés nem indul be a bekapcsoláskor. Az elektromotor búgó hangot hallat.	<p>A hálózati feszültség túl alacsony.</p> <p>A hosszabbítóvezeték nem megfelelő keresztmetszetű.</p> <p>A hosszabbítóvezeték túl hosszú.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyomja le a szórópisztoly karját, tartsa lenyomva és kapcsolja be a magasnyomású tisztítóberendezést. ▶ Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat. ▶ Megfelelő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon,  19.3 ▶ Megfelelő hosszúságú hosszabbítóvezetéket használjon,  19.3
A magasnyomású tisztítóberendezés üzem közben kikapcsolódik.	<p>A csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozóját kihúzták a dugaszoló aljazatból.</p> <p>Kioldott a túláramvédelmi megszakító (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relé. Az áramkör elektromos szempontból túl van terhelve vagy meghibásodott.</p> <p>A dugaszoló aljazat biztosítéka túl gyenge.</p> <p>Az elektromotor túl meleg.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dugja be a csatlakozóvezeték vagy a hosszabbítóvezeték dugaszos csatlakozóját. ▶ Keresse meg a kioldás okát és hárítsa el azt. Helyezzen be túláramvédelmi megszakítót (biztosíték) vagy FI érintésvédelmi relét. ▶ Kapcsolja ki az ugyanazon áramkörre csatlakoztatott áramfogyasztókat. ▶ A csatlakozóvezeték dugaszos csatlakozóját dugja egy megfelelő biztosítékkal rendelkező dugaszoló aljazatba,  19.1. ▶ A magasnyomású tisztítóberendezést hagyja lehűlni 5 percig. ▶ Tisztítsa meg a fűvökát.
A magasnyomású szivattyú ismét be- és kikapcsol anélkül, hogy megnyomná a szórópisztoly karját.	A magasnyomású szivattyú, a magasnyomású tömlő vagy a szóróberendezés tömítetlen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vizsgáltassa meg a magasnyomású tisztítóberendezést egy STIHL márkaszervizben.
Az üzemi nyomás ingadozik vagy lecsökken.	Vízhiány áll fenn.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nyissa meg a vízcsapot teljesen.

Üzemzavar	Oka	Megoldás
	A fúvóka eltömődött.	► Bizonyosodjon meg arról, hogy megfelelő mennyiségű víz áll rendelkezésre.
	A vízbevezető szita vagy a vízsűrő el vannak tömődve.	► Tisztítsa meg a fúvókát.
	A magasnyomású szivattyú, a magasnyomású tömlő vagy a szóróberendezés tömítetlen vagy hibás.	► Tisztítsa meg a vízbevezető szitát és a vízsűrőt.
A vízsugárnak meg-változott a formája.	A fúvóka eltömődött.	► Vizsgáltassa meg a magasnyomású tisztítóberendezést egy STIHL márkaszervizben.
	A fúvóka elkopott.	► Tisztítsa meg a fúvókát.
A kiegészítő tisztítószer nem szívja fel.	A tisztítószertartály üres.	► Cserélje ki a fúvókát.
	A lapos sugarú fúvóka nincs ütközésig elfordítva - irányba.	► Tölts fel a tisztítószertartályt tisztítószerrel.
	Elkopott a Venturi-fúvóka.	► Ütközésig forgassa a lapos sugarú fúvókat - irányba.
A magasnyomású tisztítóberendezés, a magasnyomású tömlő, a szórópisztoly vagy a szórócső nehezen illeszthetőek össze.	A csatlakozások tömítései nincsenek bezsírozva.	► Elkopott a Venturi-fúvóka. A berendezést STIHL márkaszervizzel helyeztesse üzembe.
		► Elkopott a Venturi-fúvóka. A berendezést STIHL márkaszervizzel helyeztesse üzembe.
		► Zsírozza be a tömítéseket.  18.2

18.2 A tömítések megzsírozása

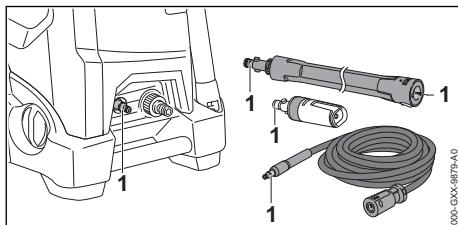

- Zsírozza be a tömítéseket (1) szerelvényzsírral.

19 Műszaki adatok

19.1 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 150

Kivitel: 230 V / 50 Hz

- Biztosíték („C“ vagy „K“ jelleggörbe): 13 A
- Teljesítményfelvétel: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- A hálózati megengedett legnagyobb impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- Elektromos védelmi fokozat: IPX5
- Üzemi nyomás (p): 14 MPa (140 bar)

– Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)

– Max. vízbevezetési nyomás (p in max.): 1 MPa (10 bar)

– Max. vízáteresző képesség (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)

– Min. vízáteresző képesség (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)

– Max. visszalökő erő: 21 N

– Max. szívási magasság: 0,5 m

– Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t in max): 60 °C

– Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban: 20 °C

Méretek

– Hosszúság: 383 mm

– Szélesség: 380 mm

– Maximális magasság: 981 mm

– Minimális magasság: 792 mm

– A magasnyomású tömlő hossza: 9 m

– Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

Kivitel: 220-240 V / 50 Hz

- Biztosíték („C“ vagy „K“ jelleggörbe): 10 A
- Teljesítményfelvétel: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- A hálózati megengedett legnagyobb impedancia: 0,45 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I

- elektromos védelmi fokozat: IPX5
- Üzemi nyomás (p): 12 MPa (120 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízáteresztő képesség (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Min. vízáteresztő képesség (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 16 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t in max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban:
20 °C
- Méretek
 - Hosszúság: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm
 - Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

Kivitel: 220 V / 60 Hz

- Biztosíték („C“ vagy „K“ jelleggörbe): 15 A
- Teljesítményfelvétel: (EU) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- A hálózati megengedett legnagyobb impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- elektromos védelmi fokozat: IPX5
- Üzemi nyomás (p): 13 MPa (130 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízáteresztő képesség (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Min. vízáteresztő képesség (Q min): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 20 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t in max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban:
20 °C

Méretek

- Hosszúság: 383 mm
- Szélesség: 380 mm
- Maximális magasság: 981 mm
- Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

A nyomásfüggő adatokat 0,3 MPa (3 bar) bemeneti nyomáson mértük.

19.2 Magasnyomású tisztítóberendezés STIHL RE 170**Kivitel: 230 V / 50 Hz**

- Biztosíték („C“ vagy „K“ jelleggörbe): 16 A
- Teljesítményfelvétel: EU) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- A hálózati megengedett legnagyobb impedancia: 0,32 Ohm
- Elektromos védelmi osztály: I
- elektromos védelmi fokozat: IPX5
- Üzemi nyomás (p): 15 MPa (150 bar)
- Engedélyezett max. nyomás (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Max. vízbevezetési nyomás (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Max. vízáteresztő képesség (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Min. vízáteresztő képesség (Q min): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maximális visszalökő erő: 24 N
- Max. szívási magasság: 0,5 m
- Max. vízhőmérséklet nyomás alatti üzemmódban (t in max): 60 °C
- Max. vízhőmérséklet szívó üzemmódban:
20 °C
- Méretek
 - Hosszúság: 383 mm
 - Szélesség: 380 mm
 - Maximális magasság: 981 mm
 - Minimális magasság: 792 mm
- A magasnyomású tömlő hossza: 9 m
- Súly (m) felszerelt tartozékokkal: 30 kg

A nyomásfüggő adatokat 0,3 MPa (3 bar) bemeneti nyomáson mértük.

19.3 Hosszabbítóvezetékek

Amennyiben hosszabbítóvezetéket használ, annak rendelkeznie kell egy védővezetékkel, és annak ereinek a feszültségtől és a hosszabbítóvezeték hosszától függően legalább a következő átmérővel kell rendelkezniük:

Amennyiben a teljesítménytáblán a névleges feszültség 220 V és 240 V közötti:

- Vezetékhossz 20 m-ig: AWG 15 / 1,5 mm²
- Vezetékhossz 20 m-től 50 m-ig: AWG 13 / 2,5 mm²

Amennyiben a teljesítménytáblán a névleges feszültség 100 V és 127 V közötti:

- Vezetékhossz 10 m-ig: AWG 14 / 2,0 mm²
- Vezetékhossz 10 m-től 30 m-ig: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Zaj- és rezgésértékek RE 150, 170

A zajszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesítményszint K-értéke 2 dB(A). A rezgésértékek K-értéke 2 m/s².

- Zajszint L_{pA} az EN 60335-2-79 szerint mérve:
 - 71 dB(A)
- Zajteljesítményszint L_{wA} EN 60335-2-79 szerint mérve:
 - 85 dB(A)
- Rezgésérték a_h az EN 60335-2-79 szerint mérve, szórópisztoley: ≤ 2,4 m/s².

19.5 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

20 Pótalkatrészek és tartozékok

20.1 Pótalkatrészek és tartozékok

STIHL Ezek a szimbólumok eredeti STIHL pótalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat jelölnek.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudja megítélni más gyártók pótalkatrészeit és tartozékait megbízhatóság, biztonság és alkalmasság tekintetében, valamint a STIHL nem tud azok alkalmazásáért felelősséget vállalni.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márakereskedésben kaphatók.

21 Ártalmatlanítás

21.1 A magasnyomású tisztítóberendezés ártalmatlanítása

A hulladékkezeléssel kapcsolatos aktuális információk a STIHL márkaszervizben elérhetők.

- A magasnyomású tisztítóberendezést, a magasnyomású tömlőt, a fúvókákat, a tartozékokat és a csomagolást előírásszerűen és környezetbarát módon távolítsa el.

22 EK Megfelelőségi nyilatkozat

22.1 STIHL RE 150, 170 magasnyomású tisztítóberendezés

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Németország

teljes felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a

- Kivitel: Magasnyomású tisztítóberendezés
- Gyártó márkaneve: STIHL
- Típus: RE 150, RE 170
- Sorozatszám: RE01

megfelel a 2011/65/EU, 2006/42/EK és 2014/30/EU, 2009/125/EC irányelv vonatkozó előírásainak, tervezése és kivitelezése pedig összhangban áll az alábbi szabványok gyártás időpontjában érvényes verziójával: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

A mért és a garantált zajteljesítményszint meghatározása a 2000/14/EK irányelv V. függeléke szerint, az ISO 3744 szabványnak megfelelően történt.

- mért zajteljesítményszint: 85 dB(A)
- garantált zajteljesítményszint: 87 dB(A)

A műszaki dokumentációt az ANDREAS STIHL AG & Co. KG Produktzulassung részlege őrzi.

A gép gyártási éve, a gyártó ország és a gép száma a magasnyomású tisztítóberendezésen vannak feltüntetve.

Waiblingen, 2021. 02. 03.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, helyi bíróság Stuttgart

nevében

Dr. Jürgen Hoffmann, Termékinformációk, előírások és engedélyezések igazgatója

Spis treści

1 Przedmowa.....	75
2 Informacje o instrukcji użytkowania.....	75

3	Przegląd.....	76
4	Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy.....	77
5	Zasady bezpieczeństwa – akcesoria.....	84
6	Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy.....	84
7	Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej.....	85
8	Podłączenie do źródła wody.....	87
9	Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego.....	88
10	Włączanie i wyłączanie myjki wysokociśnieniowej.....	88
11	Używanie myjki wysokociśnieniowej.....	89
12	Po zakończeniu pracy.....	92
13	Transport.....	93
14	Przechowywanie.....	93
15	Czyszczenie.....	93
16	Konserwacja.....	94
17	Naprawa.....	94
18	Rozwiązywanie problemów.....	94
19	Dane techniczne.....	96
20	Części zamienne i akcesoria.....	98
21	Utylizacja.....	98
22	Deklaracja zgodności UE.....	98

1 Przedmowa

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu marki STIHL. STIHL projektuje i produkuje urządzenia o najwyższej jakości, które w pełni spełniają oczekiwania klientów. Produkowane przez nas urządzenia wyróżniają się najwyższą niezawodnością nawet w najcięższych warunkach pracy.

Marka STIHL to również najwyższej klasy obsługa klienta. Nasi sprzedawcy oferują fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Firma STIHL przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji produktu STIHL przez długi okres użytkowania.

Dziękujemy Państwu za zaufanie. Życzymy satysfakcji z użytkowania produktu marki STIHL.



Dr Nikolas Stihl

**WAŻNE! PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM
I ZACHOWAĆ.**

2 Informacje o instrukcji użytkowania

2.1 Obowiązujące dokumenty

Zastosowanie mają lokalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Oprócz niniejszej instrukcji użytkowania przeczytać, zrozumieć i zachować następujące dokumenty:
 - Instrukcja użytkowania i opakowanie używanych akcesoriów
 - Instrukcja użytkowania i opakowanie używanego środka czyszczącego

2.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Ten pictogram oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
- ▶ Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

OSTRZEŻENIE

- Ten pictogram oznacza możliwe zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.
- ▶ Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKI


- Ten pictogram oznacza potencjalne zagrożenie szkodami w mieniu.
- ▶ Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekście

-  Ten symbol odsyła do rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.

3 Przegląd

3.1 Myjka wysokociśnieniowa

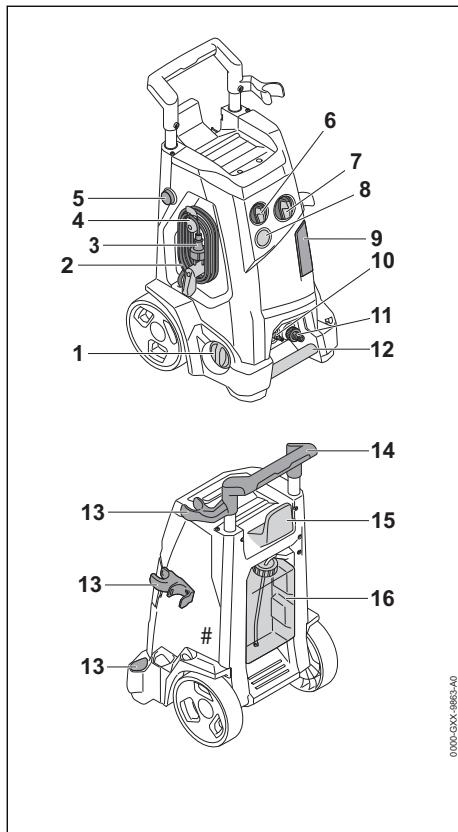

1 Pokrętło

Pokrętło służy do regulacji ciśnienia roboczego i ilości wody.

2 Przewód zasilający

Przewód zasilający łączy myjkę wysokociśnieniową z wtyczką zasilania.

3 Wtyczka

Wtyczka sieciowa łączy przewód zasilający z gniazdem.

4 Uchwyt z klipsem

Obrotowy uchwyt służy do zdejmowania i przechowywania przewodu zasilającego. Klips mocuje wtyczkę do przewodu zasilającego.

5 Przycisk blokady

Przycisk blokady blokuje rączkę.

6 Uchwyt dozowania

Uchwyt dozowania służy do ustawienia dozowania środka czyszczącego.

7 Pokrętło

Pokrętło służy do włączania i wyłączania myjki wysokociśnieniowej.

8 Manometr

Manometr wskazuje ciśnienie pompy wysokociśnieniowej.

9 Klapka

Klapka zasłania dyszę i igłę czyszczącą.

10 Króciec

Króciec służy do podłączenia węża wysokociśnieniowego.

11 Króciec

Króciec służy do podłączenia węża dopływu wody.

12 Uchwyt transportowy

Uchwyt służy do przenoszenia myjki wysokociśnieniowej.

13 Uchwyt

Uchwyty służą do przechowywania pistoletu.

14 Uchwyt

Uchwyt służy do przenoszenia myjki wysokociśnieniowej.

15 Uchwyt


Mocowanie służy do przechowywania węża wysokociśnieniowego.

16 Zbiornik środka czyszczącego

Zbiornik środka czyszczącego służy do mycia z użyciem środków czyszczących.

Tabliczka znamionowa z numerem seryjnym

3.2 Urządzenie natryskowe

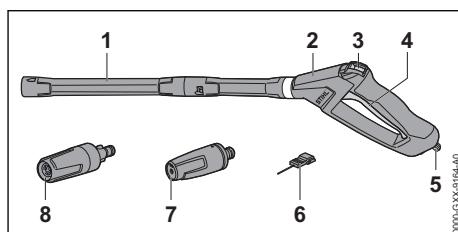

1 Lanca natryskowa

Lanca natryskowa łączy pistolet z dyszą.

2 Pistolet natryskowy

Pistolet natryskowy służy do trzymania i prowadzania urządzenia natryskowego.

3 Dźwignia blokująca

Dźwignia blokująca odblokowuje dźwignię.

4 Dźwignia

Dźwignia otwiera i zamyka zawór w pistolecie natryskowym. Dźwignia włącza i wyłącza strumień wody.

5 Dźwignia blokady

Dźwignia blokady trzyma króciec w pistolecie natryskowym.

6 Iglica do czyszczenia dysz

Iglica służy do czyszczenia dysz.

7 Dysza płaska






Dysza płaska tworzy płaski strumień wody.

8 Dysza rotacyjna




Dysza rotacyjna tworzy twardy, obracający się strumień wody.

3.3 Symbole

Na myjce wysokociśnieniowej i urządzeniu natryskowym mogą znajdować się symbole o następującym znaczeniu:

**4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy****4.1 Symbole ostrzegawcze**

Symbole ostrzegawcze na myjce wysokociśnieniowej mają następujące znaczenie:



- Nie kierować strumienia wody w stronę osób i zwierząt.
- Nie kierować strumienia wody w stronę instalacji elektrycznych, złączy elektrycznych, gniazd i przewodów pod napięciem.
- Nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne i myjkę wysokociśnieniową.



W razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub przedłużacza wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.



Nie podłączać myjki wysokociśnieniowej bezpośrednio do sieci wody pitnej.



Podczas przerw w pracy, transportu, przechowywania, konserwacji lub napraw wyłączać myjkę wysokociśnieniową.



Nie używać, nie transportować i nie przechowywać myjki wysokociśnieniowej w temperaturach poniżej 0°C.

4.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150 lub RE 170 służy do mycia pojazdów, przyczep, tarasów, chodników i elewacji.

Myjki wysokociśnieniowej nie wolno używać w deszczu.

⚠ OSTRZEŻENIE

■ Użytkowanie myjki wysokociśnieniowej niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci osób oraz strat materialnych.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową stosować w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150 lub RE 170 nie nadaje się do następujących zastosowań:

- Mycie płyt azbestowo-cementowych i podobnych powierzchni
- Mycie powierzchni malowanych lub lakierowanych farbą zawierającą olów
- Mycie powierzchni mających kontakt ze środkami spożywczymi
- Mycie samej myjki wysokociśnieniowej

4.3 Wymagania dotyczące użytkownika

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkownicy, którzy nie przejdą przeszkolenia, nie są w stanie rozpoznać ani oszacować zagrożeń stwarzanych przez myjkę wysokociśnieniową. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci użytkownika i osób postronnych.



- ▶ Przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, przestrzegać jej i zachować na przyszłość.
- ▶ W razie przekazania myjki wysokociśnieniowej innej osobie: Przekazać również instrukcję użytkowania.
- ▶ Użytkownik musi spełniać następujące wymagania:
 - Użytkownik jest wypoczęty.

– Ta maszyna nie może być użytkowana przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.

- Użytkownik jest w stanie rozpoznać i ocenić zagrożenia powodowane przez myjkę wysokociśnieniową.
- Użytkownik jest pełnoletni lub odbywa naukę zawodu pod nadzorem zgodnie z krajowymi przepisami.
- Użytkownik został przeszkolony przez autoryzowanego dealera STIHL lub specjalistę przed pierwszym użyciem myjki wysokociśnieniowej.
- Użytkownik nie znajduje się pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
- ▶ W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.4 Odzież i wyposażenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy urządzenie może wyrzucać z dużą prędkością różne przedmioty. Niebezpieczeństwo zranienia.



- ▶ Nosić okulary ochronne ściśle przylegające do twarzy. Odpowiednie okulary ochronne są sprawdzone zgodnie z normą EN 166 lub z przepisami krajowymi i są dostępne w handlu z odpowiednim oznaczeniem.
- ▶ Należy nosić mocno przylegającą odzież z długimi rękawami i nogawkami.
- Podczas pracy mogą powstawać aerozole. Wydychanie aerozoli grozi utratą zdrowia i może powodować reakcje alergiczne.
- ▶ Przeprowadzić ocenę ryzyka w zależności od czyszczonej powierzchni i jej otoczenia.
- ▶ Jeżeli ocena ryzyka wykaże powstawanie aerozoli: Nosić maskę ochronną o klasie ochrony FFP2 lub równoważnej.
- Nieodpowiednie obuwie grozi poślizgnięciem się. Niebezpieczeństwo zranienia.
- ▶ Nosić wysokie, zamknięte obuwie z podzeszwami o dobrej przyczepności.

4.5 Stanowisko pracy i otoczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta nie są w stanie rozpoznać, ani tym bardziej prawidłowo ocenić zagrożeń powodowanych przez myjkę wysokociśnieniową i wyrzucane przedmioty. Możliwe są poważne obrażenia tych osób, dzieci i zwierząt oraz znaczne straty materialne.

- ▶ Osoby postronne, dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od obszaru pracy.
- ▶ Nie pozostawiać myjki wysokociśnieniowej bez nadzoru.
- ▶ Nie pozwolić dzieciom na zabawę myjką wysokociśnieniową.

- W przypadku pracy w deszczu lub w wilgotnym otoczeniu może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Może to spowodować ciężkie obrażenia lub śmierć użytkownika oraz uszkodzenie myjki wysokociśnieniowej.

- ▶ Nie pracować w deszczu.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać w taki sposób, aby nie została zmoczona przez kapiącą wodę.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać poza obszarem wilgotnym.
- Elementy elektryczne myjki wysokociśnieniowej mogą wytworzyć iskry. Iskry grożą zaprościeniem ognia lub wybuchem w pobliżu substancji skrajnie łatwopalnych lub wybuchowych. Możliwe są poważne obrażenia ciała lub śmierć oraz znaczne straty materialne.
- ▶ Nie wolno pracować z urządzeniem w miejscach skrajnie zagrożonych pożarem lub wybuchem.

4.6 Bezpieczny stan

Myjka wysokociśnieniowa znajduje się w bezpiecznym stanie, jeśli są spełnione następujące warunki:

- Myjka wysokociśnieniowa nie jest uszkodzona.
- Wąż wysokociśnieniowy, złączki i urządzenie natryskowe nie są uszkodzone.
- Wąż wysokociśnieniowy, złączki i urządzenie natryskowe nie są uszkodzone.
- Kabel zasilający i przedłużacz oraz ich wtyczki nie są uszkodzone.
- Myjka wysokociśnieniowa jest czysta i sucha.
- Urządzenie natryskowe jest czyste.
- Elementy obsługowe działają i nie zostały zmienione.
- Myjka wysokociśnieniowa jest wyposażona w oryginalne akcesoria marki STIHL.
- Akcesoria są zamontowane prawidłowo.

▲ OSTRZEŻENIE

- Jeśli urządzenie nie znajduje się w bezpiecznym stanie, jego elementy mogą działać nieprawidłowo, a zabezpieczenia być nieaktywne. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 - ▶ Nie używać uszkodzonej myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Nie używać myjki z uszkodzonym wężem wysokociśnieniowym, uszkodzonym urządzeniem natryskowym lub uszkodzonymi złączkami.
 - ▶ Wąż ciśnieniowy, złączki i urządzenie natryskowe zamontować zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji użytkowania.
 - ▶ Nie używać odkurzacza z uszkodzonym kablem zasilającym, przedłużaczem lub uszkodzoną wtyczką zasilającą.
 - ▶ Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest zabrudzona lub mokra: wyczyścić myjkę i pocześć do jej wyschnięcia.

- ▶ Jeśli urządzenie natryskowe jest zabrudzone: wyczyścić urządzenie natryskowe.
- ▶ Nie dokonywać żadnych modyfikacji w myjce wysokociśnieniowej.
- ▶ Jeśli elementy obsługowe nie działają: nie używać myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Montować oryginalne akcesoria STIHL przeznaczone do tej myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Akcesoria montować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi lub w instrukcji obsługi akcesoriów.
- ▶ Nie wkładać niczego do otworów w myjce wysokociśnieniowej.
- ▶ Wyminieć zużyte lub uszkodzone etykiety ostrzegawcze.
- ▶ W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.7 Praca

▲ OSTRZEŻENIE

- W określonych sytuacjach użytkownik może nie zachować koncentracji podczas pracy. Użytkownik może potknąć się, upaść i poważnie zranić.
 - ▶ Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
 - ▶ Jeśli oświetlenie jest słabe, a widoczność niewystarczająca: nie używać myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową obsługiwać w pojedynkę.
 - ▶ Uważyć na przeszkoły.
 - ▶ Pracować stojąc na ziemi i zachowując równowagę. W przypadku konieczności pracy na wysokości użyć podestu roboczego lub bezpiecznego rusztowania.
 - ▶ W przypadku zmęczenia zrobić przerwę w pracy.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa zacznie działać podczas pracy w sposób zmieniony lub nietypowy, może znajdować się w niebezpiecznym stanie. Może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.
 - ▶ Zakończyć pracę, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.
 - ▶ Myjki wysokociśnieniowej używać na stojąco.
 - ▶ Nie zasłaniać myjki wysokociśnieniowej, aby zapewnić odpowiednią wymianę powietrza chłodzącego.
- Po puszczeniu dźwigni pistoletu natryskowego pompa wysokociśnieniowa wyłącza się automatycznie i z dyszy przestaje płynąć woda.

Myjka wysokociśnieniowa znajduje się w trybie czuwania i pozostaje włączona. Po naciśnięciu dźwigni pistoletu natryskowego pompa wysokociśnieniowa włącza się automatycznie i z dyszy zaczyna pływać woda. Może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.

- ▶ Po zakończeniu pracy: zablokować dźwignię pistoletu natryskowego.



- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.

■ W temperaturach poniżej 0°C woda może zamarzać na czyszczonej powierzchni i w elementach myjki wysokociśnieniowej. Użytkownik może się posłizgnąć, przewrócić i poważnie zranić. Grozi to szkodami w mieniu.

- ▶ Myjki wysokociśnieniowej nie używać w temperaturach poniżej 0°C.

■ Pociągnięcie za wąż wysokociśnieniowy, wąż wody lub przewód zasilający może spowodować poruszenie i przewrócenie myjki wysokociśnieniowej. Grozi to szkodami w mieniu.

- ▶ Nie ciągnąć za wąż wysokociśnieniowy, wąż wody ani przewód zasilający.

■ Jeśli myjka wysokociśnieniowa stoi na pochyłej, nierównej lub nieutwardzonej powierzchni, może się poruszyć i przewrócić. Grozi to szkodami w mieniu.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawiać na poziomej, równej i utwardzonej powierzchni.

■ W razie pracy na wysokości myjka wysokociśnieniowa lub osprzęt natryskowy mogą spaść. Może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.

- ▶ Używać podestu roboczego lub bezpiecznego rusztowania.
- ▶ Myjki wysokociśnieniowej nie ustawiać na podnośniku roboczym ani na rusztowaniu.
- ▶ Jeśli zasięg węża wysokociśnieniowego będzie niewystarczający: przedłużyć wąż wysokociśnieniowy za pomocą przedłużacza węża wysokociśnieniowego.
- ▶ Osprzęt natryskowy zabezpieczyć przed upadkiem.

■ Strumień wody może oderwać włókna azbestowe z powierzchni. Włókna azbestowe mogą rozprzestrzenić się po wyschnięciu w powietrzu i dostać się do dróg oddechowych. Włókna azbestowe mogą spowodować utratę zdrowia.

- ▶ Nie czyścić powierzchni z materiałów zawierających azbest.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

■ Strumień wody może rozpuścić olej na pojazdach lub maszynach. Woda zawierająca olej może dostać się do ziemi, wód lub kanalizacji. Stanowi to zagrożenie dla środowiska.

- ▶ Pojazdy i maszyny czyścić wyłącznie w miejscach wyposażonych w oddzielacz oleju w odpływie wody.

■ Strumień wody w połączeniu z farbami zawierającymi ołów może powodować powstanie aerosoli i wody z zawartością ołowiu. Aerozole i woda z zawartością ołowiu może dostać się do ziemi, wód lub kanalizacji. Wdychanie aerosoli jest niebezpieczne dla zdrowia i może powodować reakcje alergiczne. Stanowi to zagrożenie dla środowiska.

- ▶ Nie czyścić powierzchni pomalowanych farbą lub lakierem z zawartością ołowiu.

■ Strumień wody może uszkodzić wrażliwe powierzchnie. Grozi to szkodami w mieniu.

- ▶ Wrażliwych powierzchni nie czyścić dyszą rotacyjną.
- ▶ Wrażliwe powierzchnie z gumi, tkaniny, drewna i podobnych materiałów czyścić z niższym ciśnieniem roboczym i z większej odległości.

■ Jeśli dysza rotacyjna podczas pracy zostanie zanurzona lub będzie używana w brudnej wodzie, może to spowodować jej uszkodzenie.

- ▶ Nie używać dyszy rotacyjnej w brudnej wodzie.

- ▶ Czyszczenie zbiornika: opróżnić zbiornik i zapewnić odpływ wody podczas czyszczenia.

■ Zassane łatopalne i wybuchowe płyny mogą spowodować pożar lub wybuch. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci oraz szkód materialnych.

- ▶ Nie zasysać i nie stosować łatopalnych lub wybuchowych cieczy.

■ Zasysane drażniące, żräjące i toksyczne płyny mogą zagrażać zdrowiu i spowodować uszkodzenie elementów myjki wysokociśnieniowej. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci oraz szkód materialnych.

- ▶ Nie zasysać i nie stosować drażniących, żräjących lub toksycznych płynów.

■ Silny strumień wody może spowodować ciężkie obrażenia osób lub zwierząt oraz szkody materialne.



- ▶ Nie kierować strumienia wody w stronę osób i zwierząt.

- ▶ Strumienia wody nie kierować na słabo widoczne miejsca.

- ▶ Nie czyścić ubrania na ciele.
 - ▶ Nie czyścić butów założonych na nogach.
 - Jeśli urządzenia i złącza elektryczne, gniazdka i przewody elektryczne będą miały kontakt z wodą, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci oraz szkód materialnych.
- 
 - ▶ Nie kierować strumienia wody w stronę instalacji elektrycznych, złączy elektrycznych, gniazd i przewodów pod napięciem.
- ▶ Nie kierować strumienia wody na przewód zasilający lub przedłużacz.
 - Jeśli elektronarzędzia lub myjka wysokociśnieniowa będą miały kontakt z wodą, może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Grozi to ciężkimi obrażeniami użytkownika nawet ze skutkiem śmiertelnym oraz szkodami materiałnymi.
- 
 - ▶ Nie kierować strumienia wody na urządzenia elektryczne i myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Elektronarzędzia i myjkę wysokociśnieniową trzymać z dala od czyszczonej powierzchni.
 - Nieprawidłowo ułożony wąż wysokociśnieniowy może ulec uszkodzeniu. Na skutek uszkodzenia woda może wypływać w sposób niekontrolowany. Może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.
 - ▶ Nie kierować strumienia wody na wąż wysokociśnieniowy.
 - ▶ Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był naprężony ani splątany.
 - ▶ Wąż wysokociśnieniowy ułożyć w taki sposób, aby nie był uszkodzony, zgięty ani ściśnięty oraz aby o nic nie ocierał.
 - ▶ Wąż wysokociśnieniowy chronić przed wysoką temperaturą, olejem i chemicznościami. - Nieprawidłowo ułożony wąż dopływu wody może ulec uszkodzeniu i powodować ryzyko potknięcia. Może dojść do obrażeń lub uszkodzenia węża dopływu wody.
 - ▶ Nie kierować strumienia wody na wąż dopływu wody.
 - ▶ Wąż dopływu wody ułożyć i oznakować w taki sposób, aby nie groził potknięciem.
 - ▶ Wąż dopływu wody ułożyć w taki sposób, aby nie był naprężony ani splątany.
 - ▶ Wąż dopływu wody ułożyć w taki sposób, aby nie był uszkodzony, zgięty ani ściśnięty oraz aby o nic nie ocierał.
 - ▶ Wąż dopływu wody chronić przed wysoką temperaturą, olejem i chemicznościami.

- Silny strumień wody powoduje silny reakcję. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Grozi to ciężkimi obrażeniami użytkownika oraz szkodami materiałnymi.
- ▶ Pistolet trzymać mocno oburącz.
- ▶ Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

4.8 Środek czyszczący

▲ OSTRZEŻENIE

- Kontakt środka czyszczącego ze skórą lub z oczami grozi ich podrażnieniem.
- ▶ Przestrzegać instrukcji użycia środka czyszczącego.
- ▶ Unikać kontaktu z środkami czyszczącymi.
- ▶ W razie kontaktu ze skórą należy umyć dane miejsce dużą ilością wody z mydłem.
- ▶ W razie kontaktu z oczami należy płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut i zasięgnąć porady lekarza.
- Niewłaściwe lub nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić myjkę wysokociśnieniową lub czyszczoną powierzchnię oraz zanieść środowisko.
- ▶ STIHL zaleca stosowanie oryginalnego środka czyszczącego firmy STIHL.
- ▶ Przestrzegać instrukcji użycia środka czyszczącego.
- ▶ W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

4.9 Podłączenie wody

▲ OSTRZEŻENIE

- Puszczenie dźwigni pistoletu natryskowego powoduje odbicie w węźle dopływu wody. Odbicie może spowodować przepływ zabrudzonej wody do instalacji wodnej. Może to spowodować zabrudzenie wody przeznaczonej do spożycia.



 - ▶ Nie podłączać myjki wysokociśnieniowej bezpośrednio do sieci wody pitnej.

- ▶ Stosować się do przepisów zakładu wodociągowego. Jeżeli to wymagane, zastosować odpowiednią separację systemów (np. zawór zwrotny) podczas podłączania do sieci wody pitnej.
- Woda zabrudzona lub zawierająca piasek może uszkodzić elementy myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Używać czystej wody.

- W przypadku używania wody zabrudzonej lub zawierającej piasek: myjkę wysokociśnieniową stosować razem z filtrem wody.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest zasilana zbyt małą ilością wody, może dojść do uszkodzenia elementów myjki wysokociśnieniowej.
- Otworzyć całkowicie zawór wody.
- Zapewnić, aby myjka wysokociśnieniowa była zasilana wystarczającą ilością wody, **19.3**.

4.10 Podłączenie elektryczne

Kontakt z elementami przewodzącymi może powstać z następujących przyczyn:

- Kabel zasilający lub przedłużacz są uszkodzone.
- Wtyczka kabla zasilającego lub przedłużacza jest uszkodzona.
- Gniazdko jest zainstalowane nieprawidłowo.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

■ Kontakt z elementami przewodzącymi może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Może to spowodować poważne obrażenia lub śmierć użytkownika.

- Kabel zasilający i przedłużacz oraz ich wtyczki nie mogą być uszkodzone.



W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego lub przedłużacza:

- Nie dotykać uszkodzonego miejsca.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- Kabel zasilający, przedłużacz oraz ich wtyczki dotykać suchymi rękami.
- Wtyczkę kabla zasilającego lub przedłużacza podłączyć do zainstalowanego i zabezpieczonego prawidłowo gniazdku ze stykiem ochronnym.
- Połączenie sieciowe musi być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i spełniać wymagania normy IEC 60364-1.

Zaleca się, aby zasilanie elektryczne do tej maszyny podłączone było przez wyłącznik ochronny prądu uszkodzeniowego, który odcina dopływ energii w sytuacji, w której wartość napięcia odprowadzanego do ziemi przekroczy 30 mA przez 30 ms, lub posiadało miernik uziemienia.

■ Uszkodzony lub nieodpowiedni przedłużacz może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.

- Używać przedłużacza o odpowiednim przejęroku, **19.3**.
- Używać wodoszczelnego przedłużacza dopuszczonego do użytku na zewnątrz.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

- Używać przedłużacza o takich samych właściwościach, co przewód zasilający myjki wysokociśnieniowej, **19.3**.
- Zaleca się używanie bębna kablowego, tak aby gniazdo znajdowało się co najmniej 60 mm nad podłożem.

▲ OSTRZEŻENIE

■ Nieprawidłowe napięcie sieciowe lub nieprawidłowa częstotliwość sieci mogą spowodować podczas pracy przepięcie w myjce wysokociśnieniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.

- Upewnić się, że napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej są zgodne z danymi znamionowymi podanymi na tabliczce znamionowej myjki wysokociśnieniowej.

■ W przypadku podłączenia kilku urządzeń elektrycznych do jednego gniazdku, może dojść do przeciążenia elementów elektrycznych podczas pracy. Elementy elektryczne mogą się nagrzać i spowodować pożar. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci oraz szkód materialnych.

- Myjkę wysokociśnieniową podłączać do osobnego gniazdku elektrycznego.
- Nie podłączać myjki wysokociśnieniowej do gniazdek zespolonych.

■ Ułożony nieprawidłowo kabel zasilający i przedłużacz może zostać uszkodzony oraz grozi potknieniem. Może dojść do obrażeń ludzi oraz uszkodzenia kabla zasilającego lub przedłużacza.

- Przewód zasilający lub przedłużacz ułożyć w taki sposób, aby nie były narażone na kontakt ze strumieniem wody.
- Kabel zasilający i przedłużacz ułożyć i oznakować w taki sposób, aby nie groziły potknieniem.
- Kabel zasilający i przedłużacz ułożyć w taki sposób, aby nie były naprężone lub poplątane.
- Kabel zasilający i przedłużacz ułożyć w taki sposób, aby nie zostały uszkodzone, zagięte lub przynięcone oraz aby o nic nie ocierały.
- Kabel zasilający i przedłużacz chronić przed wysokimi temperaturami, olejem i chemicznościami.
- Kabel zasilający i przedłużacz układać na suchym podłożu.

■ Podczas pracy przedłużacz nagrzewa się. Jeśli ciepło nie może zostać odprowadzone, może dojść do pożaru.

- W przypadku korzystania z bębna kablowego należy rozwinąć cały kabel.

4.11 Transport

▲ OSTRZEŻENIE

- Myjka wysokociśnieniowa może się przewrócić lub przesunąć podczas transportu. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń oraz strat w mieniu.
 - ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
 - ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.
- ▶ Opróżnić zbiornik środka czyszczącego i włożyć go do myjki wysokociśnieniowej.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć pasami mocującymi lub siatką w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić ani przesunąć.
- W temperaturach poniżej 0°C może dojść do zamarzania wody w elementach myjki wysokociśnieniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Opróżnić wąż wysokociśnieniowy i urządzenie natryskowe.
 - ▶ Jeśli nie ma możliwości transportu myjki wysokociśnieniowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu.

kociśniowej. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.

- ▶ Opróżnić wąż wysokociśnieniowy i urządzenie natryskowe.



- ▶ Jeśli nie ma możliwości schowania myjki wysokociśnieniowej w miejscu zabezpieczonym przed mrozem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu.

4.13 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

▲ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli podczas naprawy, przeglądu lub naprawy wtyczka jest podłączona do gniazdkła, może nastąpić nieoczekiwane włamanie myjki wysokociśnieniowej. Może dojść do poważnych obrażeń lub szkód materialnych.
 - ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
 - ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.
 - ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.
- Czyszczenie agresywnymi środkami, strumieniem wody lub ostrymi przedmiotami może spowodować uszkodzenie myjki wysokociśnieniowej. Nieprawidłowe czyszczenie myjki wysokociśnieniowej może spowodować nieprawidłowe działanie podzespołów i wyłączenie działania urządzeń zabezpieczających. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową czyścić w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.
- Nieprawidłowa konserwacja lub naprawa myjki wysokociśnieniowej może spowodować nieprawidłowe działanie podzespołów i wyłączenie działania urządzeń zabezpieczających. Może dojść do poważnych obrażeń lub śmierci.
 - ▶ Nie dokonywać samodzielnego przeglądu i napraw myjki wysokociśnieniowej.
 - ▶ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy wymienić go w punkcie autoryzowanego dealera STIHL.
 - ▶ W razie konieczności przeglądu lub naprawy myjki wysokociśnieniowej: skontaktować się z dealerem marki STIHL.

4.12 Przechowywanie

▲ OSTRZEŻENIE

- Dzieci nie są w stanie rozpoznać ani ocenić zagrożeń powodowanych przez myjkę wysokociśnieniową. Skutkiem mogą być poważne obrażenia.
 - ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
 - ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.
 - ▶ Wyciągnąć wtyczkę myjki wysokociśnieniowej z gniazdka.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Styki elektryczne w myjce wysokociśnieniowej i elementy z metalu mogą zardziewieć od wilgoci. Myjka wysokociśnieniowa może ulec uszkodzeniu.
 - ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- W temperaturach poniżej 0°C może dojść do zamarzania wody w elementach myjki wyso-

5 Zasady bezpieczeństwa – akcesoria

5.1 Przedłużenie lancy natryskowej, myjka do powierzchni płaskich, zestaw do czyszczenia rur, zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowa

Przedłużenie lancy natryskowej

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przedłużenie lancy natryskowej wzmacnia siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
 - ▶ Należy stosować tylko jedno przedłużenie lancy natryskowej.
 - ▶ Pistolet trzymać mocno oburącz.
 - ▶ Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.


Myjka do powierzchni płaskich

⚠ OSTRZEŻENIE

- Strumień wody może spowodować obrażenia ciała użytkownika.
 - ▶ Nie wkładać rąk pod myjkę do powierzchni płaskich.
 - 
 - ▶ Myjkę do powierzchni płaskich trzymać i prowadzić w sposób opisany w jej instrukcji obsługi.

Zestaw do czyszczenia rur

⚠ OSTRZEŻENIE

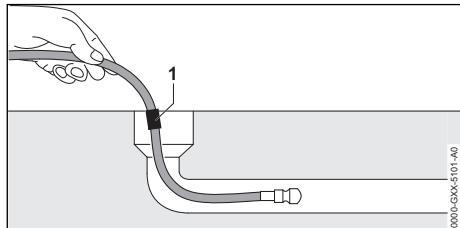

- Wąż do czyszczenia rur wzmacnia siły reakcji. Kiedy naciśnięta zostanie dźwignia pistoletu i wąż do czyszczenia rur znajduje się poza rurą, może dojść do jego niekontrolowanych odbić. Użytkownik może utracić kontrolę nad wężem

5 Zasady bezpieczeństwa – akcesoria

do czyszczenia rur. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniowąłączyć, a dźwignię pistoletu naciskać dopiero po wsunięciu węża do czyszczenia w rurę do oznaczenia (1).
- ▶ Jeżeli podczas wyciągania na wężu do czyszczenia widoczne jest oznaczenie:
 - Puścić dźwignię pistoletu
 - Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej
 - Zamknąć zawór wody
 - Nacisnąć pistolet: Ciśnienie wody zostanie rozprężone
 - Zablokować dźwignię pistoletu
- W dużej rurze wąż do czyszczenia może zmienić kierunek i wysunąć się z otworu rury. Użytkownik może utracić kontrolę nad wężem do czyszczenia rur. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
- ▶ Obserwować rurę.
- ▶ Jeśli dysza węża do czyszczenia rur wyskoczy z rury:
 - Puścić dźwignię pistoletu
 - Zablokować dźwignię pistoletu
 - Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej

Zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zaokrąglona rura stalowa i dysza kątowa wzmacniają boczne siły reakcji. Powstałe siły reakcji mogą spowodować utratę kontroli nad urządzeniem natryskowym przez użytkownika. Może dojść do poważnych obrażeń użytkownika oraz szkód materialnych.
 - ▶ Należy stosować tylko jedno przedłużenie lancy natryskowej.
 - ▶ Pistolet trzymać mocno oburącz.
 - ▶ Pracować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji użytkowania.

6 Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy

6.1 Przygotowanie myjki wysokociśnieniowej do pracy

Przed każdym rozpoczęciem pracy wykonać poniższe czynności:


- ▶ Sprawić, czy myjka wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy, złączka węża i przewód zasilający znajdują się w nienagannym stanie technicznym, **4.6**.
- ▶ Wyczyścić myjkę wysokociśnieniową, **15**.
- ▶ W przypadku używania filtra wody i zabrudzenia filtra: Wyczyścić filtr wody, **15.4**.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową ustawić na stabilnej i równej powierzchni, aby nie dopuścić do jej ześlizgnięcia i przewrócenia.
- ▶ Zamontować wąż wysokociśnieniowy, **7.3.**
- ▶ Zamontować pistolet, **7.4.**
- ▶ Zamontować lancę natryskową, **7.5.**
- ▶ Zamontować dyszę, **7.6.**
- ▶ W przypadku używania środka czyszczącego: Użyć środka czyszczącego, **11.5.**
- ▶ W przypadku używania akcesoriów: Zamocować akcesoria, **5.1.**
- ▶ Podłączyć myjkę wysokociśnieniową do źródła wody, **8.**
- ▶ Podłączyć myjkę wysokociśnieniową do zasilania elektrycznego, **9.1.**
- ▶ Jeśli nie można wykonać opisanych czynności: Nie używać myjki wysokociśnieniowej i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

7 Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej

7.1 Zmontowanie myjki wysokociśnieniowej


Włożenie dyszy i igły czyszczącej

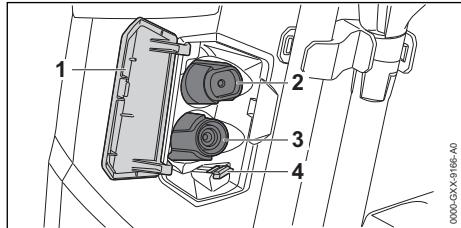

- ▶ Otworzyć klapkę (1).
- ▶ Włożyć dyszę płaską (2) i dyszę rotacyjną (3).
- ▶ Włożyć igłę czyszczącą (4).


7.2 Wyciągnięcie i wsunięcie uchwytu

7.2.1 Wyciągnięcie rączki

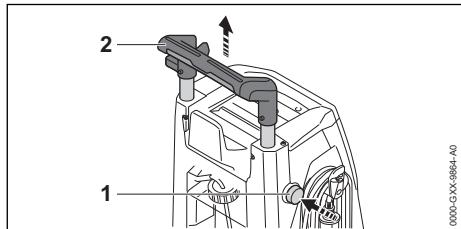

- ▶ Nacisnąć przycisk blokujący (1) i wyciągnąć rączkę (2).
- ▶ Puścić przycisk blokujący (1) i wyciągać rączkę (2), aż będzie słышać jej zablokowanie.


7.2.2 Schowanie rączki

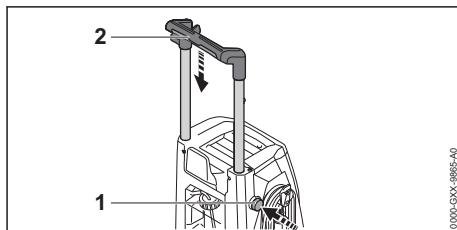

- ▶ Nacisnąć przycisk blokujący (1) i schować rączkę (2).
- ▶ Puścić przycisk blokujący (1) i chować rączkę (2), aż będzie słышać jej zablokowanie.


7.3 Montaż i demontaż węża wysokociśnieniowego

7.3.1 Zamontowanie węża wysokociśnieniowego

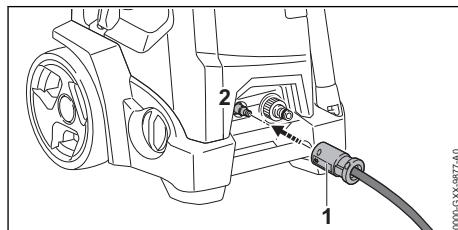

- ▶ Nasunąć złączkę (1) na króćec (2). Będzie słышać dźwięk zatrzaśnięcia złączki (1).
- ▶ W razie trudności z nasunięciem złączki (1) na króćec: Posmarować uszczelkę króćca (2) smarem do armatury.


7.3.2 Demontaż węża wysokociśnieniowego

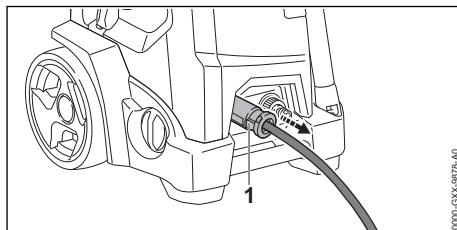

- ▶ Zdjąć złączkę (1).


7.4 Montaż i demontaż pistoletu natryskowego

7.4.1 Montaż pistoletu

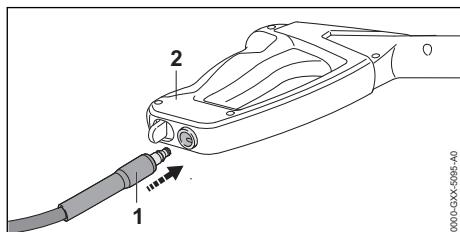

- ▶ Wsunąć króciec (1) w pistolet (2).
Będzie słyszać dźwięk zatrzaśnięcia króćca (1).
- ▶ W razie trudności z wsunięciem króćca w pistolet (2): Posmarować uszczelkę króćca (1) smarem do armatury.


7.4.2 Demontaż pistoletu

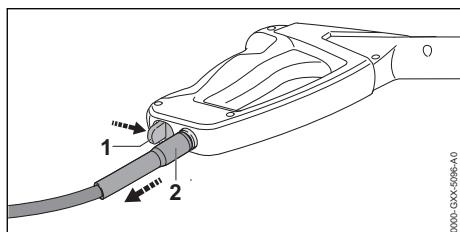

- ▶ Wcisnąć i przytrzymać dźwignię blokady (1).
- ▶ Wyciągnąć element króciec (2).

7.5 Montaż i demontaż lancy natryskowej


7.5.1 Montaż lancy natryskowej

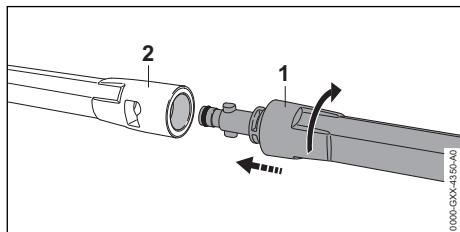

- ▶ Lancę natryskową (1) wsunąć w pistolet natryskowy (2).
- ▶ Lancę natryskową (1) obracać do momentu zablokowania.
- ▶ W razie trudności z wsunięciem lancy natryskowej (1) w pistolet natryskowy (2): Uszczelkę

na lancę natryskową (1) posmarować smarem do armatury.


7.5.2 Demontaż lancy natryskowej

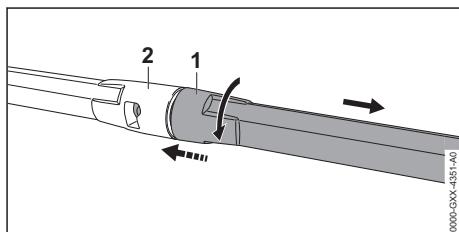

- ▶ Ścisnąć lancę natryskową (1) i pistolet natryskowy (2) i przekręcić do oporu.
- ▶ Rozłożyć lancę natryskową (1) i pistolet natryskowy (2).


7.6 Montaż i demontaż dyszy

7.6.1 Zamontowanie dyszy

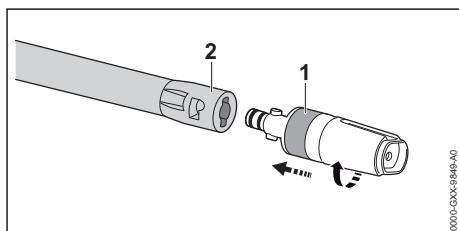

- ▶ Wsunąć dyszę (1) w lancę (2).
- ▶ Przekręcić dyszę (1) aż do zatrzaśnięcia.
- ▶ W razie trudności z wsunięciem dyszy (1) do lancy (2): Posmarować uszczelkę dyszy (1) smarem do armatury.

7.6.2 Zdemontowanie dyszy

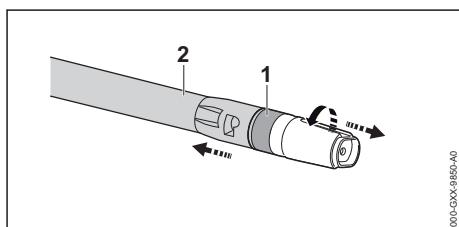

- ▶ Ścisnąć dyszę (1) i lancę (2) i przekręcić do oporu.
- ▶ Wyjąć dyszę (1) z lancy (2).


8 Podłączenie do źródła wody

8.1 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do sieci wodociągowej

Podłączenie filtra wody

Jeżeli myjka wysokociśnieniowa jest używana do zapiszczonej wody lub wody z cysterny, należy podłączyć do myjki filtr wody. Filtr wody usuwa piasek i zanieczyszczenia z wody i w ten sposób chroni elementy myjki wysokociśnieniowej przed uszkodzeniem.

Filtr wody może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

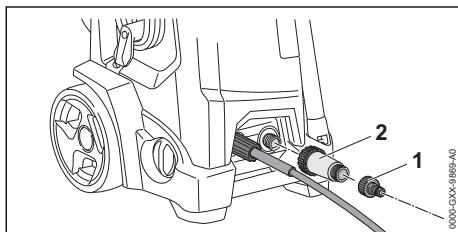


- ▶ Odkręcić króciec (1).
- ▶ Filtr wody (2) przykręcić do złączki wody i dokręcić dobrze ręką.
- ▶ Króciec (1) przykręcić na filtr wody (2) i dokręcić mocno ręką.

Podłączenie węża dopływu wody


Wąż dopływu wody musi spełniać następujące wymagania:

- Średnica węża wody musi wynosić 1/2".
- Długość węża wody musi wynosić od 10 m do 25 m.
- ▶ Wąż dopływu wody podłączyć do zaworu wody.
- ▶ Otworzyć całkowicie zawór i przepłukać wąż wodą.
- Spowoduje to usunięcie z węża piasku i zabrudzeń. Wąż dopływu wody zostanie odpowietrzony.
- ▶ Zamknąć zawór wody.

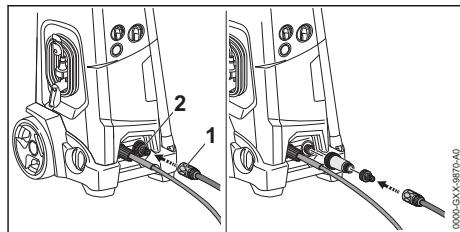

- ▶ Nasunać złączkę (1) na króciec (2). Będzie słышać dźwięk zatrzaśnięcia złączki (1).
- ▶ Otworzyć całkowicie zawór wody.
- ▶ Jeśli na pistolecie jest zamontowana lancia natryskowa: Zdemontować lancę natryskową.
- ▶ Dźwignię pistoletu naciskać tak dugo, aż z pistoletu zacznie wyplynąć jednolity strumień wody.
- ▶ Puścić dźwignię pistoletu.
- ▶ Zablokować dźwignię pistoletu.
- ▶ Zamontować lancę natryskową.
- ▶ Zamontować dyszę.


Odlączenie węża dopływu wody

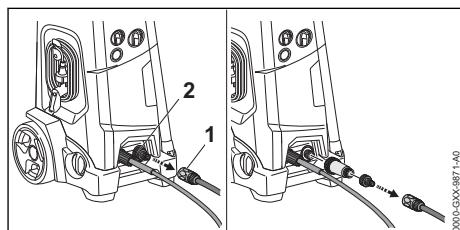

- ▶ Zamknąć zawór wody.
- ▶ Odblokowanie złączki: Pociągnąć lub przekręcić pierścień (1) i przytrzymać.
- ▶ Zdjąć złączkę z króćca (2).

8.2 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do innego źródła wody

Myjka wysokociśnieniowa może pobierać wodę z beczek z deszczówką, cystern oraz wód płynących i stojących.

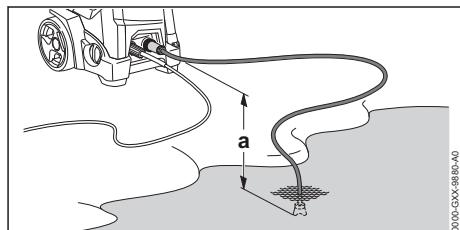

Aby myjka mogła zasysać wodę, różnica wysokości między myjką wysokociśnieniową a źródłem wody nie może przekraczać maksymalnej wysokości zasymania (a),  19.


Należy użyć odpowiedniego zestawu ssącego STIHL. Do zestawu ssącego jest dołączony wąż dopływu wody ze specjalną złączką.

Odpowiedni zestaw ssący STIHL może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

Podłączenie filtra wody


Jeżeli myjka wysokociśnieniowa jest używana do zapiszczonej wody z beczek z deszczówką, cystern, wód płynących lub stojących, należy podłączyć do myjki filtr wody.

Filtr wody może być dołączony do myjki wysokociśnieniowej tylko na określonych rynkach.

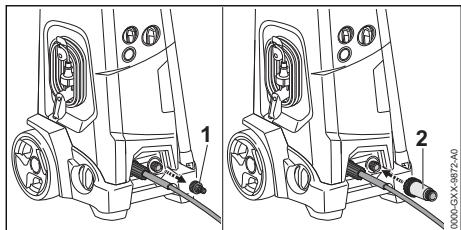

- ▶ Odkręcić króciec (1).
- ▶ Filtr wody (2) przykroić do złączki wody i dokręcić dobrze ręką.

Podłączenie węża dopływu wody

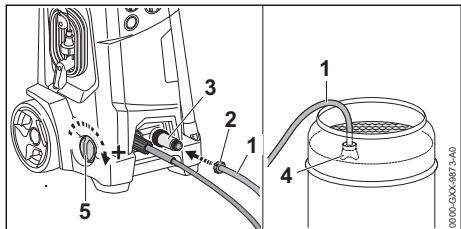

- ▶ Wąż dopływu wody (1) napełnić wodą, usuwając z niego całkowicie powietrze.
- ▶ Przykroić złączkę (2) do króćca przyłączanego filtra wody (3) i dokroić ją ręcznie.
- ▶ Końcówkę ssącą (4) zawiesić w źródle wody w taki sposób, aby nie dotykała dna.
- ▶ Przekroić regulator (5) do oporu w kierunku +.
- ▶ Jeśli na wężu wysokociśnieniowym jest zamontowany pistolet: Zdemontować pistolet.
- ▶ Wąż wysokociśnieniowy skierować w dół.


- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową na tak długo, aż z węża wysokociśnieniowego zacznie płynąć równomierny strumień wody.

WSKAZÓWKA

- Jeśli myjka wysokociśnieniowa nie zasysa wody, może dojść do suchobiegu pompy i uszkodzenia myjki.
 - ▶ Jeśli po dwóch minutach z węża wysokociśnieniowego nie zacznie wypływać woda: Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i sprawdzić dopływ wody.
- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Zamontować pistolet na wężu wysokociśnieniowym.
- ▶ Nacisnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.

9 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego

9.1 Podłączenie myjki wysokociśnieniowej do zasilania elektrycznego

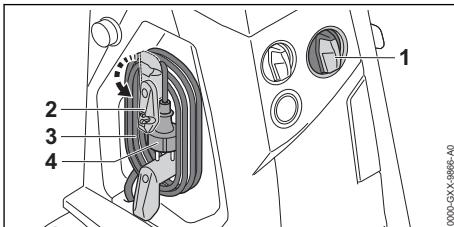


- ▶ Pokrętło (1) przełączyć do pozycji 0.
- ▶ Obrócić uchwyty (2) w dół.
- ▶ Zdjąć przewód zasilający (3).
- ▶ Podłączyć wtyczkę (4) przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

10 Włączanie i wyłączanie myjki wysokociśnieniowej


10.1 Włączenie myjki wysokociśnieniowej

Przy włączaniu myjki ciśnieniowej w razie niekorzystnych warunków w sieci mogą wystąpić wahania napięcia. Wahania napięcia mogą wpływać na inne podłączone urządzenia. Uzeglądnić impedancję sieci,  19.

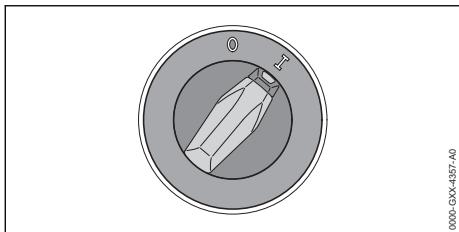

- ▶ Ustawić pokrętło w pozycji I.

10.2 Wyłączenie myjki wysokociśnieniowej

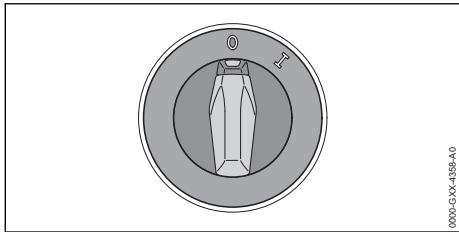

- ▶ Pokrętło ustawić w pozycji 0.


11 Używanie myjki wysokociśnieniowej

11.1 Trzymanie i prowadzenie pistoletu natryskowego



- ▶ Pistolet natryskowy trzymać jedną ręką za uchwyt w taki sposób, aby kciuk obejmował uchwyt.
- ▶ Lancę natryskową trzymać drugą ręką w taki sposób, aby kciuk obejmował lancę.
- ▶ Dyszę skierować do ziemi.

11.2 Ustawienie ciśnienia roboczego i ilości wody

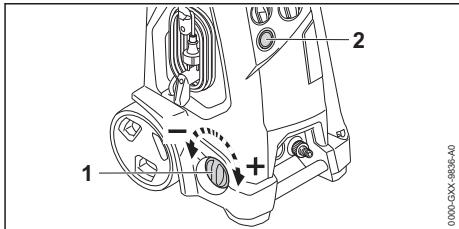

Zwiększenie ciśnienia roboczego i ilości wody

- ▶ Przekrącić regulator (1) w kierunku +.


Zmniejszenie ciśnienia roboczego i ilości wody

- ▶ Przekrącić regulator (1) w kierunku -.

Manometr (2) wskazuje ciśnienie w pompie wysokociśnieniowej.

11.3 Naciśnięcie dźwigni pistoletu i zablokowanie

Naciśnięcie dźwigni pistoletu

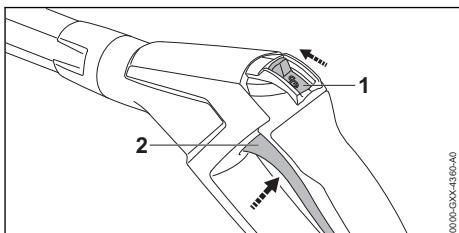


- ▶ Przesunąć dźwignię blokady (1) do pozycji ⌂.

- ▶ Nacisnąć i przytrzymać dźwignię (2).

Pompa wysokociśnieniowa włączy się automatycznie i woda zacznie płynąć z dyszy.

Zablokować dźwignię pistoletu

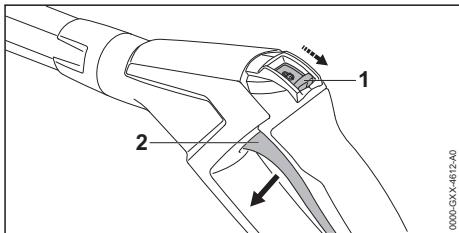

- ▶ Zwolnić dźwignię (2).

Pompa wysokociśnieniowa wyłączy się automatycznie i woda przestanie płynąć z dyszy.

Myjka wysokociśnieniowa jest nadal włączona.

- ▶ Przesunąć dźwignię blokady (1) do pozycji ⌂.

11.4 Czyszczenie


W zależności od zastosowania mogą być używane następujące dysze:

- Dysza o płaską: Dysza płaska służy do mycia dużych powierzchni.
- Dysza rotacyjna: Dysza rotacyjna służy do usuwania uporczywych zabrudzeń.

Przy usuwaniu uporczywych zabrudzeń można pracować z niewielkiej odległości.

Dużą odległość należy zachować podczas czyszczenia następujących powierzchni:

- powierzchnie lakierowane
- powierzchnie drewniane
- powierzchnie gumowe

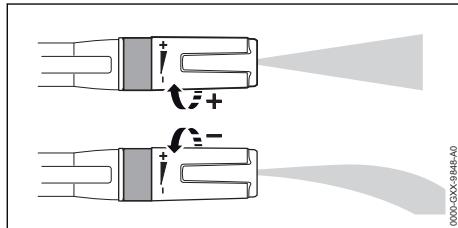


Dysza płaska umożliwia regulację.

Przekrótanie dyszy płaskiej w kierunku + powoduje zwiększenie ciśnienia roboczego.

Przekrótanie dyszy płaskiej w kierunku – powoduje zmniejszenie ciśnienia roboczego.

- ▶ Przed rozpoczęciem czyszczenia należy skierować strumień wody na niewidoczne miejsca i sprawdzić, czy nie spowoduje uszkodzenia powierzchni.
- ▶ Dyszę trzymać w takiej odległości od czyszczonej powierzchni, aby nie uszkodzić powierzchni.
- ▶ Dyszę płaską wyregulować w taki sposób, aby nie uszkodzić czyszczonej powierzchni.

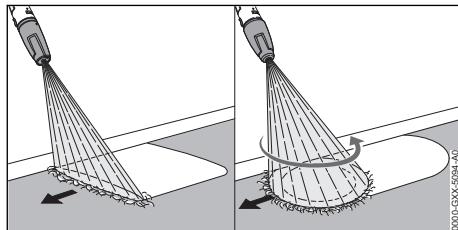

- ▶ Urządzenie natryskowe prowadzić równomiernie wzdułż czyszczonej powierzchni.


- ▶ Pracować powoli i miarowo.

11.5 Używanie środka czyszczącego

11.5.1 Zasysanie środka czyszczącego

Środki czyszczące mogą zwiększać skuteczność mycia wodą.


STIHL zaleca stosowanie środka czyszczącego firmy STIHL.

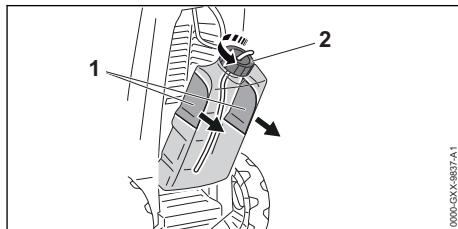

- ▶ Zbiornik środka czyszczącego chwycić za uchwyty (1) i wyjąć.
- ▶ Odkręcić korek (2).
- ▶ Środki czyszczące dozować i stosować zgodnie z instrukcją użytkowania środka.
- ▶ Przykręcić korek na zbiorniku środka czyszczącego i dokręcić go mocno ręką.
- ▶ Chwycić zbiornik środka czyszczącego za uchwyty i włożyć go do myjki wysokociśnieniowej.


11.5.2 Zasysanie środka czyszczącego z oddzielnego kanistra

Korek zbiornika środka czyszczącego ma standardowy gwint pasujący do standardowych kanistrów ze środkami czyszczącymi. Można użyć osobnego kanistra środka czyszczącego.

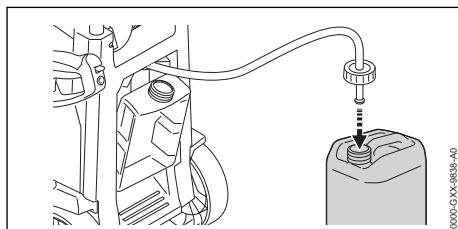


- ▶ Wyjąć zbiornik środka czyszczącego.
- ▶ Odkręcić korek zbiornika środka czyszczącego.
- ▶ Nakręcić korek z wężem ssącym na osobny kanister środka czyszczącego.

11.5.3 Używanie środka czyszczącego

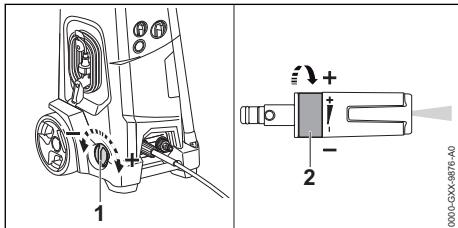

- ▶ Przekrącić regulator (1) do oporu w kierunku +.
- ▶ Przekrącić dyszę płaską (2) do oporu w kierunku -.

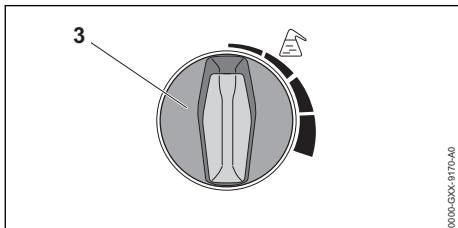

- ▶ Ustawienie dozowania
 - ▶ Przekrącić uchwyt dozowania (3) w prawo (do 5 %). Zwiększenie ilości środka czyszczącego.
 - ▶ Przekrącić uchwyt dozowania (3) w lewo (do 0 %). Zmniejszenie ilości środka czyszczącego.
 - ▶ W razie konieczności dokładnego ustawienia stężenia środka czyszczącego: Zmniejszyć i obliczyć stężenie środka czyszczącego.
- ▶ Silnie zanieczyszczone powierzchnie przed przystąpieniem do czyszczenia rozmoczyć wodą.
- ▶ Nacisnąć dźwignię pistoletu i spryskać czyszczoną powierzchnię środkiem czyszczącym.
- ▶ Środek czyszczący należy nakładać od dołu do góry i nie można zostawiać go do wyschnięcia.
- ▶ Uchwyt dozowania przekrącić do oporu w lewo. Środek czyszczący nie będzie już zasysany.
- ▶ Wyczyścić powierzchnię.

11.5.4 Pomiar i obliczenie stężenia środka czyszczącego

Niektóre środki czyszczące muszą być używane w określonym stężeniu. W takim przypadku należy zmierzyć natężenie przepływu wody i zużycie środka czyszczącego.

Obliczenie wstępного rozcieńczenia środka czyszczącego w %

Jeżeli rozcieńczenie wstępne nie jest podane jako wartość procentowa na opakowaniu, można je określić w następujący sposób:

Proporcja:

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Przykład: Obliczenie proporcji 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A+B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1+2)} \times 100 = 33,3\%$$

Reference code: 0000-0XX-9861-A0

Pomiar i obliczenie stężenia środka czyszczącego

- ▶ Pokrętło do regulacji ciśnienia roboczego i ilości wody przekrącić do oporu w kierunku +.
- ▶ Uchwyt dozowania środka czyszczącego przekrącić do oporu w prawo.
- ▶ Wlać środek czyszczący do zbiornika do oznaczenia 0,5 l.
- ▶ Przekrącić dyszę płaską do oporu w kierunku -.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Skierować pistolet do pustego pojemnika.
- ▶ Uruchomić pistolet i wlać 2 litry do pojemnika.
- ▶ Zmierzyć zużycie środka czyszczącego „QR“ ze zbiornika.

Obliczenie rzeczywistego stężenia środka czyszczącego:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

Reference code: 0000-0XX-9862-A0


- QR = ilość zużytego środka czyszczącego (w litrach).
- Q = 2 litry.

- V = wstępne rozcieńczenie środka czyszczącego (%).
- K = stężenie środka czyszczącego.
- Jeśli obliczone stężenie wymaga skorygowania: Zmniejszyć dozowanie na uchwycie, a następnie powtórzyć pomiar i obliczenie.


12 Po zakończeniu pracy

12.1 Po pracy


- Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest podłączona do sieci wodociągowej: Zamknąć zawór wody.
- Nacisnąć dźwignię pistoletu.
Wytworzy się ciśnienie wody.
- Zablokować dźwignię pistoletu.
- Odłączyć myjkę wysokociśnieniową od źródła wody.
- Zdemontować wąż wody.
- Zdjąć wąż wysokociśnieniowy i spuścić z niego pozostałą wodę.
- Zdemontować i wyczyścić dyszę oraz lancę.
- Zdemontować pistolet i spuścić z niego pozostałą wodę.
- Wyczyścić myjkę wysokociśnieniową.

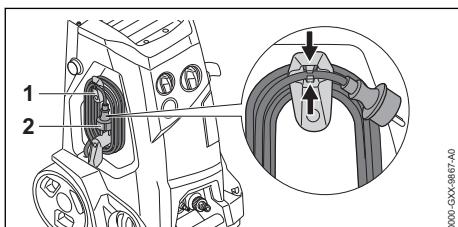


- Obrócić uchwyty (1) do góry.
- Nawinąć przewód zasilający (2) na uchwyty (1).
- Przymocować przewód zasilający (2) klipsem do uchwytu (1).

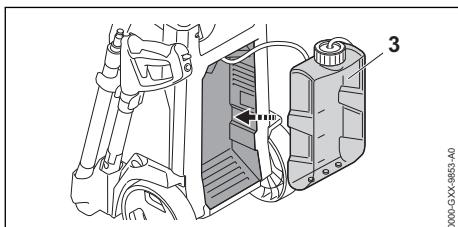


- Włożyć zbiornik na środek czyszczący (3).

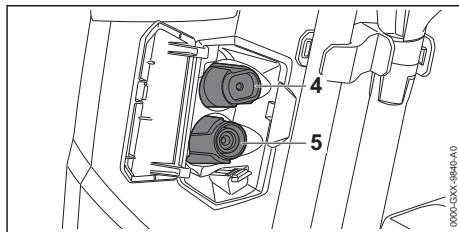

- Włożyć dyszę płaską (4) lub dyszę rotacyjną (5)

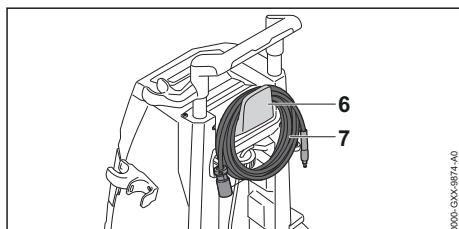

- Zwinąć wąż wysokociśnieniowy (6) i zawiesić go na uchwycie (7)

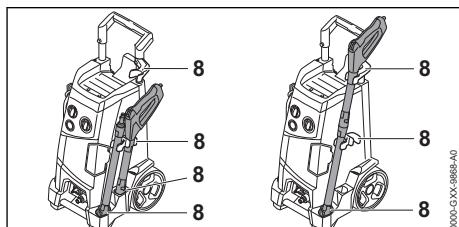

- Urządzenie natryskowe przechowywać w uchwytach (8) na myjce.

12.2 Zabezpieczenie myjki wysokociśnieniowej środkiem zapobiegającym zamarzaniu

Jeśli myjka wysokociśnieniowa nie może być transportowana lub przechowywana w sposób zabezpieczający przed zamarzaniem, musi być zabezpieczona środkiem zapobiegającym zamarzaniu na bazie glikolu. Środek zapobiegający zamarzaniu zapobiega zamarzaniu wody w myjce wysokociśnieniowej i uszkodzeniu myjki.

- Zdemontować lancę natryskową.
- Do myjki wysokociśnieniowej podłączyć w miarę możliwości krótki wąż dopływu wody. Im krótszy wąż dopływu wody, tym mniej potrzeba środka zapobiegającego zamarzaniu.
- Środek zapobiegający zamarzaniu zmieszać w sposób opisany w instrukcji użycia środka.
- Wlać środek do czystego zbiornika.


- ▶ Wąż dopływu wody włożyć do zbiornika ze środkiem.
- ▶ Wcisnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Włączyć myjkę wysokociśnieniową.
- ▶ Dźwignię pistoletu natryskowego naciskać do momentu, aż z pistoletu zacznie wypływać równomierny strumień środka i skierować pistolet do zbiornika.
- ▶ Naciskać kilka razy i puszczać dźwignię pistoletu natryskowego.
- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.
- ▶ Zdemontować pistolet natryskowy, wąż wysokociśnieniowy i wąż dopływu wody, spuścić środek zapobiegający zamarzaniu do zbiornika.
- ▶ Środek przechować i oddać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13 Transport

13.1 Transport myjki wysokociśnieniowej

- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.
- ▶ Opróżnić zbiornik na płyn czyszczący lub zabezpieczyć go przed przewróceniem lub przesunięciem.

Ciągnięcie lub przenoszenie myjki wysokociśnieniowej

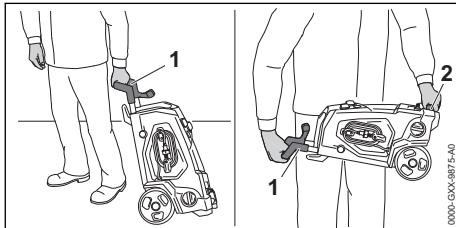

- ▶ Ciągnąć myjkę za rączkę (1).
- ▶ Przenosić myjkę wysokociśnieniową za rączkę (1) i za uchwyt transportowy (2).

Transport myjki wysokociśnieniowej w pojazdzie

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić ani przesunąć.
- ▶ Jeśli myjkę wysokociśnieniowej nie można transportować w warunkach niegrożących zamarznięciem: myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć płynem zapobiegającym zamarzaniu.

14 Przechowywanie

14.1 Przechowywanie myjki wysokociśnieniowej


- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w następujący sposób:
 - Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
 - Myjkę wysokociśnieniowa musi być czysta i sucha.
 - Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu.
 - Myjkę wysokociśnieniową przechowywać w temperaturze powyżej 0 °C.
 - Jeśli myjkę wysokociśnieniowej nie można przechowywać w warunkach niegrożących zamarznięciem: Myjkę wysokociśnieniową zabezpieczyć środkiem zapobiegającym zamarzaniu.

15 Czyszczenie


15.1 Czyszczenie myjki wysokociśnieniowej i akcesoriów

- ▶ Wyłączyć myjkę wysokociśnieniową i wyciągnąć wtyczkę z gniazdką.
- ▶ Myjkę wysokociśnieniową, wąż wysokociśnieniowy, pistolet natryskowy i akcesoria czyścić wilgotną szmatką.
- ▶ Króciec i złączki na myjce wysokociśnieniowej, wężu wysokociśnieniowym i pistolecie natryskowym czyścić wilgotną szmatką.
- ▶ Wyczyścić pędzlem otwory wentylacyjne.

15.2 Czyszczenie dyszy i lancy natryskowej

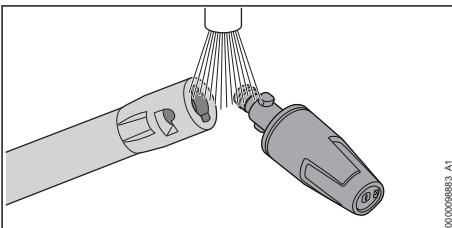


- ▶ Dyszę i lancę natryskową wypłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć szmatką.

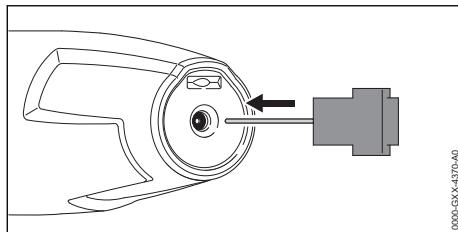

- Jeśli dysza jest zatkana: wyczyścić dyszę przy pomocy igły czyszczącej.


15.3 Czyszczenie sitka dopływu wody

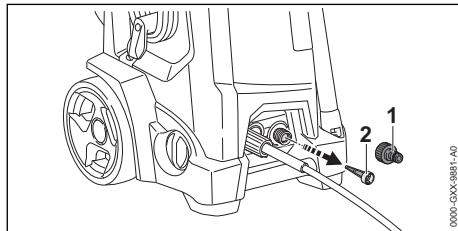

- Odkręcić króciec (1) złączki wody.
- Wyciągnąć sitko dopływu wody (2) ze złączki wody.
- Wypłukać sitko (2) pod bieżącą wodą.
- Włożyć sitko (2) do złączki wody.
- Nakręcić króciec (1) i dokręcić do ręka.

15.4 Czyszczenie filtra wody

Filtr wody musi zostać rozmontowany do wyczyszczenia.

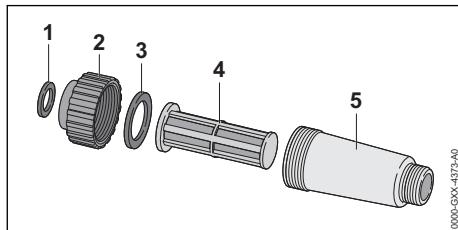

18 Rozwiązywanie problemów

18.1 Usuwanie usterek myjki wysokociśnieniowej

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Myjka wysokociśnieniowa nie uruchamia się mimo naciśnięcia dźwigni pistoletu.	Nie jest włożona wtyczka przewodu zasilającego lub przedłużacza.	Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego lub przedłużacza.

- Wyjąć uszczelkę (1) z zamknięcia (2).
- Zamknięcie (2) odkręcić od obudowy filtra (5).
- Wyjąć uszczelkę (3) z zamknięcia (2).
- Wyjąć filtr (4) z obudowy filtra (5).
- Uszczelki (1 i 3), zamknięcie (2) i filtr (4) wypłukać pod bieżącą wodą.
- Uszczelki (1 i 3) posmarować smarem do armatury.
- Zmontować z powrotem filtr wody.

16 Konserwacja

16.1 Częstotliwość konserwacji

Częstotliwość konserwacji zależy od warunków otoczenia oraz warunków roboczych.

Firma STIHL zaleca następującą częstotliwość konserwacji:

Co miesiąc

- Wyczyścić sitko dopływu wody.

17 Naprawa

17.1 Naprawa myjki wysokociśnieniowej


Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać myjki wysokociśnieniowej ani akcesoriów.

- Jeśli myjka wysokociśnieniowa lub akcesoria są uszkodzone: Nie używać myjki wysokociśnieniowej ani akcesoriów i skontaktować się z autoryzowanym dealerem STIHL.

Usterka	Przyczyna	Pomoc
Myjka wysokociśnieniowa nie uruchamia się po włączeniu. Silnik elektryczny buczy.	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiciennik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony elektrycznie lub uszkodzony.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włożyć wyłącznik nadprądowy (bezpiciennik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdko nie jest wystarczająco zabezpieczone.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do zabezpieczonego odpowiednio gniazdka elektrycznego, 19.1.
	Przedłużacz ma nieprawidłowy przekrój.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć przedłużacza o prawidłowym przekroju, 19.3
	Przedłużacz jest zbyt długi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć przedłużacza o prawidłowej długości, 19.3
	Silnik elektryczny jest zbyt ciepły.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poczekać 5 minut do schłodzenia się myjki wysokociśnieniowej. ▶ Wyczyścić dyszę.
Myjka wysokociśnieniowa wyłącza się podczas pracy.	Napięcie sieciowe jest za niskie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naciągnąć i przytrzymać dźwignię pistoletu i włączyć myjkę wysokociśnieniową. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Przedłużacz ma nieprawidłowy przekrój.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć przedłużacza o prawidłowym przekroju, 19.3
	Przedłużacz jest zbyt długi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Użyć przedłużacza o prawidłowej długości, 19.3
Pompa wysokociśnieniowa włącza się i wyłącza wielokrotnie bez naciskania dźwigni pistoletu.	Wtyczka przewodu zasilającego lub przedłużacza została wyciągnięta z gniazdka.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego lub przedłużacza.
	Zadziałał wyłącznik nadprądowy (bezpiciennik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. Obwód elektryczny jest przeciążony elektrycznie lub uszkodzony.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Znaleźć i usunąć przyczynę zadziałania. Włożyć wyłącznik nadprądowy (bezpiciennik) lub wyłącznik różnicowo-prądowy. ▶ Wyłączyć inne urządzenia podłączone do tego samego obwodu elektrycznego.
	Gniazdko nie jest wystarczająco zabezpieczone.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do zabezpieczonego odpowiednio gniazdka elektrycznego, 19.1.
	Silnik elektryczny jest zbyt ciepły.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Poczekać 5 minut do schłodzenia się myjki wysokociśnieniowej. ▶ Wyczyścić dyszę.
Cisnienie robocze zmienia się lub spada.	Pompa wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy lub urządzenie natryskowe są nieszczelne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić myjkę wysokociśnieniową w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Cisnienie robocze zmienia się lub spada.	Zbyt mało wody.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otworzyć całkowicie zawór wody. ▶ Zapewnić wystarczającą ilość wody.
	Dysza jest zatkana.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić dyszę.
	Sitko na wlocie wody lub filtr wody są zatkane.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyczyścić sitko na wlocie wody lub filtr wody.

Usterka	Przyczyna	Pomoc
	Pompa wysokociśnieniowa, wąż wysokociśnieniowy lub urządzenie natryskowe są nieszczelne lub uszkodzone.	► Sprawdzić myjkę wysokociśnieniową w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Strumień wody ma zmieniony kształt.	Dysza jest zatkana.	► Wyczyścić dyszę.
	Dysza jest zużyta.	► Wymienić dyszę.
Dodatkowy środek czyszczący nie jest zasysany.	Zbiornik środka czyszczącego jest pusty.	► Napełnić zbiornik środkiem czyszczącym.
	Dysza płaska nie jest przekręcona do oporu w kierunku –.	► Przekręcić dyszę płaską do oporu w kierunku –.
	Zużyta dysza Venturiego.	Naprawić urządzenie w serwisie autoryzowanego dealera STIHL.
Problemy z połączeniem ze sobą złączek w myjce wysokociśnieniowej, węża wysokociśnieniowego, pistoletu lub lancy.	Uszczelki złączek nie są nasmarowane.	► Nasmarować uszczelki.  18.2

18.2 Smarowanie uszczelek

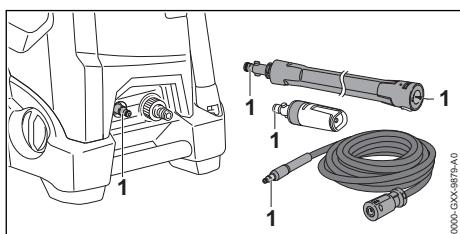

- Posmarować uszczelki (1) smarem do armatury.

19 Dane techniczne

19.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150

Wersja 230 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C“ lub „K“): 13 A
- Pobór mocy (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5
- Ciśnienie robocze (p): 14 MPa (140 barów)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (p max.): 18 MPa (180 barów)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in max.): 1 MPa (10 barów)
- Maksymalny przepływ wody (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)

- Minimalny przepływ wody (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Maksymalna siła zwrotna: 21 N
- Maksymalna wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in max): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
- Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maksymalna wysokość 981 mm
 - Minimalna wysokość: 792 mm
- Długość węża wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Wersja 220-240 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C“ lub „K“): 10 A
- Pobór mocy (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,45 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5
- Ciśnienie robocze (p): 12 MPa (120 barów)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (p max.): 18 MPa (180 barów)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in max.): 1 MPa (10 barów)
- Maksymalny przepływ wody (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
- Minimalny przepływ wody (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Maksymalna siła zwrotna: 16 N
- Maksymalna wysokość zasysania: 0,5 m

- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in max): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maksymalna wysokość 981 mm
 - Minimalna wysokość: 792 mm
- Długość węza wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Wersja 220 V / 60 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C“ lub „K“): 15 A
- Pobór mocy (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5
- Ciśnienie robocze (p): 13 MPa (130 barów)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (p max.): 18 MPa (180 barów)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in max.): 1 MPa (10 barów)
- Maksymalny przepływ wody (Q max): 10 l/min (600 l/h)
- Minimalny przepływ wody (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- Maksymalna siła zwrotna: 20 N
- Maksymalna wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in max): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maksymalna wysokość 981 mm
 - Minimalna wysokość: 792 mm
- Długość węza wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Dane dotyczące ciśnienia zmierzono przy ciśnieniu dopływu wynoszącym 0,3 MPa (3 bar).

19.2 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 170

Wersja 230 V / 50 Hz

- Bezpiecznik (charakterystyka „C“ lub „K“): 16 A
- Pobór mocy (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- Maksymalna dozwolona impedancja sieci: 0,32 Ω
- Klasa ochronności: I
- Stopień ochrony: IPX5

- Ciśnienie robocze (p): 15 MPa (150 barów)
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie (p max.): 18 MPa (180 barów)
- Maksymalne ciśnienie dopływu wody (p in max.): 1 MPa (10 barów)
- Maksymalny przepływ wody (Q max): 10,8 l/min (648 l/h)
- Minimalny przepływ wody (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Maksymalna siła zwrotna: 24 N
- Maksymalna wysokość zasysania: 0,5 m
- Maks. temperatura wody podczas tłoczenia (t in max): 60°C
- Maks. temperatura wody podczas ssania: 20°C
Wymiary
 - Długość: 383 mm
 - Szerokość: 380 mm
 - Maksymalna wysokość 981 mm
 - Minimalna wysokość: 792 mm
- Długość węza wysokociśnieniowego: 9 m
- Masa (m) z zamontowanym osprzętem: 30 kg

Dane dotyczące ciśnienia zmierzono przy ciśnieniu dopływu wynoszącym 0,3 MPa (3 bar).

19.3 Przedłużacze

W przypadku używania przedłużacza musi on mieć przewód ochronny. W zależności od napięcia i długości przedłużacza jego żyły muszą mieć następujący przekrój:

Jeśli napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej wynosi 220 V do 240 V:

- Długość kabla do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Długość kabla 20 m do 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Jeśli napięcie znamionowe na tabliczce znamionowej wynosi 100 V do 127 V:

- Długość kabla do 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Długość kabla 10 m do 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Wartości poziomu hałasu i drgań RE 150, 170

Wartość korekcji poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A). Wartość korekcji poziomu mocy akustycznej wynosi 2 dB(A). Wartość korekcji drgań wynosi 2 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} mierzonego wg EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{wA} mierzonej wg EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)

- Poziom drgań a_h mierzonych wg EN 60335-2-79, pistolet: 2,4 m/s².

19.5 REACH

Rozporządzenie REACH jest unijnym rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem REACH znajdują się pod adresem:
www.stihl.com/reach .

20 Części zamienne i akcesoria

20.1 Części zamienne i akcesoria

STIHL Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL nie jest w stanie ocenić niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności części zamiennych i akcesoriów innych producentów i dlatego nie może ręczyć za ich używanie.

Oryginalne części zamienne i akcesoria STIHL można nabyć u dealerów STIHL.

21 Utylizacja

21.1 Utylizacja myjki wysokociśnieniowej

Informacje o utylizacji produktów można uzyskać u autoryzowanego dealera STIHL.

- ▶ Myjkę wysokociśnieniową, wąż wysokociśnieniowy, dysze, akcesoria i opakowanie należy przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22 Deklaracja zgodności UE

22.1 Myjka wysokociśnieniowa STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Niemcy

osługiwała na własną odpowiedzialność, że

- rodzaj konstrukcji: myjka wysokociśnieniowa
- Marka: STIHL
- Typ: RE 150, RE 170

- nr identyfikacji serii: RE01

spełnia odnośnie postanowienia dyrektywy 2011/65/UE, 2006/42/WE, 2014/30/UE oraz 2009/125/WE i została skonstruowana i wyprodukowana zgodnie z następującymi normami w wersji obowiązującej w dniu produkcji: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Przy ustalaniu odpowiadającego wynikom pomiarów oraz gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zastosowano procedurę przewidzianą przez dyrektywę 2000/14/WE, załącznik V, z uwzględnieniem wymagań określonych w normie ISO 3744.

- zmierzony poziom mocy akustycznej: 85 dB(A)
- gwarantowany poziom mocy akustycznej: 87 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w Dziale certyfikacji produktów firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok produkcji, kraj produkcji oraz numer seryjny są podane na myjce wysokociśnieniowej.

Waiblingen, 03.02.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, Sąd Rejonowy w Stuttgartie


z up.

Dr. Jürgen Hoffmann, dyrektor działu danych, przepisów oraz certyfikacji produktów

Съдържание

1	Предговор.....	99
2	Информация относно настоящото Ръководството за употреба.....	99
3	Преглед на съдържанието.....	100
4	Указания за безопасност.....	101
5	Указания за безопасност – принадлежности.....	109
6	Подготовка на апарат за почистване под високо налягане за работа.....	110
7	Сглобяване на апарат за почистване под високо налягане.....	110
8	Свързване с източника на вода.....	112
9	Свързване на апарат за почистване под високо налягане към електрическата мрежа.....	114

10	Включване и изключване на апаратата за почистване под високо налягане.....	114
11	Работа с апаратата за почистване под високо налягане.....	115
12	След работа.....	118
13	Транспортиране.....	119
14	Съхранение.....	119
15	Почистване.....	120
16	Поддръжка /обслужване.....	121
17	Ремонт.....	121
18	Отстраняване на неизправности.....	121
19	Технически данни.....	123
20	Резервни части и принадлежности.....	125
21	Отстраняване /изхвърляне.....	125
22	Декларация на ЕС (EU) за съответствие	125

1 Предговор

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали изделие на фирма STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Така се създават продукти, които се отличават с висока надеждност дори при изключително високо натоварване.

STIHL също така държи на най-високото ниво в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексно техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

STIHL е категоричен привърженик на устойчивото и отговорно отношение към природата. Настоящото ръководство за употреба следва да Ви подпомогне в продължителното, сигурно и екологично използване на Вашия продукт на STIHL.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие от употребата на изделиято от фирма STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

2 Информация относно настоящото Ръководство за употреба

2.1 Действащи документи

Валидни са местните предписания за безопасност.

- Допълнително към настоящото ръководство за употреба да се прочетат, разберат и съхраняват следните документи:
 - Ръководство за употреба и опаковка на използванието принадлежности
 - Ръководство за употреба и опаковка на използвания почистващ препарат

2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста

ОПАСНОСТ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ


- Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.
- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.

2.3 Символи в текста

- Този символ насочва към глава от настоящото ръководството за употреба.

3 Преглед на съдържанието

3.1 Апарат за почистване с високо налягане

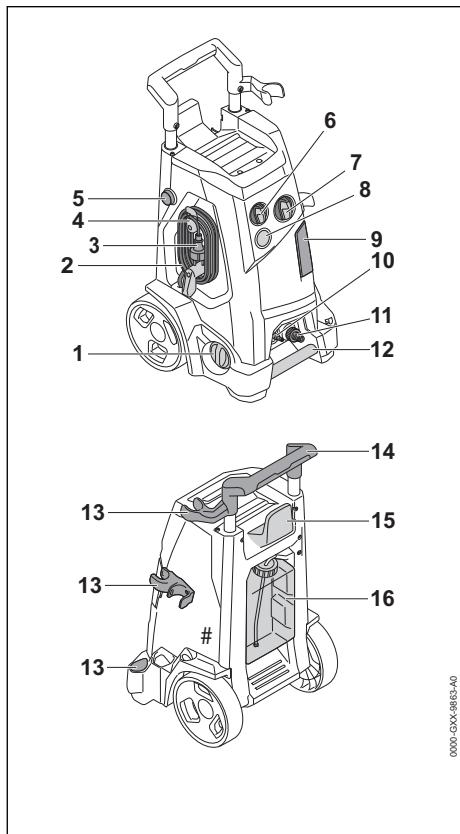

1 Въртящ се регулатор

Въртящият се регулатор служи за регулиране на работното налягане и количеството вода.

2 Захранващ кабел

Захранващият кабел свързва апаратът за почистване с високо налягане с щепсела за свързване с електрическата мрежа.

3 Щепсел за свързване с електрическата мрежа

Щепселят свързва захранващия кабел с контакта.

4 Държач със скоба

Държачът служи за сваляне и съхраняване на захранващия кабел и може да се върти.

Скобата държи щепсела за свързване с електрическата мрежа към навития захранващ кабел.

5 Блокиращо копче

Блокиращото копче блокира регулирането на ръкохватката.

6 Ръчка за дозиране

Ръчката за дозиране служи за настройка на желаната дозировка на средството за почистване.

7 Въртящ се комутатор

Въртящият се комутатор служи за включване и изключване на апаратът за почистване с високо налягане.

8 Манометър

Манометърът показва налягането на високонапорната помпа.

9 Клапа

Клапата покрива доставените дюзи и почистващата игла.

10 Щуцер

Щуцерът служи за свързване на високонапорния маркуч.

11 Щуцер

Щуцерът служи за свързване на маркуча за вода.

12 Транспортна дръжка

Транспортната дръжка служи за носене на апаратът за почистване с високо налягане.

13 Държач

Държачите служат за съхранение на пистолета за разпръскване.

14 Ръкохватка

Ръкохватката служи за носене и преместване на апаратът за почистване с високо налягане.

15 Държач


Държачът служи за съхранение на високонапорния маркуч.

16 Съд за средство за почистване

Съдът за средство за почистване служи за почистване със средство за почистване.

Табелка за мощността с машинен номер

3.2 Пръскащо устройство

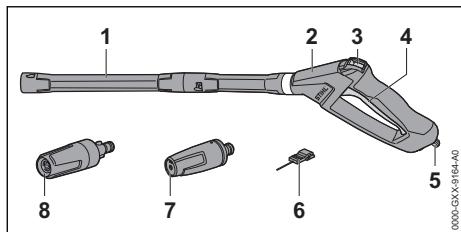

1 Струйна тръба за пръскане

Струйната тръба за пръскане свързва пистолета за разпръскване с дюзата.

2 Пистолет за разпръскване

Пистолетът за разпръскване служи за задържане и водене на пръскащото устройство.

3 Фиксиращ лост

Фиксаторният лост деблокира лоста.

4 Лост

Лостът отваря и затваря вентила в пистолета за разпръскване. Пистолетът пуска и спира водната струя.

5 Блокиращ лост

Блокиращият лост държи щуцера в пистолета за разпръскване.

6 Почистваща игла

Почистващата игла служи за почистване на дюзите.

7 Дюза с плоска струя

Дюзата с плоска струя произвежда плоска водна струя.

8 Ротационна дюза

Ротационната дюза произвежда устойчива, въртяща се струя вода.

3.3 Символи

Символите могат да се намират върху апаратът за почистване с високо налягане и приспособлението за разпръскване и означават следното:

В тази позиция фиксиращият лост деблокира лоста.

В тази позиция фиксиращият лост блокира лоста.

Изделието да не се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Гарантирано максимално ниво на звуковата мощност в съответствие с Директива 2000/14/EО в децибели /

dB(A), за да се направят сравнени звуковите емисии на изделията.

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

4 Указания за безопасност

4.1 Предупредителни символи

Предупредителните символи върху водоструйката означават следното:



Да се спазват указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.



Да се прочете, разбере и съхранява настоящото Ръководство за употреба.



Да се носят предпазни очила.



- Водната струя да не се насочва към хора и животни.
- Водната струя да не се насочва към електрически инсталации, електрически връзки, контакти и токопроводящи проводници.
- Водната струя да не се насочва към електрически уреди и водоструйката.



В случай, че захранващият или удължителният кабел е повреден: извадете щепсела от контакта.



Водоструйката да не се свързва директно към водопроводната мрежа за питейна вода.



Водоструйката да се изключва при спиране на работа, транспортиране, съхранение, извършване на поддръжка или ремонт.



Водоструйката да не се използва, транспортира или съхранява при температури под 0 °C.

4.2 Употреба по предназначение

Апаратът за почистване с високо налягане STIHL RE 150 или RE 170 служи за почистване например на превозни средства, ремаркета, тераси, пътища и фасади.

Апаратът за почистване с високо налягане не трябва да се използва, когато вали дъжд.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ При използване на апарат за почистване с високо налягане не по предназначение, може да се стигне до тежки наранявания или смърт на хора и материални щети на предмети.

- ▶ Апаратът за почистване с високо налягане да се използва така, както е описано в това ръководство за употреба.

Апаратът за почистване с високо налягане STIHL RE 150 или RE 170 не е предназначен за следните приложения:

- Почистване на азbestов цимент и подобни повърхности
- Почистване на повърхности, които са боядисани или лакирани с боя, съдържаща олово
- Почистване на повърхности, които влизат в контакт с хранителни продукти
- Почистване на самия апарат за почистване с високо налягане

4.3 Изисквания към ползвателя

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Ползвателите, които не са инструктирани предварително, не са в състояние да разпознат или преценят опасностите, свързани с водоструйката. Ползвателят или други хора могат да получат тежки или смъртоносни наранявания.

- ▶ Прочетете, разберете и съхранявайте настоящото ръководство за употреба.

- ▶ Когато водоструйката се дава на друг ползвател: да му се предаде също и ръководството за употреба.
- ▶ Уверете се, че ползвателят удовлетворява следните изисквания:
 - Ползвателят е отпочинал.

– Тази машина не трябва да с използва от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания.

- Ползвателят е в състояние да разпознае и прецени опасностите от водоструйката.

– Ползвателят е пълнолетно лице или се обучава професионално в съответствие с националните разпоредби под надзора на друго лице.

– Ползвателят трябва да е получил инструкции от сътрудник в специализиран търговски обект на фирма STIHL или от друго компетентно лице, преди да пристъпи към работа с водоструйката за първи път.

- Ползвателят не бива да работи с водоструйката когато се намира под въздействие на алкохол, медикаменти или наркотици.
- ▶ При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

4.4 Облекло и екипировка

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ По време на работа могат да се изхвърчат нагоре предмети с висока скорост. Ползвателят може да получи нараняване.



- ▶ Носете пълно прилягащи защитни очила. Подходящи защитни очила са тези, които са минали проверка по стандарт EN 166 или по националните нормативи и със съответна маркировка се предлагат в търговската мрежа.

- ▶ Трябва да се носи пълно прилягаща риза с дълги ръкави и дълъг панталон.
- По време на работа могат да се образуват аерозоли. Вдишаните аерозоли могат да увредят здравето и да предизвикват алергични реакции.
- ▶ Необходимо да се извърши оценка на риска в зависимост от почистваната повърхност и обкръжението й.
- ▶ Ако оценката на риска покаже, че се образуват аерозоли: носете респира-

- торна маска с клас на защита FFP2 или сравним клас.
- Ако ползвателят носи неподходящи обувки, той може да се подхъзне. Ползвателят може да получи нараняване.
- ▶ Да се носят здрави затворени обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери.

4.5 Работен участък и неговата околност

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външни хора, деца и животни не могат да разпознават и оценяват опасности, свързани с работа на апарат за почистване с високо налягане и опасностите от евентуално изхвърчащи предмети. Външни хора, деца и животни могат да получат тежки наранявания и да бъдат причинени материални щети.
- ▶ **Външни лица, деца и животни да не се допускат в работната зона.**
- ▶ Не оставяйте апаратата за почистване с високо налягане без наблюдение.
- ▶ Уверете се, че деца не могат да играят с апаратата за почистване с високо налягане.
- Ако се работи по време на дъжд или във влажна среда, може да се получи електрически удар. Той може да причини тежко нараняване на ползвателя или дори смъртен изход, както и повреждане на апаратата за почистване с високо налягане.
- ▶ Не работете в дъждово време.
- ▶ Монтирайте апаратата за почистване с високо налягане така, че да не се мокри от капещата вода.
- ▶ Монтирайте апаратата за почистване с високо налягане и вън мокър работен участък.
- Електрическите компоненти на апаратата за почистване с високо налягане могат да произвеждат искри. В лесно възпламенима или експлозивна среда искрите могат да предизвикат пожар или експлозия. Може да

се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.

- ▶ Да не се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда.

4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

Водоструйката се намира в състояние, съответстващо на изискванията за безопасност, ако са изпълнени следните условия:

- Водоструйката не е повредена.
- Високонапорният маркуч, муфите и пръскащото устройство не са повредени.
- Високонапорният маркуч, муфите и пръскащото устройство са монтирани правилно.
- Захранващият кабел, удължителният кабел и щепселите им не са повредени.
- Водоструйката е чиста и суха.
- Пръскащото устройство е чисто.
- Елементите на управлението функционират нормално и не са променени.
- Монтирани са оригинални аксесоари на STIHL за тази водоструйка.
- Аксесоарите са монтирани правилно.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При състояние, неотговаряще на изискванията за техническа безопасност, е възможно конструктивни части вече да не функционират правилно, а предпазните устройства - да не действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
- ▶ Работете с изправна водоструйка.
- ▶ Работете с изправен високонапорен маркуч, изправни муфи и изправно пръскащо устройство.
- ▶ Монтирайте високонапорния маркуч, муфите и пръскащото устройство така, както е описано в това ръководство за употреба.
- ▶ Работете с изправен захранващ кабел, изправен удължителен кабел и изправен щепсел.
- ▶ Ако водоструйката е замърсена или мокра: почистете водоструйката и я оставете да изсъхне.
- ▶ Ако пръскащото устройство е замърсено: почистете го.
- ▶ Не модифицирайте водоструйката.
- ▶ Ако елементите за управление не функционират: не работете с водоструйката.
- ▶ Монтирайте оригинални аксесоари на STIHL за тази водоструйка.

- Монтирайте принадлежностите така, както е описано в това ръководство за употреба или както е описано в ръководството за употреба на принадлежностите.
- Не пъхайте предмети в отворите на водоструйката.
- Сменете износените или повредени ука-зателни табелки.
- При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

4.7 Работа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В някои ситуации ползвателят не може да работи концентрирано. Тогава ползвателят може да се спъне, да падне и тежко да се нарани.
 - Работете спокойно и съсредоточено.
 - Ако условията на видимост или осветле-ние са лоши: не работете с водоструй-ката.
 - Работете сами с водоструйката.
 - Внимавайте за препятствия.
 - Докато работите, стойте на земята и пазете равновесие. Ако се налага да се работи на високо: използвайте повдига-телна работна платформа или устойчиви скелета.
 - Ако се появят признания на умора: напра-вете почивка по време на работата.
- Ако по време на работа забележите про-мени или нещо необично в поведението на водоструйката, това означава, че състоянието ѝ може да не съответства на изискванията за техническа безопасност. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.
 - Прекъснете работа, извадете щепсела от контакта и се обърнете към специали-зиран търговски обект на STIHL.
 - Работете с водоструйката в изправено положение.
 - Не покривайте водоструйката, за да се осигури достатъчен обмен на охлажда-щия въздух.
- Когато лостът на пистолета за разпръск-ване се пусне, водоструйката се изключва автоматично и водата вече престава да излиза от дюзата. Водоструйката е в режим на готовност и остава включена. Ако лостът на пистолета за разпръскване се натисне, водоструйката се включва автоматично и от дщата излиза вода. В резултат от това

може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.

- Когато не се работи: блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.



- Изключете водоструйката.

- Извадете щепсела на водоструйката от контакта.
- При температури под 0 °C върху повърх-ността, която трябва да бъде почистена, и в частите на водоструйката може да замръзне вода. Тогава ползвателят може да се подхълзне, да падне и да се нарани тежко. Могат да възникнат материални щети.
 - Не използвайте водоструйката при тем-ператури под 0 °C.
- Ако се тегли за високонапорния маркуч, маркуча за вода или захранващия кабел, водоструйката може да се измести или да се преобърне. Могат да възникнат mate-риални щети.
 - Не теглете за високонапорния маркуч, маркуча за вода или захранващия кабел.
- Ако водоструйката е поставена върху наклонена, неравна или повърхност без настилка, тя може да се измести и да се преобърне. Могат да възникнат материални щети.
 - Поставете водоструйката върху хоризон-тала, равна и твърда повърхност.
- Ако се работи на височина, водоструйката или пръскащото устройство може да падне надолу. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и въз-никване на материални щети.
 - Използвайте подемна работна плат-форма или скеле.
 - Не поставяйте водоструйката върху под-емна работна платформа или скеле.
 - Ако обсегът на високонапорния маркуч не е достатъчен: удължете високонапор-ния маркуч с удължител.
 - Обезопасете пръскащото устройство спрещу падане.
- Водната струя може да отдели азbestови влака от третираната повърхност. След изсъхване азbestовите влакна могат да се разпръснат във въздуха и да се вдишат. Вдишаните азbestови влакна могат да нанесат вреди на здравето.
 - Не почиствайте повърхности, съдър-жащи азbest.
- Водната струя може да отдели масло от автомобили или машини. Водата, съдър-

- жаща масло, може да попадне в почвата, във водоемите или в канализацията. Това представлява опасност за околната среда.
- ▶ Почиствайте превозните средства или машините само на места, снабдени с машинен сепаратор в отвеждането на отпадъчните води.
 - Водната струя заедно с боята, съдържаща олово, може да образува аерозоли и вода, които съдържат олово. Аерозолите и водата, съдържащи олово, могат да попаднат в почвата, във водоемите или в канализацията. Вдишаните аерозоли могат да нанесат вреди на здравето и да предизвикат алергични реакции. Това представлява опасност за околната среда.
 - ▶ Не почиствайте повърхности, които са боядисани или лакирани с боя, съдържаща олово.
 - Водната струя може да повреди чувствителните повърхности. Могат да възникнат материални щети.
 - ▶ Не почиствайте чувствителните повърхности с ротационната дюза.
 - ▶ Почиствайте чувствителните повърхности от гума, плат, дърво или други подобни материали с намалено работно налягане и от по-голямо разстояние.
 - Роторната дюза може да се повреди, ако по време на работа се потопи и експлоатира в замърсена вода.
 - ▶ Не използвайте роторната дюза в замърсена вода.
 - ▶ Ако се почиства резервоар: изпразнете резервоара и по време на почистването оставете водата да изтече.
 - Всмуканите лесно запалими и експлозивни течности могат да предизвикат пожари и експлозии. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
 - ▶ Не всмуквайте или разпръсквайте лесно запалими и експлозивни течности.
 - Всмуканите дразнещи, разъждаци и отровни течности могат да представляват опасност за здравето и да повредят частите на водоструйката. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.
 - ▶ Не всмуквайте или разпръсквайте дразнещи, разъждаци или отровни течности.
 - Мощната водна струя може тежко да нареди хората и животните и да причини материални щети



- ▶ Водната струя да не се насочва към хора и животни.

▶ не насочвайте водната струя към трудновидими места.

▶ Не почиствайте дрехите, докато се носят.

▶ Не почиствайте обувките, докато се носят.

- Ако електрическите инсталации, електрическите връзки, контактите и токопроводящите проводници влязат в контакт с водата, може да се стигне до токов удар. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и до материални щети.



- ▶ Водната струя да не се насочва към електрически инсталации, електрически връзки, контакти и токопроводящи проводници.

▶ Не насочвайте водната струя към захранващия или удължителния кабел.

- Ако електрическите уреди или водоструйката влязат в контакт с водата, може да се стигне до токов удар. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на ползвателя и до материални щети.



- ▶ Водната струя да не се насочва към електрически уреди и водоструйката.

▶ Дръжте електрическите уреди и водоструйката далеч от повърхността, която трябва да бъде почистена.

- Неправилно прокаран високонапорен маркуч може да бъде повреден. В случай на повреждането му водата може неконтролирано да излезе навън под високо налягане. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.

▶ Не насочвайте водната струя към високонапорния маркуч.

▶ Прокарайте високонапорния маркуч така, че да не е опънат или усукан.

▶ Прокарайте високонапорния маркуч така, че да не се повреди, прегъне, смачка или прорие.

▶ Пазете високонапорния маркуч от горещина, масло и химикали.

- Неправилно прокаран маркуч за вода може да се повреди, а хората ще се спъват в него. Хората могат да се наранят, а маркучът за вода да се повреди.

- ▶ Не насочвайте водната струя към маркуча за вода.
- ▶ Прокарайте и обозначете маркуча за вода така, че хората да не се спъват в него.
- ▶ Прокарайте маркуча за вода така, че да не е опънат или усукан.
- ▶ Прокарайте маркуча за вода така, че да не се повреди, прегъне, смачка или проприе.
- ▶ Пазете маркуча за вода от горещина, масло и химикали.
- Мощната водна струя предизвика противодействащи сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху пръскащото устройство. Може да се стигне до тежки наранявания на ползвателя и до материални щети.
- ▶ Дръжте пистолет за разпръскване здраво с две ръце.
- ▶ Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.

4.8 Почистващ препарат

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако почистващият препарат влезе в контакт с кожата или очите, той може да предизвика дразнене на кожата или очите.
- ▶ Съблюдавайте ръководството за употреба на почистващия препарат.
- ▶ Избягвайте контакт с почистващи препарати.
- ▶ При контакт с кожата: засегнатите участъци на кожата да се измият обилно с вода и сапун.
- ▶ При контакт с очите: очите да се изплакват обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути и да се потърси лекар.
- Неправилните или неподходящите почистващи препарати могат да повредят водоструйката или повърхността на обекта, който трябва да бъде почистен, както и да замърсят околната среда.
- ▶ STIHL препоръчва използването на оригинални почистващи препарати на STIHL.
- ▶ Съблюдавайте ръководството за употреба на почистващия препарат.
- ▶ При съмнения се обърнете към специализиран търговски обект на STIHL.

4.9 Присъединяване към водопроводната мрежа

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При пускане на лоста на пистолета за разпръскване в маркуча за вода възниква обратен удар. При обратния удар замърсената вода може да бъде изтласкана обратно във водопроводната мрежа за питейна вода. Питейната вода може да се замърси.



- ▶ Водоструйката да не се свързва директно към водопроводната мрежа за питейна вода.
- ▶ Спазвайте разпоредбите на водоснабдителната компания. Ако е необходимо, при свързване към водопроводната мрежа за питейна вода използвайте разделение на системата, отговарящо на изискванията (напр. устройство, предотвратяващо обратното оттичане).

- Замърсената вода или водата, съдържаща пясък, може да повреди частите на водоструйката.

- ▶ Използвайте чиста вода.
- ▶ При използване на замърсена или съдържаща пясък вода: използвайте водоструйката заедно с филър за вода.
- Ако към водоструйката се подава твърде малко количество вода, частите на водоструйката могат да се повредят.
- ▶ Отворете крана за вода докрай
- ▶ Уверете се, че към водоструйката се подава достатъчно количество вода,  19.

4.10 Електрическо свързване

Докосване до токопроводящите части може да настъпи по следните причини:

- Захранващият кабел или удължителният проводник е повреден.
- Щепселт на захранващия кабел или удължителния проводник е повреден.
- Контактът не е монтиран правилно.

▲ ОПАСНОСТ

- Докосването на токопроводящите части може да доведе до електрически удар. Ползвателят може да получи тежки, дори съмъртоносни наранявания.
- ▶ Уверете се, че захранващият кабел, удължителният кабел и щепселт не са повредени.



Ако захранващият кабел или удължителният проводник е повреден:

- ▶ Не докосвайте повреденото място.
- ▶ Извадете щепсела от контакта.

- ▶ Хващайте захранващия кабел, удължителния проводник и техните щепсели само със сухи ръце.
- ▶ Включвате щепсела на захранващия или на удължителния кабел в правилно монтиран контакт с предпазител със защитна контактна система.
- ▶ Присъединяването към мрежата трябва да се извърши от квалифициран електротехник и да отговаря на изискванията на IEC 60364-1. Препоръчително е източникът на електрозахранване към тази машина да бъде свързан или чрез защищен прекъсвач срещу утечен ток, който прекъсва електrozахранването веднага щом утечният ток към земята надвиши 30 mA за 30 ms, или да има тестер за заземяване.
- Повреден или неподходящ удължителен кабел може да предизвика електрически удар. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
- ▶ Използвайте удължителен проводник с правилно подбрано сечение, 19.3.
- ▶ Използвайте удължителен кабел, подходящ за работа на открито и със защита от водни пръски.
- ▶ Използвайте удължителен кабел, който притежава същите характеристики, като захранващия кабел на водоструйката, 19.3.
- ▶ Препоръчително е използването на кабелен барабан, който държи контакта най-малко на 60 mm над земята.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа неправилното напрежение на мрежата и неправилната честота на мрежата могат да доведат до свръхнапрежение във водоструйката. Водоструйката може да се повреди.
- ▶ Уверете се, че напрежението и честотата на мрежата съвпадат с данните, посочени на табелката с техническите данни на водоструйката.
- Ако няколко електрически уреда са свързани към контакт с няколко гнезда, електрическите компоненти могат да се претоварят по време на работа. Електрическите компоненти могат да се загреят и да предизвикат пожар. Може да се стигне до тежки наранявания и смърт на хора и материали.

вания и смърт на хора и до материални щети.

- ▶ Свързвайте водоструйката само към един контакт.
- ▶ Не свързвайте водоструйката към контакт с няколко гнезда.
- Неправилно прокарани захранващ и удължителен кабел могат лесно да се повредят, а и хората ще се спъват в тях. Това може да стане причина за травми на хората и за повреждане на захранващия или на удължителния кабел.
- ▶ Прокарайте захранващия и удължителния кабел така, че водната струя да не ги докосва.
- ▶ Прокарайте и обозначете захранващия и удължителния кабел така, че хората да не се спъват в тях.
- ▶ Прокарайте захранващия кабел и удължителния проводник така, че да не са обтегнати или преплетени.
- ▶ Прокарайте захранващия кабел и удължителния проводник така, че да не се повредят, прегънат или сплескат, или трягат.
- ▶ Пазете захранващия кабел и удължителния проводник от топлина, масло и химикали.
- ▶ Захранващият кабел и удължителният проводник се прокарват по суха основа.
- По време на работа удължителният проводник се нагрява. Ако образуваната топлина не се отвежда, тя може да предизвика пожар.
- ▶ В случай, че се използва кабелен барабан: кабелът трябва изцяло да се отвие от барабана.

4.11 Транспортиране

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортирането апаратът за почистване с високо налягане може да се преобърне или да се измести. Това може да причини тежки наранявания на хора и материални щети.
- ▶ Блокирайте поста на пистолета за разпръскване.
-
- ▶ Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа на апаратъта за почистване с високо налягане.
- ▶ Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа на апаратъта за почистване с високо налягане от контакта.

- ▶ Изпразнете съда за средство за почистване и го поставете в апаратата за почистване с високо налягане.
- ▶ Обезопасете апаратата за почистване с високо налягане с обтежки колани, ремъци или мрежа така, че да не може да се преобърне или измести.
- При температури под 0 °C водата в конструктивните детайли на апаратата за почистване с високо налягане може да замръзне. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
- ▶ Изпразнете високонапорния маркуч и приспособлението за пръскане.
 - ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане не може да бъде транспортиран защитен от замръзване: защитете апаратата за почистване с високо налягане с антифриз на основата на гликол.

4.12 Съхранение

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата не могат да разпознат и оценяват опасности, свързани с апаратата за почистване с високо налягане. Децата могат да бъдат сериозно наранени.
- ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
 - ▶ Изключете апаратата за почистване с високо налягане.
- ▶ Извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа на апаратата за почистване с високо налягане от контакта.
- ▶ Апаратът за почистване с високо налягане да се съхранява извън обсега на деца.
- Електрическите контакти на апаратата за почистване с високо налягане и металните му конструктивни части могат да кородират от влагата. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
- ▶ Апаратът за почистване с високо налягане да се съхранява в чисто и сухо състояние.
- При температури под 0 °C водата в конструктивните детайли на апаратата за почистване с високо налягане може да замръзне. Апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
- ▶ Изпразнете високонапорния маркуч и приспособлението за пръскане.



- ▶ Ако апаратът за почистване с високо налягане не може да бъде съхраняван защитен от замръзване: защитете апаратата за почистване с високо налягане с антифриз на основата на гликол.

4.13 Почистване, поддръжка и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако по време на почистването, поддръжката и ремонта щепсельт е свързан в контакт, водоструйката може да се включи по невнимание. В резултат от това може да се стигне до тежки наранявания на хора и възникване на материални щети.
 - ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
 -  ▶ Изключете водоструйката.
- Извадете щепсела на водоструйката от контакта.
- Агресивните почистващи препарати, почистването с водна струя или острите предмети могат да повредят водоструйката. Ако водоструйката не се почиства правилно, частите ѝ вече няма да функционират правилно, а предпазните ѝ устройства ще престанат да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хората.
 - ▶ Почиствайте водоструйката така, както е описано в това ръководство за употреба.
- Ако водоструйката не се поддържа или почиства правилно, частите ѝ вече няма да функционират правилно, а предпазните ѝ устройства ще престанат да действат. Може да се стигне до сериозни наранявания на хора или смърт.
 - ▶ Не поддържайте или почиствайте сами водоструйката.
 - ▶ Ако захранващият кабел е дефектен или повреден: сменете го в специализиран търговски обект на STIHL.
 - ▶ Ако водоструйката трябва да бъде обслужена или ремонтирана: обърнете се към специализиран търговски обект на STIHL.

5 Указания за безопасност – принадлежности

- Удължител на струйната тръба за пръскане, устройство за почистване на повърхности, комплект за почистване на тръби, огъната струйна тръба за пръскане и ъглова дюза**

Удължител на струйната тръба за пръскане

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Удължителят на струйната тръба за пръскане усилва реактивните сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху устройството за пръскане. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.
- ▶ Монтирайте само един удължител на струйната тръба за пръскане.
- ▶ Дръжте пистолета за разпръскаване здраво с две ръце.
- ▶ Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.


Устройство за почистване на повърхности

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Водната струя може да нареди ползвателя.
 - ▶ Не бъркайте под устройството за почистване на повърхности.
 - ▶ Дръжте и водете устройството за почистване на повърхности така, както е описано в ръководството за употреба на устройството за почистване на повърхности.

Комплект за почистване на тръби

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

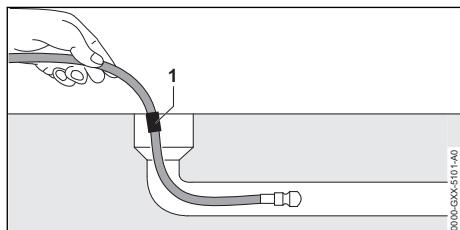

■ Маркучът за почистване на тръби усилва реактивните сили. Ако лостът на пистолета за разпръскаване се натисне и маркучът за почистване на тръби е извън тръбата, маркучът за почистване на тръби може да започне да удри неконтролирано наоколо. Ползвателят може да загуби контрол над маркуча за почистване на тръбите. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.

- ▶ Включете апаратата за почистване с високо налягане и натиснете лоста на пистолета за разпръскаване едва тогава, когато маркучът за почистване на тръби е вкаран в тръбата до маркировката (1).
- ▶ Когато маркировката върху маркуча за почистване на тръби се вижда при издърпването:
 - Пуснете лоста на пистолета за разпръскаване
 - Изключете апаратата за почистване с високо налягане
 - Затворете кранчето за вода
 - Натиснете пистолета за разпръскаване: налягането на водата се понижава
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскаване

■ В голяма тръба маркучът за почистване на тръби може да промени посоката и отново да излезе от отвора на тръбата. Ползвателят може да загуби контрол над маркуча за почистване на тръбите. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.

- ▶ Наблюдавайте тръбата.
- ▶ Ако дюзата на маркуча за почистване на тръби излезе от тръбата:
 - Пуснете лоста на пистолета за разпръскаване
 - Блокирайте лоста на пистолета за разпръскаване
 - Изключете на апаратата за почистване с високо налягане

Огъната струйна тръба за пръскане и ъглова дюза

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Огъната струйна тръба за пръскане и ъгловата дюза усилват страничните реактивни сили. В резултат от възникналите реактивни сили ползвателят може да изгуби контрол върху устройството за пръскане. Това може да причини тежко нараняване на ползвателя и материални щети.

- Монтирайте само един удължител на струйната тръба за пръскане.
- Дръжте пистолета за разпръскване здраво с две ръце.
- Работете така, както е описано в това ръководство за употреба.

6 Подготовка на апаратата за почистване под високо налягане за работа

6.1 Подготовка на апаратата за почистване с високо налягане за работа


Преди започване на работа с апаратата е необходимо да се извършат следните стъпки:

- Уверете се, че апаратът за почистване с високо налягане, високонапорният маркучи, съединителният маркуч и захранващият кабел са в безопасно състояние, **¶ 4.6.**
- Почистете апаратата за почистване с високо налягане, **¶ 15.**
- Ако се използва воден филтър и той е замърсен: почистете водния филтър, **¶ 15.4.**
- Монтирайте апаратата за почистване с високо налягане върху стабилна и равна основа, като го обезопасите срещу пъзгане и преобръщане.
- Монтирайте високонапорния маркуч, **¶ 7.3.**
- Монтирайте пистолета за разпръскване, **¶ 7.4.**
- Монтирайте струйната тръба за пръскане, **¶ 7.5.**
- Монтирайте дюзата, **¶ 7.6.**
- Ако ще се използва средство за почистване: работете със средството за почистване, **¶ 11.5.**
- Ако ще се използат принадлежности: монтирайте принадлежностите, **¶ 5.1.**
- Свържете апаратата за почистване с високо налягане към източник на вода, **¶ 8.**
- Свържете апаратата за почистване с високо налягане към електрическата мрежа, **¶ 9.1.**
- Ако тези стъпки не могат да се извършат: не използвайте повече апаратата за почистване с високо налягане и се обърнете за консултация към специализиран търговски обект на STIHL.

7 Сглобяване на апаратата за почистване под високо налягане

7.1 Монтаж на апаратата за почистване с високо налягане


Поставяне на дюзите и почистващата игла

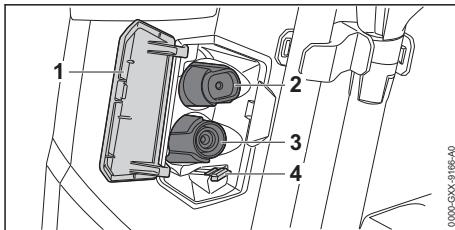

- Отворете клапата (1).
- Поставете дюзата с плоска струя (2) и ротационната дюза (3).
- Поставете почистващата игла (4).


7.2 Изтегляне и преместване на дръжката

7.2.1 Издърпване на ръкохватката

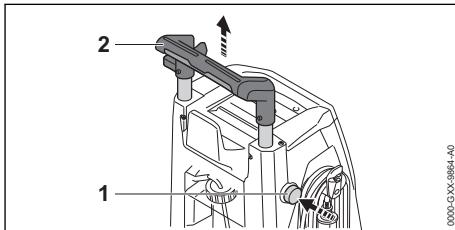

- Натиснете блокиращото копче (1) и издърпайте ръковатката (2).
- Пуснете блокиращото копче (1) и дърпайте ръкохватката (2), докато щракне.

7.2.2 Преместване на ръкохватката

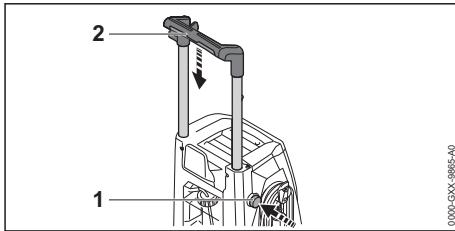


- Натиснете блокиращото копче (1) и преместете ръкохватката (2).

- ▶ Пуснете блокиращото копче (1) и премествайте ръкохватката (2), докато щракне.


7.3 Монтиране и демонтиране на високонапорния маркуч

7.3.1 Монтиране на високонапорния маркуч

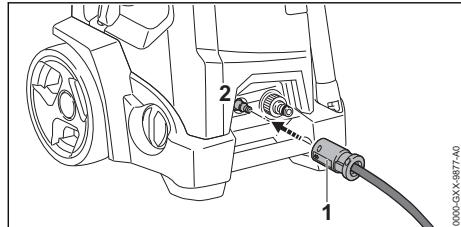

- ▶ Поставете съединителя (1) върху щуцера (2). Съединителят (1) се фиксира с прищракване.
- ▶ Ако съединителят (1) се поставя трудно върху щуцера: смажете уплътнението на щуцера (2) с арматурна грес.


7.3.2 Демонтиране на високонапорния маркуч

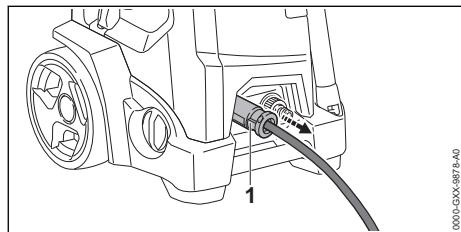

- ▶ Свалете съединителя (1).

7.4 Монтиране и демонтиране на пистолета за разпръскване

7.4.1 Монтаж на пистолета за разпръскване

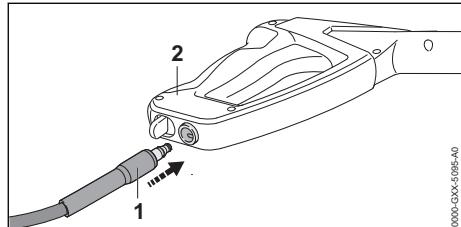


- ▶ Поставете щуцера (1) в пистолета за разпръскване (2).

Щуцерът (1) се фиксира с прищракване.

- ▶ Ако щуцерът се поставя трудно в пистолета за разпръскване (2): смажете уплътнението на щуцера (1) с арматурна грес.


7.4.2 Демонтиране на пистолета за разпръскване

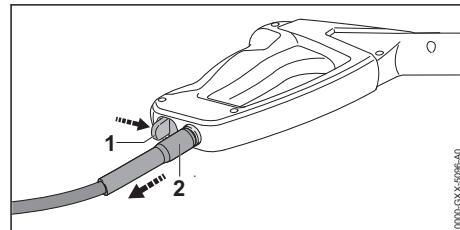

- ▶ Натиснете блокиращия лост (1) и го задръжте натиснат.
- ▶ Издърпайте щуцера (2).


7.5 Монтиране и демонтиране на струйната тръба

7.5.1 Монтаж на струйната тръба

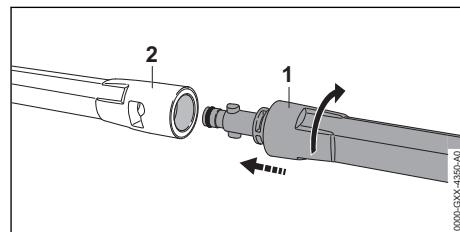

- ▶ Вкарайте струйната тръба (1) в пистолета за разпръскване (2).
- ▶ Завъртайте струйната тръба (1), докато се фиксира.
- ▶ Ако струйната тръба (1) трудно влиза в пистолета за разпръскване (2): смажете уплътнението на струйната тръба (1) с арматурна смазка.


7.5.2 Демонтаж на струйната тръба

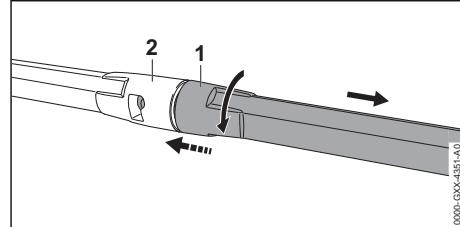

- ▶ Стиснете заедно струйната тръба (1) и пистолета за разпръскване (2) и завъртете до упор.
- ▶ Отделете струйната тръба (1) от пистолета за разпръскване (2).


7.6 Монтиране и демонтиране на дюзата

7.6.1 Монтаж на дюзата

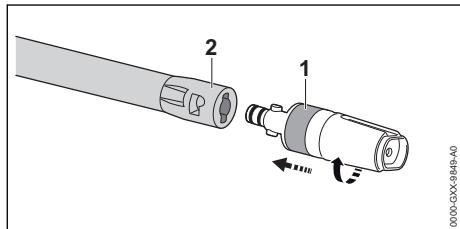

- ▶ Вкарайте дюзата (1) в тръбата за пръскане (2).
- ▶ Завъртете дюзата (1), докато се фиксира.
- ▶ Ако дюзата (1) се вкарва трудно в тръбата за пръскане (2): смажете уплътнението на дюзата (1) с арматурна грес.

7.6.2 Демонтиране на дюзата

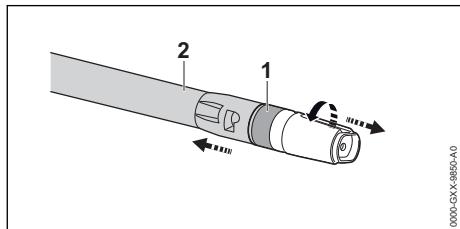

- ▶ Стиснете дюзата (1) и тръбата за пръскане (2) една към друга и завъртете до упор.
- ▶ Отделете дюзата (1) от тръбата за пръскане (2).

8 Свързване с източника на вода


8.1 Свързване на апарат за почистване с високо налягане към водоснабдителната мрежа

Свързване на филтера за вода

Ако апаратът за почистване с високо налягане работи със съдържаща пясък вода или с

вода от цистерни, към апаратът за почистване с високо налягане трябва да се свърже филтър за вода. Филтърът за вода филтрира пясък и мръсотия от водата и така предпазва компонентите на апаратъта за почистване с високо налягане от повреди.

В зависимост от пазара в апаратъта за почистване с високо налягане може да е включен и филтър за вода.

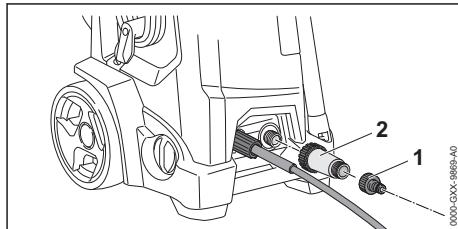


- ▶ Отвъртете щуцера (1).
- ▶ Завъртете филтъра за вода (2) върху връзката за вода и го затегнете здраво с ръка.
- ▶ Завъртете щуцера (1) върху филтъра за вода (2) и го затегнете здраво с ръка.

Присъединяване на маркуча за вода

Маркучът за вода трябва да отговаря на следните изисквания:


- Диаметърът на сечението на маркуча за вода е 1/2“.
- Маркучът за вода е дълъг между 10 м и 25 м.
- Свържете маркуча за вода към крана за вода.
- Отворете докрай крана за вода и изплакнете маркуча за вода с вода.
- Пясъкът и мръсотията се измиват от маркуча за вода. Маркучът за вода се обезвъздушава.
- ▶ Затворете крана за вода.

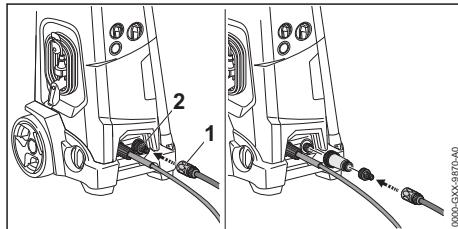

- ▶ Поставете съединителя (1) върху щуцера (2).
- Съединителят (1) се фиксира с прищракване.
- ▶ Отворете докрай крана за вода.

- ▶ Ако тръбата за пръскане е монтирана на пистолета за разпръскване: демонтирайте тръбата за пръскане.
- ▶ Натискайте лоста на пистолета за разпръскване, докато от пистолета за разпръскване започне да излиза равномерна струя вода.
- ▶ Пуснете лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
- ▶ Монтирайте струйната тръба.
- ▶ Монтирайте дюзата.


Изтеглете маркуча за вода

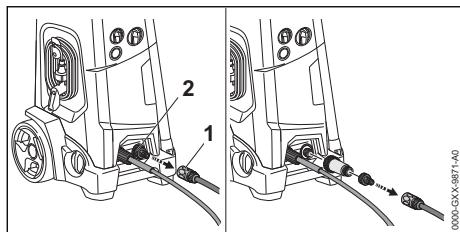

- ▶ Затворете крана за вода.
- ▶ За деблокиране на съединителя: извадете или завъртете и задръжте пръстена (1).
- ▶ Извадете съединителя от щуцера (2).

8.2 Свързване на апарат за почистване с високо налягане към друг източник на вода

Апаратът за почистване с високо налягане всмуква вода от резервоари за събиране на дъждовна вода, цистерни и от течаща или неподвижна вода.

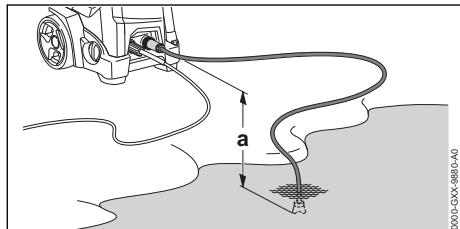

За да може водата да бъде засмукана, разликата във височината между апаратът за почистване с високо налягане и източника на вода не трябва да надвишава максималната височина на изсмукуване (a), **■ 19.**


Трябва да се използва подходящ комплект за всмукване на STIHL. Към компекта за всмукване принадлежи и маркуч за вода със специален съединител.

В зависимост от пазара в апаратът за почистване с високо налягане може да е включен и подходящ комплект за всмукване на STIHL.

Свързване на филтьра за вода


Ако апаратът за почистване с високо налягане работи със съдържаща пясък вода от резервоари за събиране на дъждовна вода, цистерни или с течаща или неподвижна вода от водоеми, към апаратъта за почистване с високо налягане трябва да се свърже филтър за вода.

В зависимост от пазара в апаратът за почистване с високо налягане може да е включен и филтър за вода.

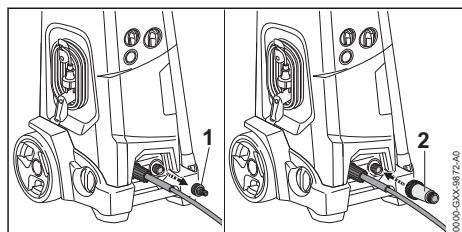

- ▶ Отвъртете щуцера (1).
- ▶ Завъртете филтъра за вода (2) върху връзката за вода и го затегнете здраво с ръка.

Присъединяване на маркуча за вода

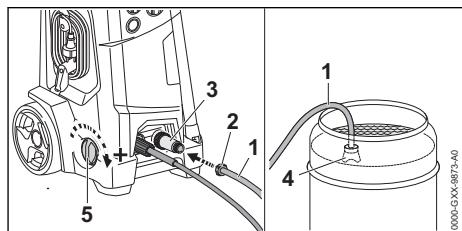

- ▶ Напълнете маркуча за вода (1) така с вода, че в него да няма повече въздух.
- ▶ Завъртете съединителя (2) върху присъединителния щуцер на филтъра за вода (3) и го затегнете здраво с ръка.
- ▶ Окачете смукателната камбана (4) така в източника на вода, че смукателната камбана (4) да не докосва земята.
- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (5) до упор в посока +.


- Ако пистолета за разпръскване е монтиран на високонапорния маркуч: демонтирайте пистолета за разпръскване.
- Дръжте високонапорния маркуч надолу.
- Настройвайте апаратът за почистване с високо налягане, докато от него започне да излиза равномерна стрия вода.

УКАЗАНИЕ

- Ако апаратът за почистване с високо налягане не засмуква вода, помпата може да работи на сухо и апаратът за почистване с високо налягане може да се повреди.
 - Ако след две минути не започне да излиза вода от високонапорния маркуч: Изключете апаратът за почистване с високо налягане и проверете захранването с вода.
- Извлечете апаратът за почистване с високо налягане.
- Монтирайте пистолета за разпръскване на високонапорния маркуч.
- Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го задръжте натиснат.
- Включете апаратът за почистване с високо налягане.

9 Свързване на апаратът за почистване под високо налягане към електрическата мрежа

9.1 Електрическо свързване на апаратът за почистване с високо налягане

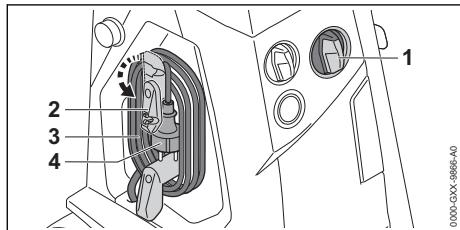


- Поставете въртящия се комутатор (1) в позиция 0.
- Завъртете държача (2) надолу.
- Свалете захранващия кабел (3).
- Вкарайте щепсела (4) на захранващия кабел в правилно монтиран контакт.

10 Включване и изключване на апаратът за почистване под високо налягане


10.1 Включване на апаратът за почистване с високо налягане

Когато апаратът за почистване с високо налягане се включва, при неблагоприятни условия на мрежата могат да се появят колебания на напрежението. Колебанията на напрежението могат да повлият неблагоприятно други присъединени консуматори. Съблюдавайте мрежовия импеданс, **19**.

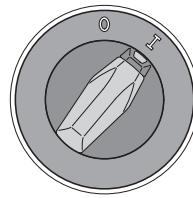

- Поставете въртящия се комутатор в позиция I.


10.2 Изключване на апаратът за почистване с високо налягане

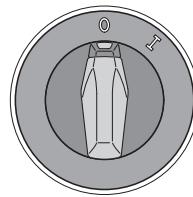

- Поставете въртящия се комутатор в позиция 0.


11 Работа с апарат за почистване под високо налягане

11.1 Държане и водене на пистолета за разпръскване

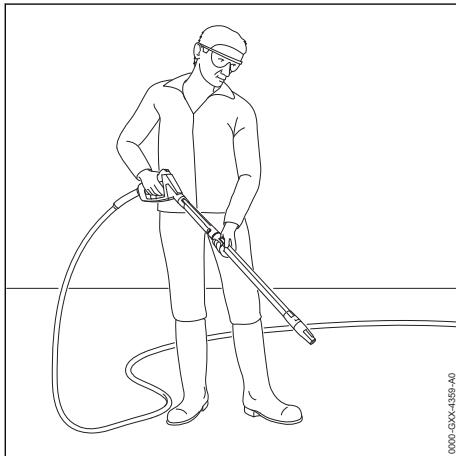

- ▶ Дръжте пистолета за разпръскване с едната си ръка за дръжката така, че палецът Ви да обхваща дръжката.
- ▶ С другата си ръка здраво захватете струйната тръба (накрайника) така, че палецът Ви да обхваща тръбата.
- ▶ Насочете дюзата към земята.

11.2 Регулиране на работното налягане и количеството вода

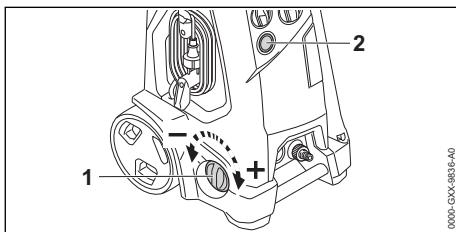

Увеличаване на работното налягане и количеството вода

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (1) в посока +.


Намаляване на работното налягане и количеството вода

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (1) в посока -.

Манометърът (2) показва налягането на високонапорната помпа.


11.3 Натискане и блокиране на пистолета за разпръскване

Натискане на лоста на пистолета за разпръскване

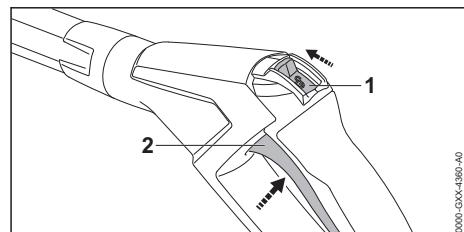

- ▶ Плъзнете фиксиращия лост (1) в позиция θ .
 - ▶ Натиснете лоста (2) и го задръжте натиснат.
- Високонапорната помпа се включва автоматично и водата излиза от дюзата.

Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване

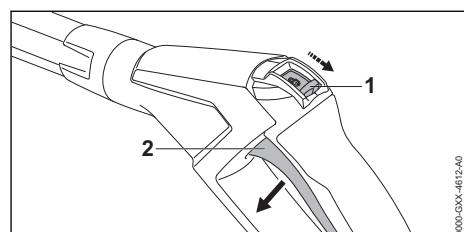

- ▶ Отпуснете лоста (2).
- Високонапорната помпа се изключва автоматично и водата вече не излиза от дюзата. Апаратът за почистване с високо налягане остава включен.
- ▶ Плъзнете фиксиращия лост (1) в позиция θ .

11.4 Почистване


Може да се работи със следните дюзи, в зависимост от приложението:

- Дюза с плоска струя: дюзата с плоска струя е подходяща за почистване на големи повърхности.
- Ротационна дюза: ротационната дюза е подходяща за отстраняване на упорити замърсявания.

Може да се работи от по-малко разстояние, когато трябва да бъдат отстранени упорити замърсявания.

Може да се работи от по-голямо разстояние, когато трябва да бъдат почиствани следните повърхности:

- лакирани повърхности
- дървени повърхности
- гумени повърхности

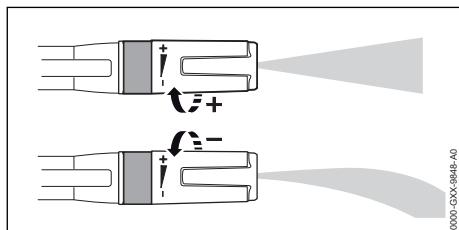


Дюзата с плоска струя може да бъде регулирана.

Когато дюзата с плоска струя се завърти в посока +, работното налягане се увеличава.

Когато дюзата с плоска струя се завърти в посока -, работното налягане се понижава.

- ▶ Преди почистването насочете водната струя към незабележимо място върху повърхността и проверете дали повърхността не се поврежда.
- ▶ Изберете разстояние от дюзата до повърхността за почистване по такъв начин, че почистваната повърхност да не се поврежда.
- ▶ Настройте дюзата с плоска струя по такъв начин, че почистваната повърхност да не се поврежда.

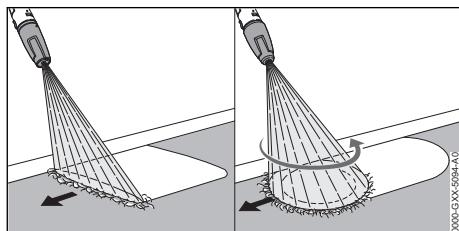


- ▶ Движете приспособлението за разпръскване равномерно по почистваната повърхност.
- ▶ Бавно и премерено се придвижвате напред.

11.5 Работа със средствата за почистване

11.5.1 Засмукване на средства за почистване

Средствата за почистване могат да усилят почистващото въздействие на водата.


STIHL препоръчва да се използват оригинални почистващи средства на фирма STIHL.

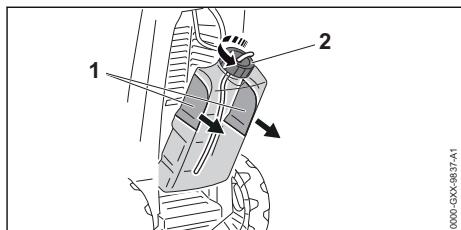

- ▶ Хванете съда за средство за почистване за вдълбнатините за хващане (1) и го извадете.
- ▶ Отвийтете капака (2).
- ▶ Дозирайте и използвайте средството за почистване така, както е описано в ръководството му за употреба.
- ▶ Завинтете капака на съда за средство за почистване и затегнете на ръка.
- ▶ Хванете съда за средство за почистване за вдълбнатините за хващане и го поставете в апаратата за почистване с високо налягане.

11.5.2 Засмукване на средство за почистване от отделен съд със средство за почистване


Капакът на съда за средство за почистване има стандартна резба и може да се поставя на обикновените съдове с почистващи препарати. Може да бъде използван отделен съд със средство за почистване.

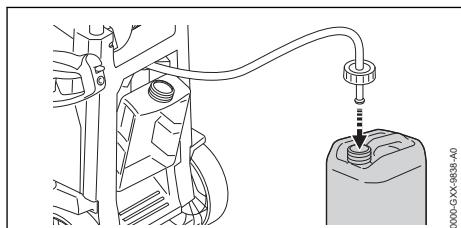


- ▶ Извадете съда за средство за почистване.
- ▶ Развинтете капака на съда за средство за почистване.

- ▶ Завинтете капака със засмукващия маркуч върху отделен съд със средство за почистване.

11.5.3 Работа със средствата за почистване

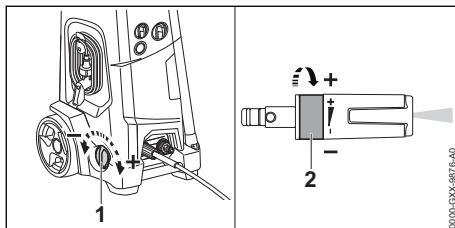

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор (1) до упор в посока +.
- ▶ Завъртете дюзата с плоска струя (2) до упор в посока -.

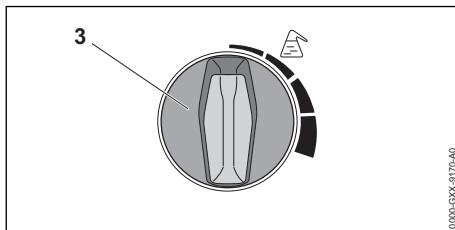

- ▶ Настройване на желана дозировка
 - ▶ Завъртете ръчката за дозиране (3) надясно (до 5 %).
Добавянето на средство за почистване се увеличава.
 - ▶ Завъртете ръчката за дозиране (3) наляво (до 0 %).
Добавянето на средство за почистване се намалява.
 - ▶ Ако концентрацията на средството за почистване трябва да бъде настроена точно: измерете и изчислете концентрацията на средството за почистване.
- ▶ Силно замърсени повърхности накисвайте с вода преди почистване.
- ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и нанесете средство за почистване върху повърхността, която трябва да се почисти.
- ▶ Нанасяйте средство за почистване от долу нагоре и не оставяйте да изсъхне.
- ▶ Завъртете ръчката за дозиране до упор наляво.
Вече не се засмуква средство за почистване.
- ▶ Почистете повърхността.

11.5.4 Измерване и изчисляване на концентрацията на средството за почистване

При някои средства за почистване концентрацията трябва да бъде настроена точно. В този случай трябва да бъдат измерени дебита на водата и разхода на средство за почистване.

Изчислете предварителното разреждане на почистващия препарат в %

Ако предварителното разреждане не е посочено като процентна стойност върху опаковката на използваното средство за почистване, тя може да бъде изчислена по следния начин: съотношение-стойност

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Пример: Изчисляване на съотношение-стойност 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A+B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1+2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-0XX-9861-A0

Измерване и изчисляване на концентрацията на средството за почистване

- ▶ Завъртете въртящия се регулатор за регулиране на работното налягане и количеството вода до упор в посока +.
- ▶ Завъртете ръчката за дозиране на средство за почистване надясно до упор.
- ▶ Напълнете съда за средство за почистване до маркировката 0,5 литра със средство за почистване.
- ▶ Завъртете дюзата с плоска струя до упор в посока -.
- ▶ Включете апаратът за почистване с високо налягане.
- ▶ Задръжте пистолета за разпръскване в прazen приемен съд.
- ▶ Задействайте пистолета за разпръскване и напълнете 2 литра в приемния съд.


- Определятете разхода на средство за почистване „QR“ от съда за средство за почистване.

Изчисляване на действителната концентрация на средството за почистване:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$


0.000-GXX-9862-A0

- QR = количество на изразходваното средство за почистване (в литри).
- Q = 2 литра.
- V = предварително разреждане на средството за почистване (в %).
- K = концентрация на средството за почистване.
- Ако изчислената концентрация се различава от желаната: намалете дозирането от ръчката за дозиране и повторете измерването и изчисляването.

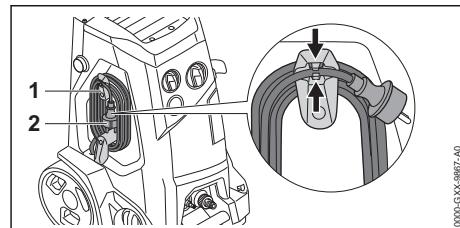


0.000-GXX-9867-A0

- Завъртете държача (1) нагоре.
- Навийте захранващия кабел (2) около държача (1).
- Закрепете захранващия кабел (2) със скобата към държача (1).

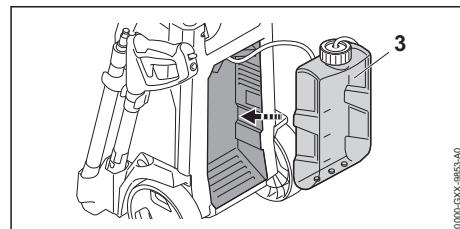


0.000-GXX-9863-A0

- Поставете съда за средство за почистване (3).

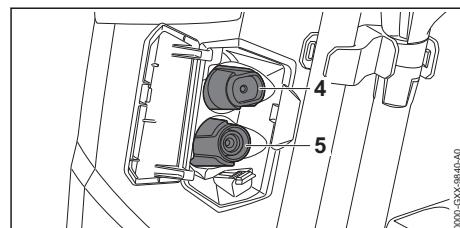

0.000-GXX-9840-A0

- Поставете дюзата с плоска струя (4) или ротационната дюза (5)

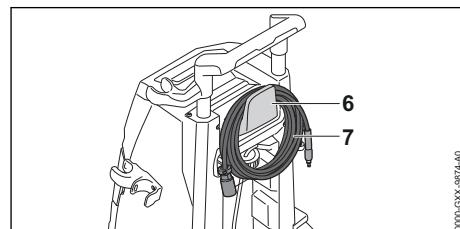


0.000-GXX-9874-A0

- Навийте високонапорния маркуч (6) и го закачете на държача (7).

12 След работа

12.1 След работа

- Изключете апаратът за почистване с високо налягане и извадете щепсела за свързване с електрическата мрежа от контакта.
- Ако апаратът за почистване с високо налягане е свързан към водоснабдителната мрежа: затворете водоснабдителния кран.
- Натиснете лоста на пистолета за разпръскване.
- Налягането на водата се понижава.
- Блокирайте лоста на пистолета за разпръскване.
- Разединете апаратът за почистване с високо налягане от източника на вода.
- Свалете маркуча за вода.
- Свалете високонапорния маркуч и оставете остатъчната вода да изтече от него.
- Демонтирайте и почистете дюзата и струйната тръба.
- Демонтирайте пистолета за разпръскване и оставете остатъчната вода да изтече от него.
- Почистете апаратът за почистване с високо налягане.

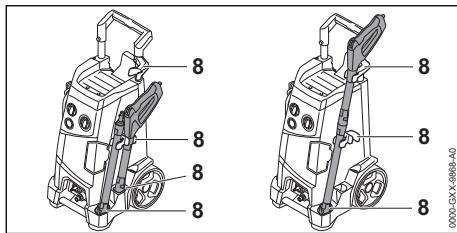

- Съхранявайте устройството за разпръскване (8) на апаратата за почистване с високо налягане.

12.2 Защита на апаратата за почистване под високо налягане с антифриз

Ако при транспортиране или съхраняване апаратът за почистване под високо налягане не може да бъде защитен от въздействието на студ: защитете апаратата с антифризни средства на гликолова основа. Антифризът препятства замръзването на вода в апаратата за почистване под високо налягане и по този начин предпазва апаратата от повреждането.

- Демонтирайте струйната тръба.
- Свържете към апаратата за почистване под високо налягане колкото се може по-къс маркуч за вода.
- Колкото по-къс е маркучът за вода, толкова по-малко количество антифриз ще потрябва.
- Смесвайте антифриза така, както е описано в Ръководството за употреба на съответния антифриз.
- Сипете антифриза в чист съд.
- Потопете маркуча за вода в съда с антифриза.
- Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го дръжте натиснат.
- Включете апаратата за почистване под високо налягане.
- Дръжте лоста на пистолета за разпръскване натиснат, докато равномерната струя с антифриза започне да излиза от пистолета за разпръскване и насочете пистолета в съда.
- Натиснете лоста на пистолета за разпръскване няколко пъти и след това го отпуснете.
- Изключете апаратата за почистване под високо налягане и издърпайте мрежовия щепсел от контакта.


- Демонтирайте пистолета за разпръскване, високонапорния маркуч и маркуча за вода и оставате антифриза да стича в съда.
- Съхранявайте или унищожавайте антифриза в съответствие със съществуващите изисквания и по начин, незамърсяващ околната среда.

13 Транспортиране

13.1 Транспортиране на водо-струйката

- Изключете водоструйката и извадете щепселя от контакта.
- Изпразнете резервоара на средството за почистване или го обезопасете така, че да не може да се преобърне, падне или измести.

Дърпане или носене на водоструйката

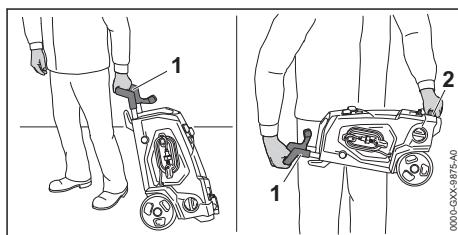

- Дърпайте водоструйката за ръкохватката (1).
- Дърпайте водоструйката за ръкохватката (1) и я носете за транспортната дръжка (2).

Транспортиране на водоструйката в превозно средство

- Обезопасете водоструйката така, че да не може да се преобърне или измести.
- Ако водоструйката не може да бъде транспортирана, защитена от замръзване: защитете водоструйката с антифриз.

14 Съхранение

14.1 Съхраняване на апаратата за почистване под високо налягане

- Изключете апаратата за почистване под високо налягане и издърпайте мрежовия щепсел от контакта.


- Апаратът за почистване под високо налягане трябва да се съхранява така, че да бъдат изпълнени следните условия:
 - Апаратът за почистване под високо налягане да се намира извън обсега на деца.
 - Апаратът за почистване под високо налягане е чист и сух.
 - Апаратът за почистване под високо налягане да се намира в затворено помещение.
 - Апаратът за почистване под високо налягане се съхранява в температурен диапазон над 0°C.
 - Ако апаратът за почистване под високо налягане не може да се съхранява в място, защитено от въздействието на студ: защитете апаратъта за почистване под високо налягане с антифризни средства.

15 Почистване


15.1 Почистване на водоструйката и на аксесоарите

- Изключете водоструйката и извадете щепсела от контакта.
- Почиствете водоструйката, високонапорния маркуч, пистолета за разпръскване и аксесоарите.
- Почиствете накрайника и муфите на водоструйката, високонапорния маркуч и на пистолета за разпръскване с влажна кърпа.
- Почиствете вентилационните отвори с четка.

15.2 Почистване на дюзата и на струйната тръба

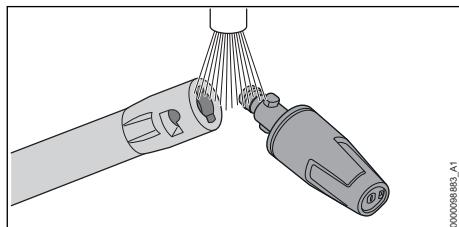


- Подсушете дюзата и струйната тръба под течаща вода и ги подсушете с кърпа.

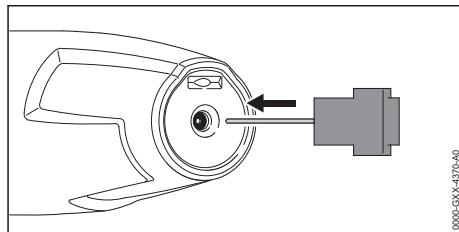

- Ако дюзата е запушена: почистете я с почистваща игла.


15.3 Почистване на цедката във входния отвор за водата

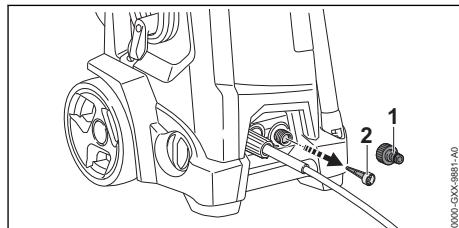

- Развийте щуцера (1) на връзката за вода.
- Извадете цедката във входния отвор за водата (2) от връзката за вода.
- Изплакнете цедката във входния отвор за водата (2) под течаща вода.
- Поставете цедката във входния отвор за водата (2) във връзката за вода.
- Навийте щуцера (1) и го затегнете здраво с ръка.

15.4 Почистване на филтьра за вода

За да се почисти, филтьрът за вода трябва да се разглоби.

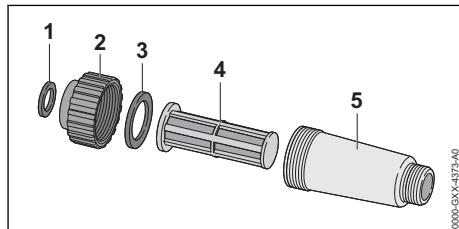

- Извадете уплътнението (1) от ключалката (2).
- Отвийте ключалката (2) от корпуса на филтьра (5).
- Извадете уплътнението (3) от ключалката (2).
- Извадете филтьра (4) от корпуса (5).

- ▶ Промийте уплътненията (1 и 3), ключалката (2) и филтъра (4) под течаща вода.
- ▶ Смажете уплътненията (1 и 3) с арматурна смазка.
- ▶ Сглобете отново водния филтър.

16 Поддръжка /обслужване

16.1 Интервали за техническо обслужване и поддръжка

Интервалите за провеждане на техническо обслужване и поддръжка зависят от условията на околната среда и работните условия. Фирмата STIHL препоръчва да се спазват следните интервали за техническо обслужване и поддръжка:

18 Отстраняване на неизправности

18.1 Отстраняване на неизправностите на апаратата за почистване с високо налягане

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
Апаратът за почистване с високо налягане на тръгва, въпреки че лостът на пистолета за разпръскване е натиснат.	Не е вкаран щепсельт на захранващия кабел или на удължителния проводник.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел или на удължителния проводник.
	Зашитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач за утечен ток се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ▶ Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Вкарайте щепсела на захранващия кабел в правилно защитен контакт, .
	Удължителният проводник е с грешно сечение.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте удължителен проводник с правилно сечение, .
	Удължителният проводник е твърде дълъг.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте удължителен проводник с правилна дължина, .
Електромоторът е прекалено горещ.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Оставете апаратът за почистване с високо налягане да се охлади за 5 минути. ▶ Почистете дюзата.
	Напрежението в мрежата е твърде ниско.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Натиснете лоста на пистолета за разпръскване и го задръжте натиснат, включете апаратът за почистване с високо налягане. ▶ Изключете останалите, включени в същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
При включване апаратът за почистване с високо налягане не се задейства. Електромоторът ръмжи.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Месечно <ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистване на цедката във входния отвор за водата

Месечно

- ▶ Почистване на цедката във входния отвор за водата

17 Ремонт

17.1 Ремонт на апаратата за почистване под високо налягане


Ползвателят не бива самостоятелно да извърши ремонт на апаратът за почистване под високо налягане и принадлежностите.

- ▶ Ако апаратът за почистване под високо налягане или принадлежностите са повредени: не ги използвайте и се обърнете към специализиран търговец на STIHL за помощ.

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
	Удължителният проводник е с грешно сечение.	► Използвайте удължителен проводник с правилно сечение,  19.3
	Удължителният проводник е твърде дълъг.	► Използвайте удължителен проводник с правилна дължина,  19.3
По време на работа апарата за почистване с високо налягане се изключва.	Щепсельт на захранващия кабел или удължителния проводник е изведен от контакта.	► Вкарайте щепсела на захранващия кабел или на удължителния проводник.
	Зашитният прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитният прекъсвач за утечен ток се е задействал. Електрическата верига е електрически претоварена или дефектна.	► Потърсете и отстранете причината за задействането. Поставете защитния прекъсвач за електрически мрежи (предпазител) или защитния прекъсвач за утечен ток. ► Изключете останалите, включени във същата електрическа верига консуматори на електроенергия.
	Контактът е защитен твърде малко.	► Вкарайте щепсела на захранващия кабел в правилно защитен контакт,  19.1.
	Електромоторът е прекалено горещ.	► Оставете апаратът за почистване с високо налягане да се охлади за 5 минути. ► Почистете дюзата.
Високонапорната помпа се включва и изключва постоянно, без спистолетът за разпръскване да е бил натиснат.	Високонапорната помпа, високонапорният маркуч или приспособлението за разпръскване не са уплътнени.	► Апаратът за почистване с високо налягане да се провери от специализиран търговски обект на STIHL.
Работното налягане се колебае или се понижава.	Има недостиг на вода.	► Отворете докрай крана за вода. ► Уверете се, че количеството вода е достатъчно.
	Дюзата е запушена.	► Почистете дюзата.
	Цедката във входния отвор за водата или водният филтър са запушени.	► Почистете цедката във входния отвор за водата и водния филтър.
	Високонапорната помпа, високонапорният маркуч или приспособлението за разпръскване не са уплътнени или са дефектни.	► Апаратът за почистване с високо налягане да се провери от специализиран търговски обект на STIHL.
Водната струя е с променена форма.	Дюзата е запушена.	► Почистете дюзата.
	Дюзата е износена.	► Сменете дюзата.
Не се всмуква допълнително средство за почистване.	Съдът за средство за почистване е празен.	► Напълнете съда за средство за почистване със средство за почистване.
	Дюзата с плоска струя не е завъртана до упор в посока - .	► Завъртете дюзата с плоска струя до упор в посока - .
	Износена дюза на Вентури.	Възложете ремонт на апаратът на специализиран търговски обект на STIHL.

Неизправност	Причина	Начин на отстраняване
Връзките на апаратата за почистване с високо налягане, високонапорният маркуч, пистолетът за разпръскване или тръбата за разпръскване се свързват трудно.	Уплътненията на връзките не са смазани.	► Смажете уплътненията. 18.2

18.2 Смазване на уплътненията

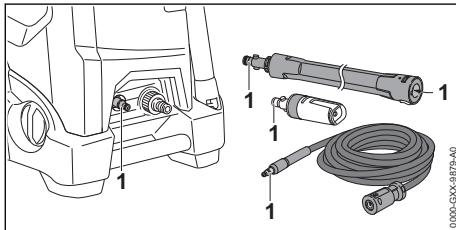

- Смажете уплътненията (1) с арматурна греч.

19 Технически данни

19.1 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 150

Изпълнение 230 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 13 A
- консумирана нощност (ЕС) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрическа степен на защита: IPX5
- работно налягане (p): 14 MPa (140 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max): 10,2 l/min (612 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min): 9,0 l/min (540 l/h)
- максимална сила на обратен уред: 21 N
- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C

Размери

- Дължина: 383 mm
- ширина: 380 mm
- максимална височина : 981 mm
- минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани аксесоари: 30 kg

Изпълнение 220-240 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 10 A
 - консумирана нощност (ЕС) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
 - максимално допустим мрежов импеданс: 0,45 Ohm
 - електрически клас на защита: I
 - електрическа степен на защита: IPX5
 - работно налягане (p): 12 MPa (120 bar)
 - максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
 - максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
 - максимален дебит на водата (Q max): 8,7 l/min (522 l/h)
 - минимален дебит на водата (Q min): 7,8 l/min (468 l/h)
 - максимална сила на обратен уред: 16 N
 - максимална смукателна височина: 0,5 m
 - максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max): 60 °C
 - максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C
- Размери
- Дължина: 383 mm
 - ширина: 380 mm
 - максимална височина : 981 mm
 - минимална височина: 792 mm
 - дължина на високонапорния маркуч: 9 m
 - тегло (m) с монтирани аксесоари: 30 kg

Изпълнение 220 V / 60 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 15 A

- консумирана мощност (ЕС) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрическа степен на защита: IPX5
- работно налягане (p): 13 MPa (130 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max.): 10 l/min (600 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- максимална сила на обратен уред: 20 N
- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max.): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C

Размери

- Дължина: 383 mm
- ширина: 380 mm
- максимална височина : 981 mm
- минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани аксесоари: 30 kg

Данните, зависещи от налягането, се измерват при входно налягане от 0,3 MPa (3 bar).

19.2 Апарат за почистване с високо налягане STIHL RE 170

Изпълнение 230 V / 50 Hz

- защитно устройство (характеристика „С“ или „К“): 16 A
- консумирана мощност (ЕС) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- максимално допустим мрежов импеданс: 0,32 Ohm
- електрически клас на защита: I
- електрическа степен на защита: IPX5
- работно налягане (p): 15 MPa (150 bar)
- максимално допустимо налягане (p max.): 18 MPa (180 bar)
- максимално налягане на входящата вода (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- максимален дебит на водата (Q max.): 10,8 l/min (648 l/h)
- минимален дебит на водата (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- максимална сила на обратен уред: 24 N

- максимална смукателна височина: 0,5 m
- максимална температура на водата в режим на работа под налягане (t in max.): 60 °C
- максимална температура на водата в режим на всмукване: 20 °C

Размери

- Дължина: 383 mm
- ширина: 380 mm
- максимална височина : 981 mm
- минимална височина: 792 mm
- дължина на високонапорния маркуч: 9 m
- тегло (m) с монтирани аксесоари: 30 kg

Данните, зависещи от налягането, се измерват при входно налягане от 0,3 MPa (3 bar).

19.3 Удължителни проводници

Когато се използва удължителен проводник, той трябва да има защитна линия, а жиците му трябва да са поне със следните сечения според напрежението и дължината на удължителния проводник:

Ако номиналното напрежение върху табелката с данни е 220 V до 240 V:

- дължина на проводника до 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- дължина на проводника от 20 m до 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Ако номиналното напрежение върху табелката с данни е 100 V до 127 V:

- дължина на проводника до 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- дължина на проводника от 10 m до 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Акустични и вибрационни стойности RE 150, 170

Коефициентът K за нивото на звуковото налягане възлиза на 2 dB(A). Коефициентът K за нивото на звукова мощност възлиза на 2 dB(A). Коефициентът K за вибрационните стойности е равен на 2 m/s².

- Ниво на звуково налягане L_{pA}, измерено съгласно EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Ниво на звукова мощност L_{wA} gemessen nach EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Вибрационна стойност a_h, измерена съгласно EN 60335-2-79, пистолет за разпръскване: 2,4 m/s².

19.5 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на EG (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach.

20 Резервни части и принадлежности

20.1 Резервни части и принадлежности

STIHL С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надеждността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

21 Отстраняване /изхвърляне

21.1 Отстраняване на стари апарати за почистване под високо налягане

Информация, относяща се до отстраняването /изхвърлянето, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

- Апаратът за почистване под високо налягане, високонапорният маркуч, дюзите, принадлежностите и опаковката да се отстраняват /изхвърлят в съответствие със съществуващите изисквания и по начин, независящ от околната среда.

22 Декларация на ЕС (EU)

за съответствие

22.1 Водоструйка STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че

- конструкция: водоструйка
- фабрична марка: STIHL
- тип: RE 150, RE 170
- серийна идентификация: RE01

отговаря на приложимите разпоредби на директивите 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2014/30/EC, 2009/125/EO и е разработена и произведена съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

За определяне на измереното и на гарантиралото ниво на звуковата мощност се процедира съгласно директивата 2000/14/EO, приложение V, с прилагане на стандарта ISO 3744.

- измерено ниво на звукова мощност: 85 dB(A)
- гарантирано ниво на звукова мощност: 87 dB(A)

Техническата документация се съхранява в отдел Одобрение на продукти на ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Годината на производство, държавата-производител и машинният номер са посочени върху водоструйката.

Вайблинген, 03.02.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, Районен съд Штутгарт

в качеството на заместник

Dr. Jürgen Hoffmann, ръководител на отдел
Данни за продукти, предписания и разрешения

Cuprins

1	Prefață.....	126
2	Informații referitoare la acest Manual de instrucțuni.....	126
3	Cuprins.....	127
4	Instrucții de siguranță.....	128
5	Indicații de securitate - Accesorii.....	135
6	Pregătirea aparatului de curățat cu presiune înaltă pentru utilizare.....	136
7	Asamblarea aparatului de curățat cu înaltă presiune.....	136
8	Conecțarea la o sursă de apă.....	138
9	Racordați electric aparatul de curățat cu înaltă presiune.....	139
10	Pornirea și oprire aparatului de curățat cu presiune înaltă.....	140
11	Lucrul cu aparatul de curățat cu înaltă presiune.....	140
12	După lucru.....	143
13	Transportarea.....	144
14	Stocarea.....	144
15	Curățare.....	145
16	Întreținere.....	145
17	Reparare.....	146
18	Depanare.....	146
19	Date tehnice.....	147
20	Piese de schimb și accesorii.....	149
21	Eliminare.....	149
22	Declarație de conformitate EU.....	149

1 Prefață

Stimată clientă, stimat client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clientilor noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucții competente, dar și o cuprinzătoare asistență tehnică.

Compania STIHL se angajează în mod expres să protejeze natura. Aceste instrucții de utilizare sunt concepute pentru a vă ajuta la utilizarea sigură și ecologică a produsului dumneavoastră STIHL pe o durată lungă de exploatare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie la utilizarea produsului dumneavoastră STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ŞI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțuni

2.1 Documente valabile

Sunt valabile prevederile locale privitoare la securitate.

- În afara acestui manual de utilizare, citiți, respectați și păstrați următoarele documente:
 - Manualul de utilizare și ambalajul accesoriilor utilizate
 - Manualul de utilizare și ambalajul detergentului utilizat

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text



PERICOL

- Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
 - Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.



AVERTISMENT

- Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.
 - Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAȚIE

- Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avarierea bunurilor.
 - Măsurile specificate pot împiedica avarierea bunurilor.


2.3 Simboluri în text



Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucții de folosire.

3 Cuprins

3.1 Curățător cu înaltă presiune

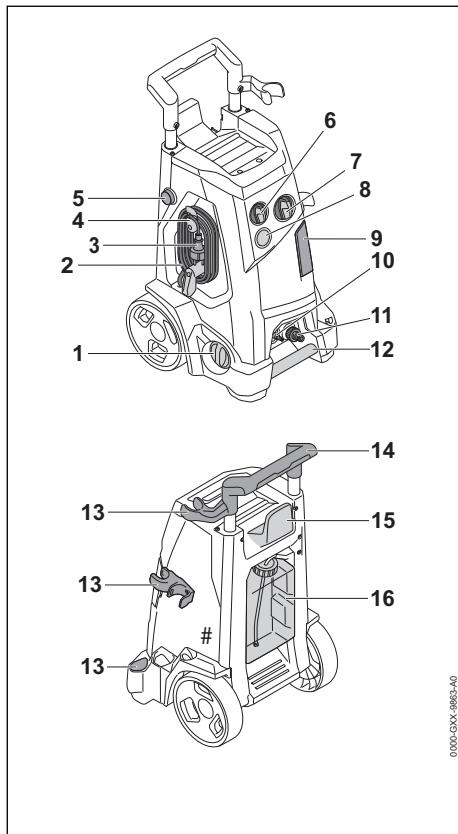

1 Regulator rotativ

Regulatorul rotativ este folosit pentru reglarea presiunii de lucru și a cantității de apă.

2 Cablu de racord

Caboul de racord conectează curățătorul cu înaltă presiune la ștecherul de rețea.

3 Ștecher de rețea

Ștecherul conectează cablul electric la o priză de perete.

4 Suport cu clemă

Suportul are rolul de preluare și de păstrare a cablului de racord și este rotativ. Clipul menține ștecherul de rețea la cablul de racord înfășurat.

5 Buton de blocare

Butonul de blocare blochează ajustarea mânerului.

6 Mâner de dozare

Mânerul de dozare este folosit pentru reglarea dozării dorite a agentului de curățare.

7 Întrerupător rotativ

Întrerupătorul rotativ servește la activarea și la dezactivarea curățătorului cu înaltă presiune.

8 Manometru

Manometrul indică presiunea pompei de înaltă presiune.

9 Clapetă

Clapeta acoperă duzele livrate și acul de curățare.

10 Ștuț

Ștuțul folosește la racordul furtunului de înaltă presiune.

11 Ștuț

Ștuțul se folosește la racordul furtunului de înaltă presiune.

12 Mâner de transport

Mânerul de transport folosește la purtare curățătorului cu înaltă presiune.

13 Suport

Suporturile folosesc la păstrarea pistolului de injecție.

14 Toartă

Mânerul folosește la purtarea și deplasarea curățătorului cu înaltă presiune.

15 Suport


Suportul folosește la păstrarea furtunului de înaltă presiune.

16 Recipientul de detergent

Recipientul de detergent are rolul de curățare cu agentii de curățare.

Plăcuță de identificare cu seria mașinii

3.2 Dispozitiv de injecție

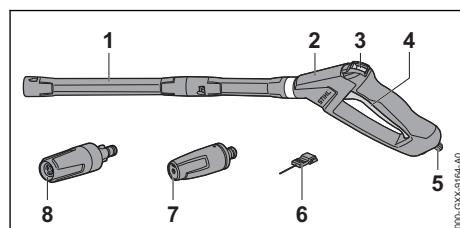

1 Tub pentru jet

Tubul pentru jet leagă pistolul de pulverizare la duză.

2 Pistol de pulverizare

Pistolul de pulverizare servește la susținerea și ghidarea dispozitivului de injecție.

3 Pârghie de fixare

Pârghia de fixare deblochează pârghia.

4 Pârghie

Pârghia deschide și închide supapa în pistolul de injecție. Pârghia activează și oprește jetul de apă.

5 Pârghie blocatoare

Pârghia blocatoare menține ștuțul în pistolul de injecție.

6 Ac de curățare

Acul de curățare are rolul de curățare a duzelor.

7 Duza de jet plat

Duza de jet plat generează un jet de apă plat.

8 Duza rotorului

Duza rotorului generează un jet de apă rotativ.

3.3 Simboluri

Pot exista simboluri pe curățătorul cu înaltă presiune și pe dispozitivul de stropire, iar acestea semnifică următoarele:

 În această poziție, maneta de fixare deblochează pârghia.

 În această poziție, maneta de fixare blochează pârghia.

 Nu aruncați produsul la gunoiul menajer.

 Nivelul calculat de putere acustică conform Directivei 2000/14/CE în dB(A), pentru a se putea compara nivelul emisiilor de zgomot a produselor electro-nice.

 Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesoriiile originale STIHL.

4 Instrucțiuni de siguranță

4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe curățătorul de mare presiune au următoarea semnificație:

 Respectați instrucțiunile de siguranță și măsurile în legătură cu acestea.

 Cititi, respectați și păstrați Manualul de instrucțiuni.



Portați ochelari de protecție.



- Nu îndreptați jetul de apă spre persoane și animale.
- Nu îndreptați jetul de apă spre instalații electrice, conexiuni electrice, prize și cabluri ce conduc curent electric.
- Nu îndreptați jetul de apă spre apării electrice și spre curățătorul de mare presiune.



În cazul în care cablul electric sau cablul prelungitor sunt deteriorate: scoateți ștecherul din priza de perete.



Nu raccordați curățătorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.



Deconectați curățătorul de mare presiune în timpul pauzelor de lucru, transportului, depozitării, întreținerii sau reparărilor.



Nu folosiți, nu transportați și nu păstrați curățătorul de mare presiune la temperaturi sub 0 °C.

4.2 Utilizare conform cu destinația

Curățătorul cu înaltă presiune STIHL RE 150 sau RE 170 servește la curățarea, spre exemplu, a autovehiculelor, remorcilor, teraselor, drumurilor și a fațadelor.

Este interzisă utilizarea curățătorului cu înaltă presiune pe timp ploios.

▲ AVERTISMENT

- Atunci când curățătorul cu înaltă presiune nu este folosit conform destinației, persoanele pot suferi grave leziuni corporale, până la cauza-toare de deces, și se pot genera daune materiale.
- ▶ Utilizați curățătorul cu înaltă presiune conform celor prezentate în aceste instrucțiuni de utilizare.

Curățătorul cu înaltă presiune STIHL RE 150 sau RE 170 nu este adevarat pentru următoarele aplicații:

- Curățarea azbocimentului și a suprafețelor similare
- Curățarea suprafețelor, care sunt vopsite sau lăcuite cu vopsea cu conținut de plumb
- Curățarea suprafețelor, care intră în contact cu alimente
- Curățarea curățătorului cu înaltă presiune

4.3 Cerințe privind utilizatorul

▲ AVERTISMENT

- Utilizatorii neinstruiți nu pot identifica și nu pot evalua pericolele pe care le prezintă curățătorul de mare presiune. Risc de răniri grave sau deces pentru utilizator sau alte persoane.

- ▶ Citiți, respectați și păstrați instrucțiunile de utilizare.



- ▶ În cazul în care curățătorul de mare presiune este predat altei persoane: predăți odată cu acesta și manualul de instrucțiuni.
- ▶ Se asigură faptul că utilizatorul îndeplinește cerințele următoare:

- Utilizatorul este odihnit.

– Această mașină nu trebuie utilizată de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe.

- Utilizatorul poate identifica și evalua pericolele pe care le generează curățătorul cu înaltă presiune.

– Utilizatorul este major sau este instruit în profesie sub supraveghere conform reglementărilor naționale corespunzătoare.

– Utilizatorul trebuie să fie instruit de către un atelier de specialitate STIHL sau un expert în domeniu, înainte să folosească pentru prima dată curățătorul de mare presiune.

- Utilizatorul nu se află sub influența alcoolului, a medicamentelor sau a drogurilor.

- ▶ Dacă există neclarități: adresați-vă unui distribuitor STIHL.

4.4 Îmbrăcăminte și echipament

▲ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, obiectele pot fi proiectate cu viteze mari. Pericol de rănire.



- ▶ Purtați ochelari de protecție care să se muleze ferm. Ochelari de protecție adecvati, verificati conform normei EN 166 sau conform prevederilor naționale, se pot găsi în comerț cu identificarea corespunzătoare.

- ▶ Purtați o bluză strânsă pe corp cu mânci lungi și pantaloni lungi.

- Pe parcursul lucrărilor pot fi generați aerosoli. Aerosolii inspirași vă pot afecta sănătatea și pot declanșa reacții alergice.

- ▶ O evaluare a riscurilor trebuie efectuată în funcție de suprafețele ce trebuie curățate și de mediul acestora.

- ▶ În cazul în care rezultă din cadrul evaluării de risc faptul că se formează aerosoli: purtați o mască de protecție din clasa de protecție FFP2 sau o clas de protecție similară.

- În cazul în care utilizatorul poartă încălțăminte necorespunzătoare, acesta poate aluneca. Pericol de rănire.

- ▶ Purtați încălțăminte stabilă, cu talpă ade-rentă.

4.5 Spațiu de lucru și mediu

▲ AVERTISMENT

- Persoanele neautorizate, copiii și animalele nu pot recunoaște și evalua pericolele pe care le reprezintă curățătorul cu înaltă presiune și obiectele proiectate. Persoanele neautorizate, copiii și animalele pot fi rănite grav, iar bunurile pot fi avariate.

- ▶ Tineți la distanță de zona de lucru persoanele neimplicate, copiii și animalele.

- ▶ Curățătorul cu înaltă presiune nu se va lăsa nesupravegheat.

- ▶ Asigurați-vă de faptul că nu este posibilă joaca copiilor cu curățătorul cu înaltă presiune.

- În timpul lucrului pe vreme ploioasă sau într-un mediu umed, există pericol de electrocutare. Utilizatorul poate fi rănit grav sau chiar

- omorât, iar curățătorul cu înaltă presiune se poate deteriora.
- Nu lucrați în ploaie.
- Curățătorul cu înaltă presiune se instalează astfel încât să nu se ude de la apa picurată.
- Curățătorul cu înaltă presiune se instalează în afara zonei de lucru umede.
- Componentele electrice ale curățătorului cu înaltă presiune pot produce scânteie. Scânteile pot declanșa incendii și explozii într-un mediu foarte inflamabil sau exploziv. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de avariere a bunurilor.
- Nu lucrați niciodată într-un mediu foarte inflamabil sau exploziv.

4.6 Stare de funcționare sigură

Curățătorul de mare presiune se află într-o stare sigură doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Curățătorul de mare presiune nu este deteriorat.
- Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropire nu sunt deteriorate.
- Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropit sunt montate corect.
- Cablul electric, cablul prelungitor și ștecările aferente nu sunt deteriorate.
- Curățătorul de mare presiune este curat și uscat.
- Dispozitivul de stropit este curat.
- Elementele de comandă funcționează și nu sunt modificate.
- Acest curățător de mare presiune conține accesorii originale STIHL.
- Accesorii au fost montate corect.

▲ AVERTISMENT

- Într-o stare nesigură, componentele ar putea să nu mai funcționeze corect, iar dispozitivele de siguranță ar putea fi dezactivate. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.
- Lucrați cu un curățător de mare presiune nedeteriorat.
- Lucrați cu un furtun de înaltă presiune nedeteriorat, cu cuplaje nedeteriorate și cu un dispozitiv de stropire nedeteriorat.
- Furtunul de înaltă presiune, cuplajele și dispozitivul de stropire trebuie montate în modul descris în acest manual de utilizare.
- Lucrați numai în cazul în care cablul electric, cablul prelungitor și ștecarul nu sunt deteriorate.
- În cazul în care curățătorul de mare presiune este murdar sau umed: curățați

curățătorul de mare presiune și lăsați-l să se usuce.

- Dacă dispozitivul de stropit este murdar: curățați dispozitivul de stropit.
- Nu modificați curățătorul de mare presiune.
- Dacă elementele de comandă nu funcționează: nu utilizați curățătorul de mare presiune.
- Pentru acest curățător de mare presiune este necesară folosirea accesorioilor STIHL originale.
- Montați accesorii așa cum este prezentat în acest manual de utilizare sau în instrucțiunile de utilizare ale accesorioilor.
- Nu introduceți obiecte în orificiile curățătorului de mare presiune.
- Înlocuiți panourile indicațioare uzate sau deteriorate.
- Dacă există neclarități: adresați-vă unui distribuitor STIHL.

4.7 Utilizarea

▲ AVERTISMENT

- În anumite situații, utilizatorul nu poate lucra în mod concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea și se poate răni grav.
- Lucrați calm și metodic.
- În cazul în care condițiile de lumină și de vizibilitate sunt nefavorabile: nu folosiți curățătorul de mare presiune.
- Operați curățătorul de mare presiune pe cont propriu.
- Aveți grijă la obstacole.
- Lucrați stând în picioare, menținându-vă echilibrul. Când lucrați la înălțime, folosiți o platformă sau schele care prezintă siguranță.
- În cazul în care simțiți semne de oboseală: luați o pauză de lucru.
- Dacă în timpul lucrului curățătorul de mare presiune are un comportament diferit sau neobișnuit, acesta ar putea fi într-o stare nesigură. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.
- Încetați lucrul, scoateți din priză ștecherul cablului electric și apelați la un distribuitor STIHL.
- Operați curățătorul de mare presiune în picioare.
- Nu acoperiți curățătorul de mare presiune, pentru a asigura un schimb de aer de răcire adecvat.
- În cazul în care maneta pistolului de stropit este eliberată, pompa de înaltă presiune se decuplează automat și apa nu mai curge din

duză. Curățatorul de mare presiune este în regimul standby și rămâne în continuare conectat. În cazul în care maneta pistolului de stropit este apăsată, pompa de înaltă presiune se cupleză automat și apa este evacuate din duză. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.

- ▶ În cazul neutilizării: blocați maneta pistolului de stropit.



- ▶ Deconectați curățatorul de mare presiune.

- ▶ Scoateți ștecarul de rețea al curățatorului de mare presiune din priza de perete.
- Apa poate să înghețe pe suprafața de curățat și pe componentele curățatorului de mare presiune la temperaturi mai mici de 0 °C. Utilizatorul poate aluneca, poate cădea și se poate răni grav. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Nu utilizați curățatorul de mare presiune la temperaturi mai mici de 0 °C.
- În cazul în care se trage de furtunul de înaltă presiune, de furtunul de apă sau de cablul electric, curățatorul de mare presiune se poate mișca și poate cădea. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Nu trageți de furtunul de înaltă presiune, de furtunul de apă sau de cablul electric.
- În cazul în care curățatorul de mare presiune este aşezat pe o suprafață înclinată, denivelată sau instabilă, acesta se poate deplasa și poate cădea. Se pot produce pagube materiale.
 - ▶ Așezați curățatorul de mare presiune pe o suprafață orizontală, netedă și stabilă.
- În cazul în care se lucrează la înălțime, curățatorul de mare presiune sau dispozitivul de stropit pot cădea. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.
 - ▶ Folosiți o platformă pentru activități de ridicare sau o schelă sigură.
 - ▶ Nu așezați curățatorul de mare presiune pe o platformă de lucru sau pe o schelă.
 - ▶ În cazul în care raza de acțiune a furtunului de înaltă presiune nu este suficientă: prelungiți furtunul de înaltă presiune cu un prelungitor de furtun de înaltă presiune.
 - ▶ Asigurați dispozitivul de stropit împotriva căderii.
- Jetul de apă poate desprinde fibre de azbest din suprafețe. Fibrele de azbest se pot distribui după uscare în aer și pot fi inspirate. Fibrele de azbest inspirate vă pot afecta sănătatea.
 - ▶ Nu curătați suprafețele ce conțin azbest.

■ Jetul de apă poate îndepărta uleiul de pe vehicule sau de pe mașini. Apa cu conținut de ulei poate ajunge în pământ, în apă sau în canalizare. Este pericolos pentru mediul înconjurător.

- ▶ Curătați vehiculele sau mașinile numai în locații echipate cu separatoare de ulei în surgerile de apă.

■ Jetul de apă poate forma aerosoli cu conținut de plumb și apă cu conținut de plumb în combinație cu vopsea cu conținut de plumb. Aerosoli și apa cu conținut de plumb pot ajunge în pământ, în apă sau în canalizare. Aerosoli inspirați pot afecta sănătatea și pot declanșa reacții alergice. Este pericolos pentru mediul înconjurător.

- ▶ Suprafețele care sunt vopsite sau lăcuite cu vopsea cu conținut de plumb nu trebuie curătate.

■ Jetul de apă poate deteriora suprafețele sensibile. Se pot produce pagube materiale.

- ▶ Nu curătați suprafețele sensibile cu duza cu rotor.
- ▶ Suprafețele sensibile din cauciuc, stofă, lemn și materiale similare trebuie curătate cu o presiune de lucru redusă și de la o distanță mai mare.

■ În cazul în care duza cu rotor este scufundată în apă murdară în timpul utilizării și este operată, aceasta poate fi deteriorată.

- ▶ Nu operați duza cu rotor în apă murdară.
- ▶ În cazul în care este curătat un recipient: goliti recipientul și lăsați apa să se scurgă pe parcursul curățării.

■ Dacă sunt aspirate, lichidele ușor inflamabile și explozive pot cauza incendii și explozii. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de pagube materiale.

- ▶ Lichidele ușor inflamabile sau explozive nu trebuie aspirate sau evacuate.

■ Lichidele iritante, caustice și toxice pot deteriora suprafețele curățatorului de mare presiune. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de pagube materiale.

- ▶ Lichidele iritante, acide sau toxice nu trebuie aspirate sau evacuate.

■ Jetul puternic de apă poate răni persoanele și animalele și poate deteriora bunurile.

- ▶ Nu îndreptați jetul de apă spre persoane și animale.



- ▶ Nu orientați jetul de apă spre zone fără vizibilitate.

- ▶ Nu curătați îmbrăcămintea cât timp aceasta este purtată.
- ▶ Nu curătați încălțăminte cât timp aceasta este purtată.
- În cazul în care aparatele electrice, racordurile electrice, prizele și cablurile electrice intră în contact cu apa, este posibilă electrocutarea. Risc de rănire gravă a persoanelor sau de deces și de pagube materiale.
 - 
 - ▶ Nu îndreptați jetul de apă spre instalații electrice, conexiuni electrice, prize și cabluri ce conduc curent electric.
- ▶ Nu orientați jetul de apă spre cablul electric sau cablul prelungitor.
- În cazul în care aparatele electrice sau curățătorul de mare presiune intră în contact cu apa, este posibilă electrocutarea. Pericol de rănire gravă sau de moarte pentru utilizator și pericol de pagube materiale.
 - 
 - ▶ Nu îndreptați jetul de apă spre aparate electrice și spre curățătorul de mare presiune.
- ▶ Tineți aparatele electrice și curățătorul de mare presiune departe de suprafața de curățat.
- Un furtun de înaltă presiune montat greșit poate fi deteriorat. Ca urmare a deteriorării, este posibil ca apa să fie eliminată necontrolat în mediu. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.
 - ▶ Nu orientați jetul de apă în direcția furtunului de înaltă presiune.
 - ▶ Montați furtunul de înaltă presiune astfel încât să nu fie tensionat sau răsucit.
 - ▶ Montați furtunul de înaltă presiune astfel încât să nu fie deteriorat, îndoit, strivit sau forfecat.
 - ▶ Protejați furtunul de înaltă presiune împotriva căldurii excesive, uleiului și substanțelor chimice.
- Un furtun de apă montat greșit poate fi deteriorat și persoanele se pot împiedica de el. Persoanele se pot răni, iar furtunul de apă se poate deteriora.
 - ▶ Nu orientați jetul de apă spre furtunul de apă.
 - ▶ Montați și marcați furtunul de apă astfel încât să nu fie posibilă împiedicarea persoanelor.
 - ▶ Montați furtunul de apă astfel încât să nu fie tensionat sau răsucit.
 - ▶ Montați furtunul de apă astfel încât să nu fie deteriorat, îndoit, strivit sau forfecat.

- ▶ Protejați furtunul de apă împotriva temperaturilor excesive, uleiului și substanțelor chimice.
- Jetul puternic de apă cauzează forțe de reacție. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate pierde controlul asupra dispozitivului de stropit. Utilizatorul poate fi grav rănit și pot apărea daune materiale.
 - ▶ Tineți ferm pistolul de stropit cu ambele mâini.
 - ▶ Lucrați conform descrierii din acest manual de utilizare.

4.8 Agenți de curățare

▲ AVERTISMENT

- În cazul în care agentul de curățat intră în contact cu pielea sau cu ochii, este posibilă iritația acestora.
 - ▶ Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de curățat.
 - ▶ Evitați contactul cu agenții de curățare.
 - ▶ În caz de contact cu pielea: zonele de piele afectate se spălă cu apă din abundență și săpun.
 - ▶ În caz de contact cu ochii: spălați ochii cel puțin 15 minute cu apă din abundență și consultați un medic.
- Agenții de curățare necorespunzători pot deteriora curățătorul de mare presiune sau suprafața obiectului de curățat și pot afecta mediul.
 - ▶ STIHL vă recomandă utilizarea agenților de curățare STIHL originali.
 - ▶ Respectați instrucțiunile de utilizare ale agentului de curățat.
 - ▶ Dacă există neclaritate: adresați-vă unui distribuitor STIHL.

4.9 Racordarea la apă

▲ AVERTISMENT

- Atunci când eliberați maneta pistolului de stropit, în furtunul de apă apare un recul. Ca urmare a reculului, este posibil ca apa murdară să revină înapoia în rețeaua de apă potabilă. Apa potabilă poate fi poluată.
 - 
 - ▶ Nu racordați curățătorul de înaltă presiune direct la rețeaua de apă potabilă.
 - ▶ Respectați prescripțiile întreprinderii de alimentare cu apă. Dacă este necesar, la racordarea la rețeaua de apă potabilă, utilizați un dispozitiv de decuplare de la sistem (de ex. dispozitiv anti-refulare) corespunzător.

- Apa murdară sau cu conținut de nisip poate deteriora componentele curățătorului de mare presiune.
- ▶ Utilizați apă curată.
- ▶ În cazul în care este utilizată apă murdară sau cu conținut de nisip: utilizați curățătorul de mare presiune împreună cu un filtru de apă.
- În cazul în care curățătorul de mare presiune este alimentat cu prea puțină apă, componentele acestuia se pot deteriora.
- ▶ Deschideți complet robinetul de apă.
- ▶ Curățătorul de mare presiune trebuie să fie alimentat cu suficientă apă, **■ 19.**

4.10 Conexiunea electrică

Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate avea cauzele următoare:

- Cablul electric sau cablul prelungitor este deteriorat.
- Ștecarul cablului electric sau al cablului prelungitor este deteriorat.
- Priza nu este instalată corect.

⚠ PERICOL

- Contactul cu piesele aflate sub tensiune poate avea drept urmare o electrocutare. Risc de răniere gravă sau deces.
- ▶ Se asigură faptul că nu este deteriorat cablul electric, cablul prelungitor și ștecările aferente.



În cazul în care cablul electric sau cablul prelungitor este deteriorat:

- ▶ Nu atingeți zona deteriorată.
- ▶ Scoateți ștecarul din priză.

- ▶ Apucați cablul electric, cablul prelungitor și ștecările aferente numai cu mâinile uscate.
- ▶ Stecarul de rețea al cablului electric sau al cablului prelungitor se introduce într-o priză cu contact de protecție instalată corect și asigurată.
- ▶ Conectarea la rețea trebuie efectuată de un electrician calificat, cu respectarea cerințelor IEC 60364-1. Se recomandă ca sistemul de alimentare al acestui utilaj să disponă de un întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi, care să întrerupă alimentarea cu energie în cazul când curentul la masă depășește 30 mA timp de 30 ms, sau de un tester de împământare.
- Un cablu prelungitor deteriorat sau neadecvat poate cauza o electrocutare. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.
- ▶ Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune transversală corectă, **■ 19.3.**

- ▶ Folosiți un cablu prelungitor protejat contra stropilor de apă și aprobat pentru utilizarea în exterior.
- ▶ Utilizați un cablu prelungitor care are aceleași proprietăți ca și cablul electric al curățătorului de mare presiune **■ 19.3.**
- ▶ În acest scop, se recomandă utilizarea unui tambur de cablu care să mențină priza la minim 60 mm deasupra solului.

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, o tensiune de alimentare incorrectă sau o frecvență de alimentare incorrectă pot avea ca rezultat o supratensiune în curățătorul de mare presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului de mare presiune.
- ▶ Asigurați-vă că tensiunea la priză și frecvența la priză corespund cu datele de pe plăcuța de identificare a curățătorului de mare presiune.
- Dacă sunt conectate mai multe aparete electrice la o priză multiplă, atunci este posibilă suprasolicitarea componentelor electrice pe durata lucrului. Componentele electrice se pot încălzi și declanșa un incendiu. Risc de răniere gravă a persoanelor sau de deces și de pagube materiale.
- ▶ Conectați fiecare curățător de mare presiune la o priză de perete individuală.
- ▶ Nu conectați curățătorul de mare presiune la o priză multiplă.
- Un cablu electric sau un cablu prelungitor pozat greșit poate fi deteriorat, iar persoanele se pot împiedica de acesta. Persoanele se pot răni, iar cablul electric sau cablul prelungitor se pot deteriora.
- ▶ Cablul electric și cablul prelungitor se pozează astfel încât să nu poată atinge jetul de apă.
- ▶ Cablul electric sau cablul prelungitor se pozează și marchează astfel încât să nu fie posibilă împiedicarea persoanelor.
- ▶ Cablul electric și cablul prelungitor se pozează astfel încât să nu fie întinse sau răsucite.
- ▶ Cablul electric și cablul prelungitor se pozează astfel încât să nu fie deteriorate, îndoite, strivite sau forfecate.
- ▶ Cablul electric și cablul prelungitor se protejează contra căldurii, uleiului și substanțelor chimice.
- ▶ Cablul electric și cablul prelungitor se aşeză pe o bază uscată.
- În timpul lucrului se încălzește cablul prelungitor. Dacă nu se evacuează căldura, atunci aceasta poate declanșa un incendiu.

- Dacă se folosește un tambur pentru cablu: derulați cablul complet de pe tambur.

4.11 Transportul

⚠ AVERTISMENT

- În timpul transportului, curățătorul cu înaltă presiune se poate răsturna sau se poate deplasa. Risc de rănire a persoanelor și de avariere a bunurilor.
 - Blocați pârghia pistolului de injecție.
- Deconectați curățătorul cu înaltă presiune.
 -  ► Deconectați curățătorul cu înaltă presiune.
 - Scoateți ștecarul de retea al curățătorului cu înaltă presiune din priza de perete.
 - Goliți recipientul de detergent și introduceți-l în curățătorul cu înaltă presiune.
 - Asigurați curățătorul cu înaltă presiune cu centuri de fixare, curele sau cu o plasă astfel încât acesta să nu se poată răsturna și să nu se poată deplasa.
- La temperaturi sub 0 °C apa poate îngheța în componente curățătorului cu înaltă presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Goliți furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție.
 -  ► Atunci când curățătorul cu înaltă presiune nu poate fi transportat cu protecție la îngheț: Curățător cu înaltă presiune se protejează cu un antigel pe bază de glicol.

4.12 Păstrarea

⚠ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și evalua pericolele pe care le constituie curățătorul cu înaltă presiune. Copii pot suferi leziuni grave.
 - Blocați pârghia pistolului de injecție.
 -  ► Opriti curățătorul cu înaltă presiune.
 - Scoateți ștecarul de retea al curățătorului cu înaltă presiune din priza de perete.
 - Depozitați curățătorul cu înaltă presiune într-un loc care nu este la îndemâna copiilor.
- Contactele electrice de la curățătorul cu înaltă presiune și componente metalice pot coroda din cauza umeliei. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Depozitați curățătorul cu înaltă presiune într-un loc curat și uscat.

- La temperaturi sub 0 °C apa poate îngheța în componente curățătorului cu înaltă presiune. Este posibilă deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.

- Goliți furtunul de înaltă presiune și dispozitivul de injecție.



- Dacă curățătorul cu înaltă presiune nu poate fi depozitat cu protecție la îngheț: Curățător cu înaltă presiune se protejează cu un antigel pe bază de glicol.

4.13 Curățarea, întreținerea și repararea

⚠ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, întreținerii sau reparării, ștecherul este introdus în priza de perete, curățătorul de mare presiune se poate cupla în mod accidental. Risc de rănire gravă a persoanelor și de pagube materiale.

- Blocați maneta pistolului de stropit.



- Deconectați curățătorul de mare presiune.

- Scoateți ștecarul de retea al curățătorului de mare presiune din priza de perete.

- Mijloacele de curățare ascuțite, curățarea cu un jet de apă sau obiectele ascuțite pot deteriora curățătorul de mare presiune. În cazul în care curățătorul de mare presiune nu este curățat corespunzător, este posibilă funcționarea incorrectă a componentelor și scoaterea din funcțiune a dispozitivelor de siguranță. Se pot produce grave leziuni corporale.

- Curățați curățătorul de mare presiune în modul descris în acest manual de utilizare.

- În cazul în care curățătorul de mare presiune nu este întreținut sau reparat corespunzător, este posibilă funcționarea incorrectă a componentelor și scoaterea din funcțiune a dispozitivelor de siguranță. Persoanele pot fi rănite grav sau chiar omorâte.

- Nu întrețineți și nu reparați pe cont propriu curățătorul de mare presiune.

- În cazul în care cablul electric este defect sau deteriorat: cablul electric se înlocuiește de către un serviciu de asistență tehnică STIHL.

- În cazul în care curățătorul de mare presiune trebuie întreținut sau reparat: apelați la un distribuitor STIHL.

5 Indicații de securitate - Accesoriu

5.1 Prelungitor țeavă de jet, curățitor suprafețe, set de curățare țeavă, țeavă de jet curbată și duză în unghi

Prelungitorul tubului pentru jet

▲ AVERTISMENT

- Prelungitorul țevii de jet amplifică forța de reacție. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate pierde controlul asupra dispozitivului de pulverizare. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Atașați numai un prelungitor țeavă pentru jet.
 - ▶ Tineți ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
 - ▶ Lucrați conform descrierii din manualul de instrucțuni.


Curățitor de suprafețe

▲ AVERTISMENT

- Jetul de apă poate vătăma utilizatorul.
 - ▶ Nu prindeți cu mâna sub curățitorul de suprafață.
 - ▶ Mențineți și ghidați curățitorul de suprafețe precum este descris în Manualul cu instrucții de folosire a curățitorului de suprafețe.

Set de curățare țevi

▲ AVERTISMENT

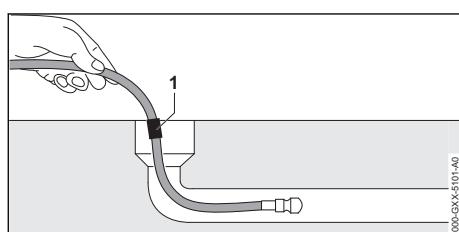

- Furtunul de curățare țevi amplifică forța de reacție. Dacă pârghia pistolului de pulverizat este apăsată și furtunul de curățare țeavă este în afara țevii furtunul de curățare țeavă poate căpăta o mișcare efect de biciuire necontrolată. Utilizatorul poate pierde controlul asupra furtunului de curățare a țevilor. Utilizatorul

poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.

- ▶ Conectați curățitorul cu înaltă presiune și apăsați pistolul de pulverizare abia după ce furtunul de curățare țeavă a fost împins în țeavă până la marcajul (1).
- ▶ Atunci când marcajul este vizibil la scoaterea prin tragere la furtunul de curățare a țevilor:
 - Eliberați pârghia pistolului de pulverizare
 - Deconectați curățitorul cu înaltă presiune
 - Închideți robinetul de apă
 - Acționarea pistolului de pulverizare: Presiunea apei este diminuată
 - Blocați pârghia pistolului de pulverizare
- În interiorul unei țevi mari furtunul de curățare țeavă poate schimba sensul și ieși din nou din deschidere. Utilizatorul poate pierde controlul asupra furtunului de curățare a țevilor. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Urmăriți țeava.
 - ▶ Dacă duza de la furtunul de curățare a țevilor ieșe din țeavă:
 - Eliberați pârghia pistolului de pulverizare
 - Blocați pârghia pistolului de pulverizare
 - Deconectați curățitorul cu înaltă presiune

Teavă de jet curbată și duză în unghi

▲ AVERTISMENT

- O țeavă de jet curbată și duză în unghi amplifică forțele de reacție laterale. Datorită forțelor de reacție ce survin, utilizatorul poate pierde controlul asupra dispozitivului de pulverizare. Utilizatorul poate fi rănit grav și se pot produce daune materiale.
 - ▶ Atașați numai un prelungitor țeavă pentru jet.
 - ▶ Tineți ferm pistolul de pulverizare cu ambele mâini.
 - ▶ Lucrați conform descrierii din manualul de instrucțuni.

6 Pregătirea aparatului de curățat cu presiune înaltă pentru utilizare

6.1 Pregătirea de utilizare a curățătorului sub înaltă presiune


Anterior oricărui lucru, trebuie parcursi următorii pași:

- ▶ Asigurați-vă de faptul că curățătorul sub înaltă presiune, furtunul sub înaltă presiune, raccordul furtunului și cablul de raccord se află într-o stare sigură.  4.6.
- ▶ Curățați curățătorul cu înaltă presiune.  15.
- ▶ Dacă se utilizează un filtru de apă, iar acesta este murdar: Curățați filtrul de apă.  15.4.
- ▶ Curățătorul sub înaltă presiune se aşează pe o suprafață solidă și plană cu protecție la alunecare și răsturnare.
- ▶ Montarea furtunului de înaltă presiune.  7.3.
- ▶ Montarea pistoloului de injecție.  7.4.
- ▶ Montarea tubului de pulverizare.  7.5.
- ▶ Montarea duzei.  7.6.
- ▶ Dacă se folosește un agent de curățare: Utilizarea agenților de curățare.  11.5.
- ▶ Dacă se utilizează accesorii: Montarea accesoriilor.  5.1.
- ▶ Raccordarea curățătorului cu înaltă presiune la sursă de apă.  8.
- ▶ Raccordarea electrică a curățătorului cu înaltă presiune.  9.1.
- ▶ Dacă etapele nu pot fi efectuate: Nu folosiți curățătorul cu înaltă presiune și contactați un serviciu de asistență tehnică STIHL.

7 Asamblarea aparatului de curățat cu înaltă presiune

7.1 Asamblarea curățătorului cu înaltă presiune


Introducerea duzelor și a acului de curățare

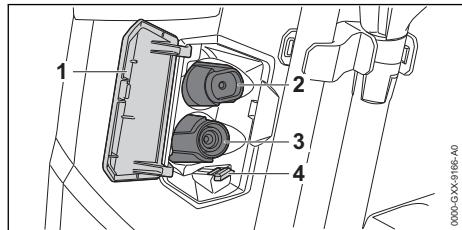

- ▶ Deschideți clapa (1).
- ▶ Utilizați duza de jet plat (2) și duza rotor (3).
- ▶ Utilizați acul de curățare (4).


7.2 Scoaterea mânerului/Scoaterea și împingerea mânerului

7.2.1 Scoaterea mânerului

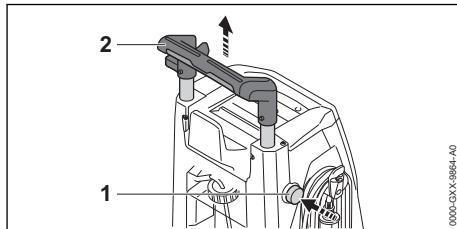

- ▶ Apăsați butonul de deblocare (1) și extrageți mânerul (2).
- ▶ Eliberați butonul de deblocare (1) și extrageți mânerul (2) până când acesta face clic în poziție.


7.2.2 Împingerea mânerului

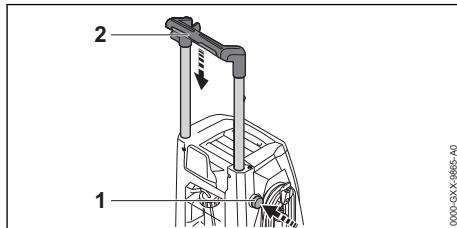

- ▶ Apăsați butonul de deblocare (1) și introduceți mânerul (2).
- ▶ Eliberați butonul de deblocare (1) și împingeți mânerul (2) până când acesta face clic în poziție.


7.3 Montarea și demontarea furtunului de înaltă presiune

7.3.1 Montarea furtunului de înaltă presiune

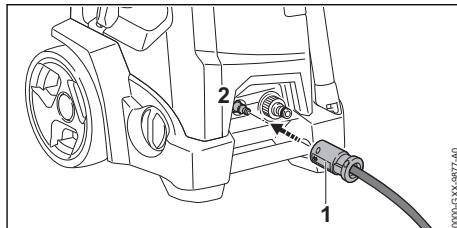

- ▶ Împingeți cuplajul (1) pe ștutul (2). Cuplajul (1) înclichează cu zgomot.
- ▶ Dacă cuplajul (1) se împinge cu dificultate pe ștut: Garnitura de pe ștut (2) se unge cu o grăsimă pentru armături.


7.3.2 Demontarea furtunului de înaltă presiune

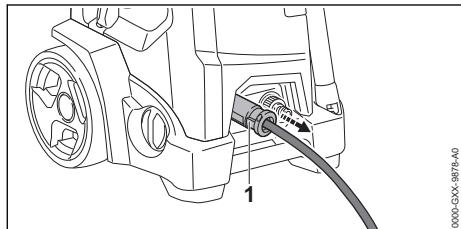

- Scoateți cuplajul (1) prin tragere.


7.4 Montarea și demontarea pistolului de stropit

7.4.1 Montarea pistolului de injecție

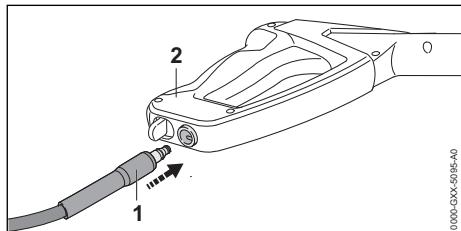

- Împingeți ștuțul (1) în pistolul de injecție (2). Ștuțul (1) face clic în poziție.
- Dacă ștuțul se introduce cu dificultate în pistolul de injecție (2): Garnitura de pe ștuț (1) se unge cu o grăsimă pentru armături.


7.4.2 Demontarea pistolului de injecție

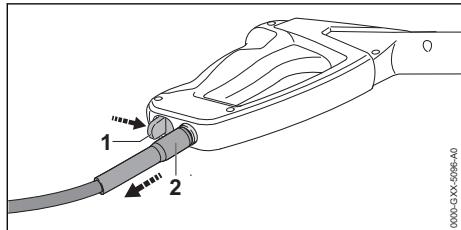

- Apăsați și țineți apăsată pârghia bloca-toare (1).
- Scoateți ștuțul (2).


7.5 Montarea și demontarea tijei de oțel

7.5.1 Montarea tijei de oțel

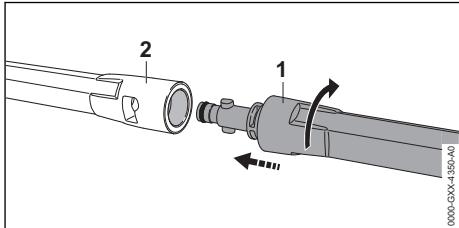

- Împingeți tija de oțel (1) în pistolul de stropit (2).
- Rotiți tija de oțel (1) până ce aceasta se fixează.
- În cazul în care tija de oțel (1) se împinge cu dificultate în pistolul de stropit (2): lubrificați garnitura de pe țeava de oțel (1) cu vaselină pentru armături.


7.5.2 demontați tubul de pulverizare

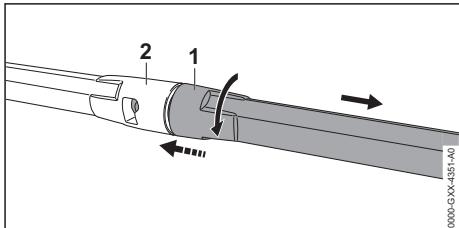

- Presați țeava de oțel (1) și pistolul de stropit (2) unul pe celălalt și rotiți până la opritor.
- Detaşați țeava de oțel (1) și pistolul de stropit (2) unul de pe celălalt.


7.6 Montarea și demontarea duzei

7.6.1 Montarea duzei

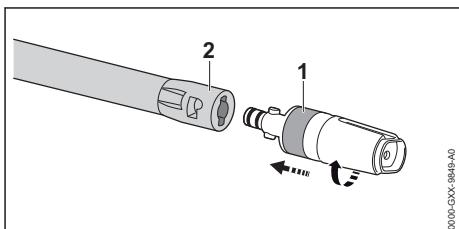

- Împingeți duza (1) în tubul pentru jet (2).
- Răsuciți duza (1) până când închidetează.
- Dacă duza (1) se introduce cu dificultate în tubul pentru jet (2): Garnitura de pe duză (1) se unge cu o grăsimă pentru armături.

7.6.2 Demontarea duzei

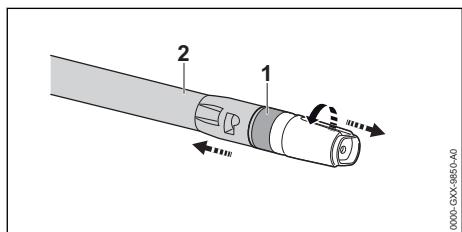

- ▶ Presați duza (1) și tubul pentru jet (2) și rotiți-le până la limită.
- ▶ Detaşați duza (1) și tubul pentru jet (2).


8 Conectarea la o sursă de apă

8.1 Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la rețeaua de apă

Racordarea filtrului de apă

Dacă curățătorul cu înaltă presiune se operează cu apă cu conținut de nisip sau cu apă din cisterne, trebuie să fie racordat un filtru de apă la curățătorul cu înaltă presiune. Filtrul de apă filtrează nisip și murdărie din apă și protejează astfel componentele curățătorului cu înaltă presiune contra deteriorării.

În funcție de piață, filtrul de apă poate să fie atașat la curățătorul cu înaltă presiune.

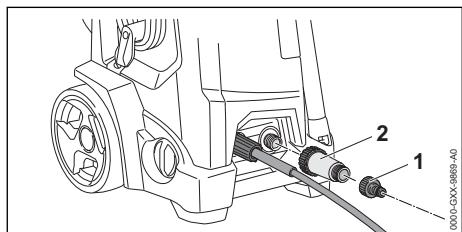

- ▶ Deșurubați ștuțul (1).
- ▶ Înșurubați filtrul de apă (2) pe racordul de apă și strângăți manual.
- ▶ Înșurubați ștuțul (1) pe filtrul de apă (2) și strângăți fix manual.


Racordați conducta de apă

Furtunul de apă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- Furtunul de apă are diametrul 1/2".
- Furtunul de apă are o lungime între 10 m și 25 m.
- ▶ Racordați furtunul de apă la un robinet de apă.


8 Conectarea la o sursă de apă

- ▶ Deschideți complet robinetul de apă și spălați furtunul de apă.
- ▶ Nisipul și impușcătările sunt spălate din furtunul de apă. Furtunul de apă se dezaeraeză.
- ▶ Închideți robinetul de apă.

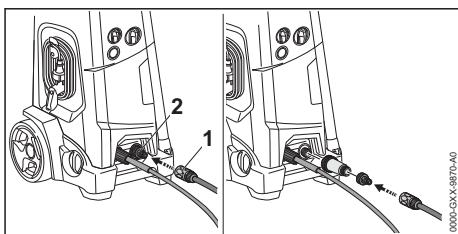

- ▶ Împingeți cuplajul (1) pe ștuțul (2). Cuplajul (1) înclichează cu zgomot.
- ▶ Deschideți complet robinetul de apă.
- ▶ În cazul în care țeava de jet este montată la pistolul de injecție: Demontați țeava de jet.
- ▶ Apăsați pârghia pistolului de injecție atâtă timp până când ieșe un jet uniform de apă din pistolul de injecție.
- ▶ Eliberați pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Blocați pârghia pistolului de injecție.
- ▶ Montați tubul pentru jet.
- ▶ Montați duza.


Scoateți prin tragere furtunul de apă

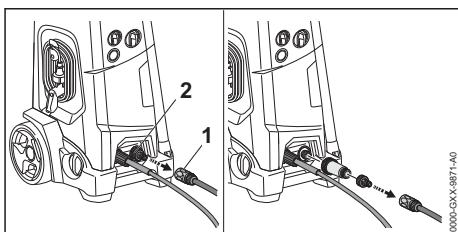

- ▶ Închideți robinetul de apă.
- ▶ Pentru deblocare cuplajului: Strângeți inelul (1) sau rotiți și mențineți.
- ▶ Trageți cuplajul de pe ștuț (2).

8.2 Racordarea curățătorului cu înaltă presiune la o altă sursă de apă

Curățătorul cu înaltă presiune poate să absoarbă apa din rezervoare cu apă de ploaie, cisterne și din ape curgătoare și ape stătătoare.

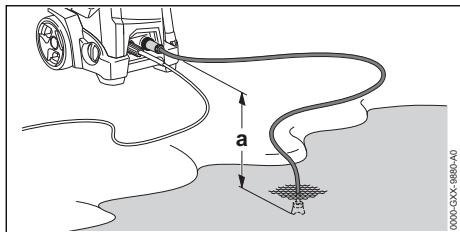

Pentru ca să fie posibilă aspirarea apei, diferența de înălțime dintre curățătorul cu înaltă presiune și sursa de apă nu este permis să depășească înălțimea maximă de aspirare (a), **fig. 19**.


Trebuie să se utilizeze setul de aspirație STIHL potrivit. Lângă setul de aspirație este atașat un furtun de apă cu cuplaj special.

În funcție de piață, setul de aspirație STIHL potrivit poate să fie atașat curățătorului cu înaltă presiune.

Racordarea filtrului de apă


Atunci când curățătorul cu înaltă presiune este exploatat cu apă ce are un conținut de nisip și provine din rezervoare cu apă de ploaie, cisterne și din ape curgătoare și ape stătătoare, trebuie să fie racordat un filtru de apă la curățătorul cu înaltă presiune.

În funcție de piață, filtrul de apă poate să fie atașat la curățătorul cu înaltă presiune.

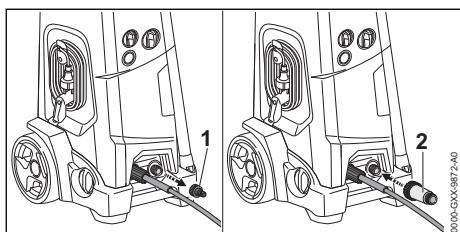

- Deșurubați ștuțul (1).
- Înșurubați filtrul de apă (2) pe raccordul de apă și strângeți manual.

Racordați conducta de apă

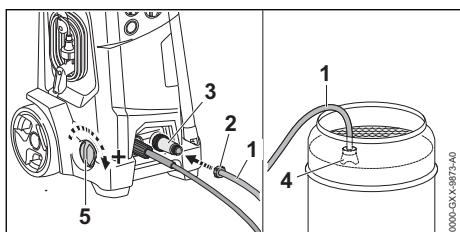


- Umpleți cu apă furtunul de apă (1) astfel încât să nu mai existe aer în furtunul de apă.
- Rotiți cuplajul (2) pe ștuțul de racordare al filtrului de apă (3) și strângeți manual.
- Introduceți clopotul de aspirație (4) în aşa fel în sursa de apă, încât clopotul (4) să nu atingă solul.
- Rotiți regulatorul rotativ (5) până la limită în direcția +.
- Dacă este atașat pistolul de injecție pe furtunul de înaltă presiune: Demontați pistolul de injecție.
- Tineți în jos furtunul de înaltă presiune.
- Conectați aparatul de curățare cu înaltă presiune până când ieșe un jet de apă uniform afară din curățătorul cu înaltă presiune.

INDICAȚIE

- Dacă curățătorul cu înaltă presiune nu aspiră apă, este posibilă operarea uscată a pompei și deteriorarea curățătorului cu înaltă presiune.
 - Dacă nu curge apă din furtunul sub înaltă presiune după două minute: Deconectați curățătorul cu înaltă presiune și verificați alimentarea cu apă.
- Deconectați curățătorul cu înaltă presiune.
- Ataşați pistolul de injecție pe furtunul de înaltă presiune.
- Apăsați și mențineți apăsată pârghia pistolului de injecție.
- Conectați curățătorul cu înaltă presiune.

9 Racordați electric aparatul de curățat cu înaltă presiune

9.1 Racordarea electrică a curățătorului cu înaltă presiune

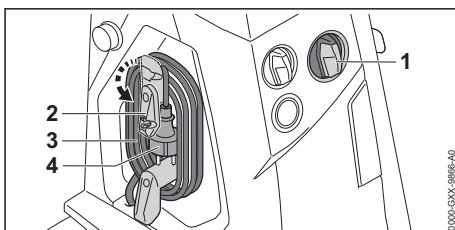


- Întrerupătorul rotativ (1) se reglează în poziția 0.
- Rabatați în jos suportul (2).
- Îndepărtați cablul de racord (3).
- Introduceți ștecarul (4) cablului de racord într-o priză instalată corect.

10 Pornirea și oprire aparatului de curățat cu presiune înaltă.


10.1 Activarea curățătorului cu înaltă presiune

Dacă se pornește curățătorul cu înaltă presiune pot să apară oscilații ale tensiunii la condiții nepotrivite ale rețelei. Oscilațiile de tensiune pot afecta alți consumatori conectați. Respectați impiedanța rețelei, 19.

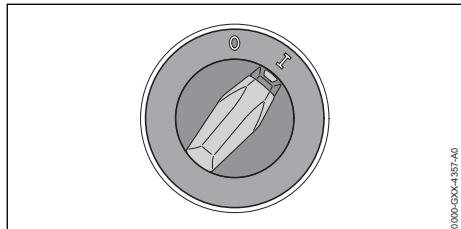

► Întrerupătorul rotativ se reglează în poziția I.

10.2 Oprirea curățătorului cu înaltă presiune

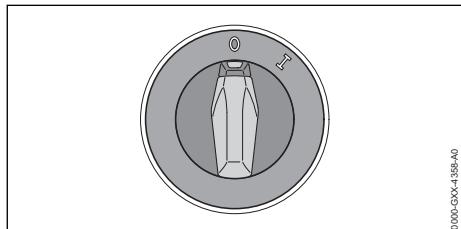

► Întrerupătorul rotativ se reglează în poziția 0.


11 Lucrul cu aparatul de curățat cu înaltă presiune

11.1 Țineți și ghidați pistolul de stropit



- Țineți pistolul de stropit cu o mână pe mânerul de operare, astfel încât degetul mare să cuprindă mânerul de operare.
- Țineți tija de oțel ferm cu mâna cealaltă în aşa fel, încât degetul mare să cuprindă tija de oțel.
- Orientați duza către sol.

11.2 Se regleză presiunea de lucru și cantitatea de apă

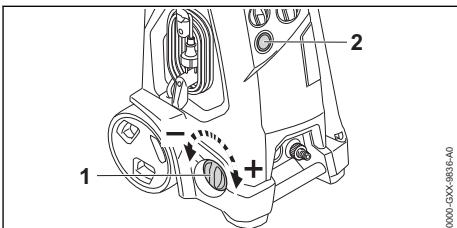

Se crește presiunea de lucru și cantitatea de apă

- Rotiți regulatorul rotativ (1) în direcția +.


Se reduce presiunea de lucru și cantitatea de apă

- Rotiți regulatorul rotativ (1) în direcția -.

Manometrul (2) indică presiunea pompei de înaltă presiune.

11.3 Apăsați și blocați pârghia pistolului de injecție


Apăsați pârghia pistolului de injecție

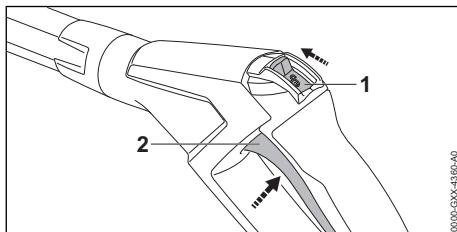

0000-0XX-430-A0

- ▶ Culisați maneta de fixare (1) în poziția \varnothing .
- ▶ Apăsați pârghia (2) și mențineți-o apăsată. Pompa de înaltă presiune pornește automat și apa curge afară din duză.

Blocați pârghia pistolului de pulverizare

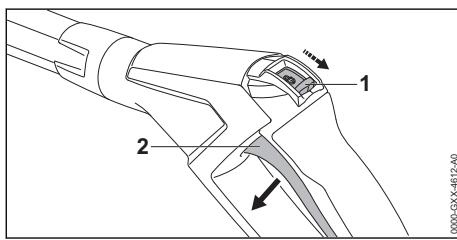

0000-0XX-4612-A0

- ▶ Eliberați pârghia (2).
- ▶ Pompa de înaltă presiune se oprește automat și apa nu mai curge afară din duză. Curățătorul cu înaltă presiune este pornit în continuare.
- ▶ Culisați maneta de fixare (1) în poziția \varnothing .

11.4 Curățare


Cu duza următoare se poate lucra în funcție de aplicație:

- Duză de jet plat: Duza de jet plat este potrivită pentru curățarea suprafețelor mari.
- Duza rotorului: Duza rotorului este adecvată pentru îndepărțarea murdăriei întărite.

Se poate lucra cu distanță mică dacă trebuie îndepărțate murdării întărite.

Se poate lucra cu distanță mare dacă trebuie curățate următoarele suprafețe:

- suprafețe vopsite
- suprafețe din lemn
- suprafețe din cauciuc

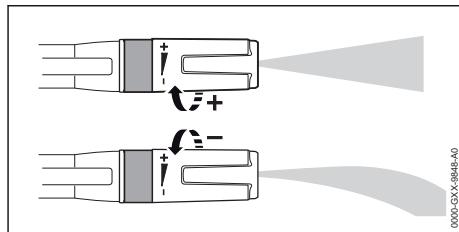


0000-0XX-594-A0

Duza de jet plat poate fi reglată.

Presiunea de lucru crește dacă duza de jet plat este rotită în direcția +.

Presiunea de lucru scade dacă duza de jet plat este rotită în direcția -.

- ▶ Înaintea curățării, jetul de apă se orientează spre o zonă ascunsă de pe suprafață și se verifică să nu se deterioreze suprafața.
- ▶ Distanța duzei față de suprafața de curățat se alege astfel încât să nu fie deteriorată suprafața de curățat.
- ▶ Duza de jet plat se reglează astfel încât să nu se deterioreze suprafața de curățat.

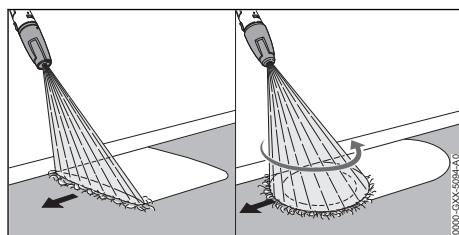

0000-0XX-594-A0


- ▶ Dispozitivul de stropire se deplasează uniform de-a lungul suprafeței de curățat.
- ▶ Deplasați-o încet înainte, într-un mod controlat.

11.5 Utilizarea agenților de curățare

11.5.1 Aspirarea agenților de curățare

Agenții de curățare pot ameliora efectul de curățare a apei.

STIHL vă recomandă utilizarea detergentilor STIHL.

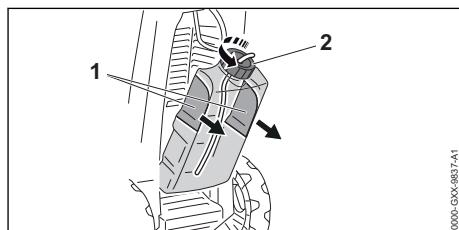


0000-0XX-9837-A1

- ▶ Prindeți și scoateți recipientul de detergent cu ajutorul toartelor (1).
- ▶ Deșurubați capacul (2).
- ▶ Dozați și utilizați agenții de curățare conform celor prezentate în instrucțiunile de utilizare ale acestora.
- ▶ Înșurubați capacul pe recipientul de detergent și strângeți-l manual.
- ▶ Apucați recipientul de detergent de toarte și introduceți-l în curățătorul cu înaltă presiune.


11.5.2 Aspirarea detergentilor din recipientul de detergent

Capacul recipientului de detergent deține un filet standard ce corespunde rezervorului de detergenti. Poate fi folosit un recipient de detergent separat.

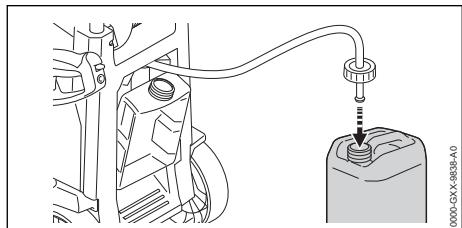


- ▶ Scoateți recipientul de detergent.
- ▶ Desfileați capacul recipientului de detergent.
- ▶ Rotiți capacul cu furtunul de aspirație pe rezervorul de detergent separat.

11.5.3 Utilizarea agenților de curățare

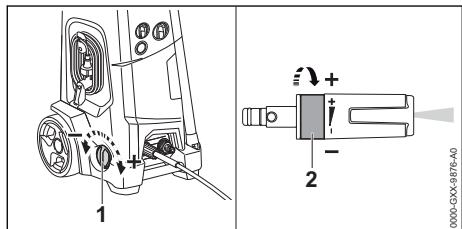

- ▶ Rotiți regulatorul rotativ (1) până la limită în direcția +.
- ▶ Rotiți duza de jet plat (2) până la limită în direcția -.

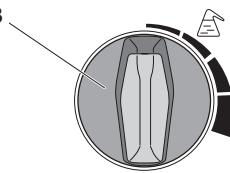

0000-GXK-9170-A0

- ▶ Reglarea dozării dorite
 - ▶ Rotiți mânerul de dozare (3) spre dreapta (până la 5 %). Se crește amestecul de agent de curățare.
 - ▶ Rotiți mânerul de dozare (3) spre stânga (până la 0 %). Se reduce amestecul de agent de curățare.
 - ▶ Dacă trebuie reglată cu precizie concentrația de agenți de curățare: Se măsoară și calculează concentrația de agenți de curățare.
- ▶ Suprafetele extrem de murdare se înmoiae cu apă înainte de a fi curățate.
- ▶ Apăsați pârghia pistolului de injecție și pulverizați agentul de curățare pe suprafața de curățare.
- ▶ Aplicați detergent de jos în sus și nu lăsați să se usuce.
- ▶ Mânerul de dozare se rotește spre stânga până la limită. Detergentul nu mai este aspirat.
- ▶ Curățați suprafața.

11.5.4 Măsurarea și calcularea concentrației de agenți de curățare

La unii detergenti, concentrația trebuie reglată cu exactitate. În acest caz trebuie măsurat debitul de apă și consumul de detergent.

Calcularea prediluării detergentului în %

Dacă prediluarea nu este indicată ca valoare % pe ambalajul detergentului folosit, aceasta poate fi determinată în felul următor:

Valoare raport

- 1:1 = 50 %
- 1:2 = 33,3 %
- 1:3 = 25 %
- 1:5 = 16,6 %
- 1:10 = 9 %

Exemplu: Calcul valoare raport 1:2.

- A = 1
- B = 2

$$\frac{A}{(A + B)} \times 100 = V$$

$$\frac{1}{(1 + 2)} \times 100 = 33,3\%$$

0000-0XX-X9867-A0

Măsurarea și calcularea concentrației de agenți de curățare

- Regulatorul rotativ pentru reglarea presiunii de lucru și a cantității de apă se rotește până la limită în direcția +.
- Mânerul de dozare pentru detergent se rotește spre dreapta până la limită.
- Umpleți cu detergent recipientul de detergent până la marcajul de 0,5 litri.
- Rotiți duza de jet plat până la limită în direcția -.
- Conectați curățătorul cu înaltă presiune.
- Pistolul de injecție se ține într-un recipient de colectare gol.
- Acționați pistolul de injecție și umpleți 2 litri în recipientul de colectare.
- Determinați consumul de detergent „QR“ din recipientul de detergent.

Calcularea concentrației efective de detergent:

$$\frac{QR}{Q} \times V = K$$

0000-0XX-X9862-A0


- QR = cantitatea detergentului consumat (în litri).
- Q = 2 litri.
- V = prediluarea detergentului (în %).
- K = concentrația detergentului.
- În cazul în care concentrația calculată diferă față de cea dorită: Se reduce dozarea de pe mânerul de dozare și se repetă măsurarea și calculul.

12 După lucru

12.1 După lucru


- Deconectați curățătorul cu înaltă presiune și scoateți prin tragere sătecherul din priză.

- Atunci când curățătorul cu înaltă presiune este racordat la rețeaua de apă: Închideți robinetul de apă.
- Apăsați pârghia pistolului de injecție. Presiunea apei este eliminată.
- Blocați pârghia pistolului de injecție.
- Separați curățătorul cu înaltă presiune de la sursa de apă.
- Demontați furtunul de apă.
- Demontați furtunul de apă și lăsați să se scurgă din furtunul de apă restul de apă.
- Demontați și curătați duza și țeava de jet.
- Demontați pistolul de injecție și lăsați să se scurgă restul de apă.
- Curătați curățătorul cu înaltă presiune.

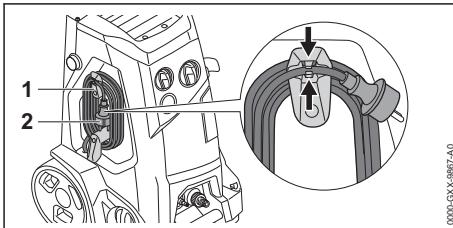


0000-0XX-X9867-A0

- Rabatați în sus suportul (1).
- Înfășurați cablul de racord (2) pe suporturi (1).
- Fixați cablul de racord (2) cu ajutorul clipului pe suport (1).

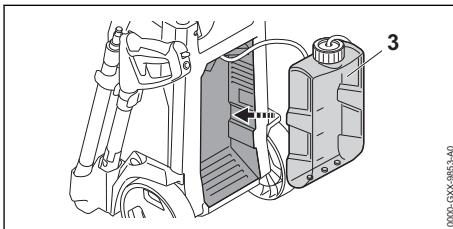


0000-0XX-X9853-A0

- Introduceți recipientul de detergent (3).

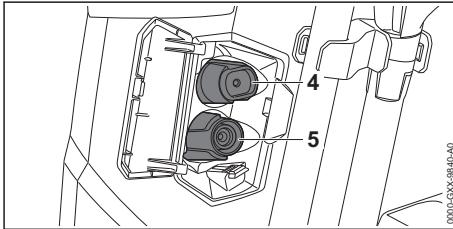


0000-0XX-X9840-A0

- Introduceți duza de jet plat (4) sau duza rotorului (5)

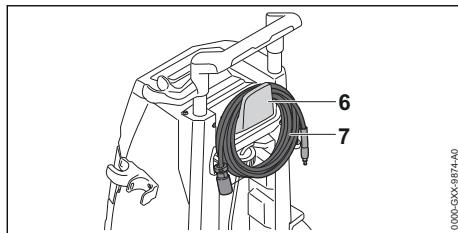

- Înfăsuраt furtunul de înaltă presiune (6) și sus-pendați-l în suport (7).

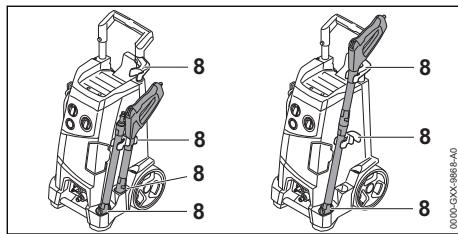

- Păstrați dispozitivul de stropire în suportii (8) de la curățătorul cu înaltă presiune.

12.2 Protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu antigel

În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu poate fi transportat sau depozitat sigur la îngheț: protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu un antigel pe bază de glicol. Antigelul previne înghețul apei în aparatul de curățat cu înaltă presiune și deteriorarea acestuia.

- Demontarea țevii de oțel
- Conectați un furtun de apă cât mai scurt cu puțință la aparatul de curățat cu înaltă presiune.
- Cu cât este furtunul de apă mai scurt, cu atât este necesar mai puțin antigel.
- Amestecați antigelul în aşa cum este descris în manualul de utilizare al antigelului.
- Introduceți antigelul într-un recipient curat.
- Scufundați furtunul de apă în recipientul cu antigel.
- Apăsați maneta pistolului de stropit și mențineți-o apăsată.
- Pornirea aparatului de curățat cu presiune înaltă.
- Apăsați maneta pistolului de stropit atâta timp, până ce un jet constant de antigel este evacuat din pistolul de stropit și orientați pistolul de stropit spre recipient.
- Apăsați și eliberați maneta pistolului de stropit de mai multe ori și eliberați-o din nou.
- Oriți aparatul de curățat cu înaltă presiune și scoateți ștecărul din priză.


- Demontați pistolul de stropit, furtunul de înaltă presiune și furtunul de apă și lăsați antigelul să se scurgă în recipient.
- Depozitați sau eliminați în mod ecologic și conform prevederilor antigelul.

13 Transportarea

13.1 Transportarea curățătorului de mare presiune

- Deconectați curățătorul de mare presiune și scoateți ștecărul din priză.
- Goliți recipientul pentru detergent și asigurați-l împotriva răsturnării, căderii și deplasării.

Tragerea sau susținerea curățătorului de mare presiune

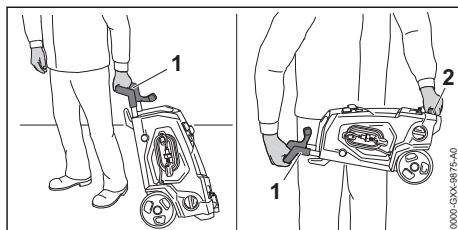

- Trageți curățătorul de mare presiune de mâner (1).
- Țineți curățătorul cu înaltă presiune de mâner (1) și de la mânerul de transport (2).

Transportarea curățătorului de mare presiune într-un vehicul

- Asigurați curățătorul de mare presiune împotriva răsturnării și deplasării.
- În cazul în care curățătorul de mare presiune nu poate fi transportat cu protecție împotriva înghețului: protejați curățătorul de mare presiune cu antigel.

14 Stocarea

14.1 Depozitarea aparatului de curățat cu înaltă presiune

- Oriți aparatul de curățat cu înaltă presiune și scoateți ștecărul din priză.


- Depozitați aparatul de curățat cu înaltă presiune astfel încât să fie respectate următoarele condiții:
 - Aparatul de curățat cu înaltă presiune este depozitat într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor.
 - Aparatul de curățat cu presiune este curat și uscat.
 - Aparatul de curățat cu înaltă presiune este depozitat într-un spațiu închis.
 - Aparatul de curățat cu presiune înaltă este depozitat la o temperatură peste 0°C.
 - În cazul în care aparatul de curățat cu înaltă presiune nu poate fi depozitat sigur la înghet, protejați aparatul de curățat cu înaltă presiune cu ajutorul antigelului.

15 Curățare


15.1 Curățarea curățătorului de mare presiune și a accesoriilor

- Deconectați curățătorul de mare presiune și scoateți ștecărul din priză.
- Curățați curățătorul de mare presiune, furtunul de înaltă presiune, pistolul de stropit și accesoriiile cu o lavetă umedă.
- Curățați ștuțurile și cuplajele curățătorului de mare presiune, furtunul de înaltă presiune și conexiunile pistolului de stropit cu o lavetă umedă.
- Fantele de ventilație se curăță cu o pensulă.

15.2 Curățarea duzei și a tubului pulverizator

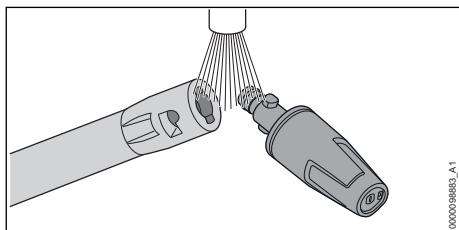


- Curățați duza și tubul pulverizator sub jet de apă și uscați-le cu o lavetă.

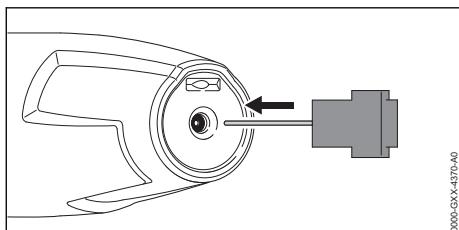

- În cazul în care duza este înfundată: curățați duza cu un ac de curățat.


15.3 Curățarea sitei de admisie a apei

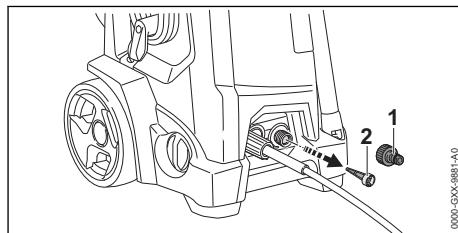

- Desurubați ștuțul (1) racordului de apă.
- Trageți în afară sita alimentării apei (2) din racordul de apă.
- Clătiți sita alimentării cu apă (2) cu apă curentă.
- Instalați sita alimentării apei (2) în racordul apei.
- Înșurubați ștuțul (1) și strângeți fix manual.

15.4 Curățați filtrul de apă

Filtrul de apă trebuie să fie demontat pentru a fi curățat.

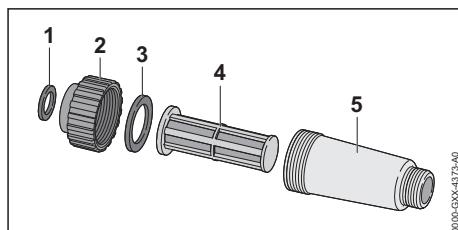

- Extrageți garnitura (1) din sistemul de închidere (2).
- Desurubați sistemul de închidere (2) de pe carcasa filtrului (5).
- Extrageți garnitura (3) din sistemul de închidere (2).
- Extrageți filtrul (4) din carcasa filtrului (5).
- Spălați garniturile (1 și 3), sistemul de închidere (2) și filtrul (4) sub apă curgătoare.
- Lubrificați garniturile (1 și 3) cu vaselină pentru armături.
- Reasamblați filtrul de apă la loc.

16 Întreținere

16.1 Intervale de întreținere

Intervalele de întreținere se vor stabili în funcție de condițiile de mediu și condițiile de lucru.

STIHL vă recomandă următoarele intervale de întreținere:

lunar:

- Curățarea sitei de admisie apă.

ratul de curățat cu înaltă presiune sau accesoriiile și apelați la un distribuitor STIHL.

17 Reparare

17.1 Reparați aparatul de curățat cu înaltă presiune


Utilizatorul nu poate repa singur aparatul de curățat cu înaltă presiune și accesorioile.

- Dacă aparatul de curățat cu înaltă presiune sau accesorioiele s-au deteriorat: nu folosiți apa-


18 Depanare

18.1 Depanarea curățătorului cu înaltă presiune

Defecțiune	Cauză	Remediere
Curățătorul cu înaltă presiune nu pornește cu toate că se apasă pârghia pistolului de injecție.	Ştecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor nu este introdus în priză.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți în priză ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor.
	S-a declanșat întrerupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau este defect.	<ul style="list-style-type: none"> ► Se caută cauza declanșării și se remediază. Se introduce întreterupătorul de putere (siguranța) sau comutatorul de protecție FI. ► Se opresc restul de consumatori电 conectați la același circuit electric.
	Priza are o siguranță prea slabă.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți ștecarul cablului de racord într-o priză corect asigurată,  19.1.
	Cabul prelungitor are o secțiune transversală greșită.	<ul style="list-style-type: none"> ► Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune a cablului suficientă,  19.3
	Cabul prelungitor este prea lung.	<ul style="list-style-type: none"> ► Folosiți un cablu prelungitor cu o lungime corectă,  19.3
	Electromotorul este prea cald.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curățătorul cu înaltă presiune se lasă 5 minute să se răcească. ► Curătați duza.
La punerea în funcționare, curățătorul cu înaltă presiune nu pornește. Electromotorul produce un zgomot de huruit.	Tensiunea de rețea este prea mică.	<ul style="list-style-type: none"> ► Apăsați pârghia pistolului de injecție, mențineți-o apăsată și porniți curățătorul cu înaltă presiune. ► Se opresc restul de consumatori electrici conectați la același circuit electric.
	Cabul prelungitor are o secțiune transversală greșită.	<ul style="list-style-type: none"> ► Folosiți un cablu prelungitor cu o secțiune a cablului suficientă,  19.3
	Cabul prelungitor este prea lung.	<ul style="list-style-type: none"> ► Folosiți un cablu prelungitor cu o lungime corectă,  19.3
În timpul funcționării, curățătorul cu înaltă presiune se oprește.	Ştecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor a fost scos din priză.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți în priză ștecherul cablului de racord sau al cablului prelungitor.

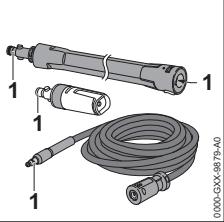Defectiune	Cauză	Remediere
	S-a declanșat întrerupătorul de putere (siguranta) sau comutatorul de protecție FI. Circuitul electric este suprasolicitat electric sau este defect.	<ul style="list-style-type: none"> ► Se caută cauza declanșării și se remediază. Se introduce întreupătorul de putere (siguranta) sau comutatorul de protecție FI. ► Se opresc restul de consumatori electrici conectați la același circuit electric.
	Priza are o siguranță prea slabă.	<ul style="list-style-type: none"> ► Introduceți ștecarul cablului de racord într-o priză corect asigurată,  19.1.
	Electromotorul este prea cald.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curățătorul cu înaltă presiune se lasă 5 minute să se răcească. ► Curătați duza.
Pompa de înaltă presiune pornește și se oprește în mod repetat, fără a fi apăsată pârghia pistolului de injecție.	Pompa de înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune sau dispozitivul de injecție sunt neetanșe.	<ul style="list-style-type: none"> ► Solicitați verificarea curățătorului cu înaltă presiune de către un distribuitor STIHL.
Presiunea de lucru oscilează sau scade.	Există prea puțină apă.	<ul style="list-style-type: none"> ► Deschideți complet robinetul de apă. ► Asigurați-vă de faptul că stă la dispoziție o cantitate de apă suficientă.
	Duza este înfundată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați duza.
	Sita de admisie a apei sau filtrul de apă sunt umede.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați sita de admisie a apei sau filtrul de apă.
Jetul de apă are o formă modificată.	Pompa de înaltă presiune, furtunul de înaltă presiune sau dispozitivul de injecție sunt neetanșe sau defecte.	<ul style="list-style-type: none"> ► Solicitați verificarea curățătorului cu înaltă presiune de către un distribuitor STIHL.
	Duza este înfundată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Curătați duza.
	Duza este uzată.	<ul style="list-style-type: none"> ► Înlocuiți duza.
Detergentul suplimentar nu este aspirat.	Recipientul de detergent este gol.	<ul style="list-style-type: none"> ► Recipientul de detergent se umple cu detergent.
	Duza de jet plat nu este rotită până la limită în direcția - .	<ul style="list-style-type: none"> ► Rotiți duza de jet plat până la limită în direcția - .
	Duza Venturi este uzată.	Utilajul va fi reparat la serviciul de asistență tehnică STIHL.
Racordurile la curățătorul sub înaltă presiune, furtunul sub înaltă presiune, pistolul de pulverizare sau tubul pentru jet pot fi îmbinate greu.	Garniturile îmbinărilor nu sunt unse.	<ul style="list-style-type: none"> ► Ungeti garniturile.  18.2

18.2 Ungerea garniturilor

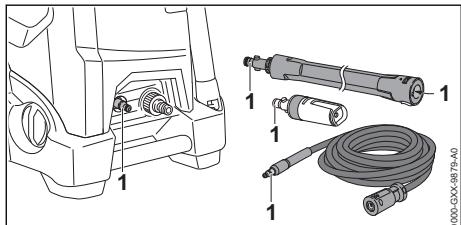

► Ungeti garniturile (1) cu o grăsime pentru armături.

19 Date tehnice

19.1 Curățător de mare presiune STIHL RE 150

Variantă de execuție 230 V / 50 Hz

– Siguranță (Caracteristică „C” sau „K”): 13 A

- Putere consumată (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,9 kW
- Impedanță de rețea maximă admisă: 0,32 Ohm
- Clasă de protecție electrică: I
- Tip de protecție electrică: IPX5
- Presiune de lucru (p): 14 MPa (140 bar)
- Presiune maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Presiune maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Debitul maxim al apei (Q max.): 10,2 l/min (612 l/h)
- Debit minim al apei (Q min.): 9,0 l/min (540 l/h)
- Forță de recul maximă: 21 N
- Înălțime maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t in max): 60 °C
- Temperatură maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțime maximă: 981 mm
 - Înălțime minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înăltă presiune: 9 m
- Greutate (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Variantă de execuție 220-240 V / 50 Hz

- Siguranță (Caracteristică „C” sau „K”): 10 A
- Putere consumată (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,2 kW
- Impedanță de rețea maximă admisă: 0,45 Ohm
- Clasă de protecție electrică: I
- Tip de protecție electrică: IPX5
- Presiune de lucru (p): 12 MPa (120 bar)
- Presiune maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Presiune maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Debitul maxim al apei (Q max.): 8,7 l/min (522 l/h)
- Debit minim al apei (Q min.): 7,8 l/min (468 l/h)
- Forță de recul maximă: 16 N
- Înălțime maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t in max): 60 °C
- Temperatură maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțime maximă: 981 mm
 - Înălțime minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înăltă presiune: 9 m

- Greutate (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Variantă de execuție 220 V / 60 Hz

- Siguranță (Caracteristică „C” sau „K”): 15 A
- Putere consumată (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 2,8 kW
- Impedanță de rețea maximă admisă: 0,32 Ohm
- Clasă de protecție electrică: I
- Tip de protecție electrică: IPX5
- Presiune de lucru (p): 13 MPa (130 bar)
- Presiune maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Presiune maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Debitul maxim al apei (Q max.): 10 l/min (600 l/h)
- Debit minim al apei (Q min.): 9,3 l/min (560 l/h)
- Forță de recul maximă: 20 N
- Înălțime maximă de aspirație: 0,5 m
- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t in max): 60 °C
- Temperatură maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțime maximă: 981 mm
 - Înălțime minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înăltă presiune: 9 m
- Greutate (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Datele aferente presiunii sunt măsurate la o pre-siune de admisie de 0,3 MPa (3 bar).

19.2 Curățător de mare presiune STIHL RE 170

Variantă de execuție 230 V / 50 Hz

- Siguranță (Caracteristică „C” sau „K”): 16 A
- Putere consumată (UE) 2019/1781 §2(2) (j): 3,3 kW
- Impedanță de rețea maximă admisă: 0,32 Ohm
- Clasă de protecție electrică: I
- Tip de protecție electrică: IPX5
- Presiune de lucru (p): 15 MPa (150 bar)
- Presiune maximă admisă (p max.): 18 MPa (180 bar)
- Presiune maximă de admisie a apei (p in max.): 1 MPa (10 bar)
- Debitul maxim al apei (Q max.): 10,8 l/min (648 l/h)
- Debit minim al apei (Q min.): 9,5 l/min (570 l/h)
- Forță de recul maximă: 24 N
- Înălțime maximă de aspirație: 0,5 m

- Temperatura maximă a apei în regimul de presiune (t în max): 60 °C
- Temperatură maximă a apei în regimul de aspirație: 20 °C
- Dimensiuni
 - Lungime: 383 mm
 - Lățime: 380 mm
 - Înălțime maximă: 981 mm
 - Înălțime minimă: 792 mm
- Lungimea furtunului de înăltă presiune: 9 m
- Greutate (m) cu accesorii atașate: 30 kg

Datele aferente presiunii sunt măsurate la o presiune de admisie de 0,3 MPa (3 bar).

19.3 Cabluri prelungitoare

Când se folosește un cablu prelungitor, acesta trebuie să aibă un conductor de protecție și firele sale trebuie să aibă minim următoarele secțiuni transversale, în funcție de tensiune și de lungimea cablului:

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 220 V și 240 V:

- Lungimea cablului până la 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Lungimea cablului 20 m până la 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Dacă tensiunea nominală de pe plăcuța de identificare este între 100 V și 127 V:

- Lungimea cablului până la 10 m: AWG 14 / 2,0 mm²
- Lungimea cablului 10 m până la 30 m: AWG 12 / 3,5 mm²

19.4 Valori ale sunetelor și vibrațiilor RE 150, 170

Valoarea K pentru nivelul presiunii acustice este 2 dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică este 2 dB(A). Valoarea K pentru valorile de vibrație este 2 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform EN 60335-2-79:
 - 71 dB(A)
- Nivel de putere a sunetului L_{wA} măsurat conform EN 60335-2-79:
 - 85 dB(A)
- Valoare a vibrațiilor a_h măsurată conform EN 60335-2-79, pistolul de injecție: 2,4 m/s².

19.5 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach.

20 Piese de schimb și accesorii

20.1 Piese de schimb și accesorii

STIHL Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL și accesorile originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL și a accesorilor originale STIHL.

Piese de schimb și accesorile altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate, siguranță și potrivire în ceea ce privește monitorizarea continuă a pielei, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piese de schimb și accesorile originale STIHL se pot procură de la un distribuitor STIHL.

21 Eliminare

21.1 Eliminarea aparatului de curățat cu înăltă presiune

Informațiile referitoare la eliminare sunt disponibile de la un distribuitor STIHL.

► Dezfectați curățătorul de înăltă presiune, accesorile și ambalajul conform prevederilor și în așa fel, încât mediul să fie protejat.

22 Declarație de conformitate EU

22.1 Curățător de mare presiune STIHL RE 150, 170

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Germania

declără cu propria răspundere, că

- Tip constructiv: curățător de mare presiune
- Marca: STIHL
- Tip: RE 150, RE 170
- Număr identificator de serie: RE01

este conform cu cerințele Directivelor relevante 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE, 2009/125/CE și a fost dezvoltat și fabricat în conformitate cu versiunile diverselor standarde aplicabile la respectivele date de producție:
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60335-2-79, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11.

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat și garantat s-a procedat conform directivelor 2000/14/CE, Anexa V, cu aplicarea normei ISO 3744.

- Nivel măsurat al puterii acustice: 85 dB(A)
- Nivel garantat al puterii acustice: 87 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate de Departamentul de autorizare produse al ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Anul de producție, țara producătoare și numărul de utilaj sunt specificate pe curățătorul de mare presiune.

Waiblingen, 03.02.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

HRA 260269, tribunalul de primă instanță Stuttgart

reprezentat de

Dr. Jürgen Hoffmann, Director date privind produsul, reglementări privind produsul și autorizarea



www.stihl.com



0458-603-9821-B



0458-603-9821-B